


8. Anschlüsse und Bedienelemente (Sicht von vorne)

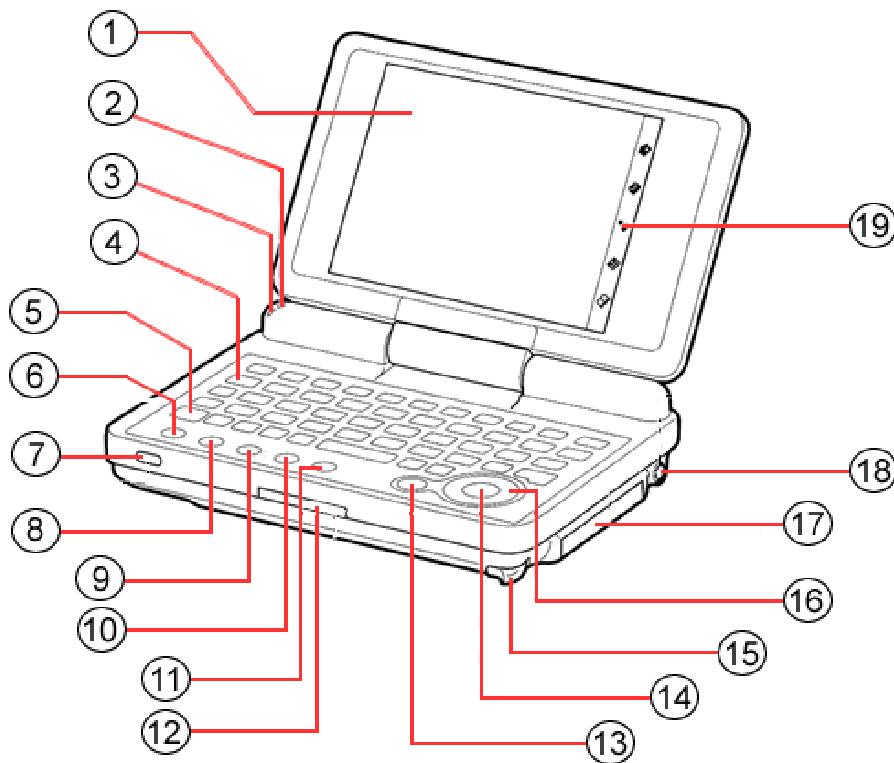

(Abbildung 3)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Display | 13. Cancel-Taste |
| 2. LED bei externem Stromanschluss | 14. OK-Taste |
| 3. LED bei Festplatten-Betrieb | 15. PDA-Stift |
| 4. Tastatur (QWERTY-Format) | 16. Cursor-Tasten |
| 5. Funktions-Taste „FN“ | 17. Steckplatz für CF-Karten |
| 6. Kalender-Schnellstarttaste | 18. Kopfhörer-Anschluss |
| 7. Ein- und Ausschalter „On/Off“ | 19. Schnellstartleiste |
| 8. Adressbuch-Schnellstarttaste | |
| 9. Mailprogramm-Schnellstarttaste | |
| 10. Homescreen-Taste | |
| 11. Menü-Taste | |
| 12. Steckplatz für SD-Karten | |

Zaurus @ Pulster.de

Copyright © EDV Einzelhandel Christoph Pulster 2006