

NETBOOK PRO

Manuale dell'utente

27 maggio 2004

N/P 8100035 Rev C



*Sistema di gestione della qualità
conforme alla norma ISO 9001*



© Copyright 2004 Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di Psion Teklogix Inc. e strettamente confidenziali. Il documento non può essere riprodotto o copiato, parzialmente o integralmente, tranne che al solo scopo di promuovere prodotti e servizi di Psion Teklogix. Inoltre, il presente documento non può essere utilizzato come base per la progettazione, la produzione o il subappalto, né in qualsiasi altra maniera che leda gli interessi di Psion Teklogix Inc.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Garanzia con restituzione al fabbricante

Psion Teklogix concede una garanzia di restituzione del prodotto al fabbricante della durata di un anno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sede Psion Teklogix più vicina. Per un elenco delle sedi, consultare l'Appendice A: “Servizi di assistenza e sedi internazionali”. La garanzia riguardante le apparecchiature fabbricate da Psion Teklogix non ricopre i prodotti manomessi, alterati o riparati da persone diverse dagli addetti dei centri di assistenza Psion Teklogix autorizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento ai termini e condizioni di vendita di Psion Teklogix.

Assistenza

In caso di richiesta di assistenza, si prega di fornire informazioni relative alla natura del guasto e alla modalità di utilizzo dell'apparecchio quando si è verificato tale guasto. Andranno anche indicati tipo, modello e numero di serie dell'unità. Prima di restituire un prodotto alla fabbrica, rivolgersi al servizio di assistenza (Customer Services Group) per ottenere il numero di autorizzazione per la restituzione.

Servizi di assistenza

Psion Teklogix offre alla propria clientela una gamma completa di servizi di assistenza per i prodotti. Per ulteriori informazioni consultare l'Appendice A: “Servizi di assistenza e sedi internazionali”.

Limitazione di responsabilità

È stato fatto tutto il possibile per garantire completezza, precisione e aggiornamento di questo materiale. Psion Teklogix Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e non sarà responsabile di eventuali danni compresi, in via esemplificativa, quelli consequenziali provocati dall'affidabilità del materiale presentato, inclusi, in via esemplificativa, gli errori tipografici.

Certificazioni e riepilogo delle informazioni sulla sicurezza	vii
---	-----

Capitolo 1: Introduzione

1.1 Informazioni sul manuale	3
1.2 Convenzioni adottate nel testo	4
1.3 Disimballaggio della confezione: elenco di controllo degli articoli	4
1.4 Caratteristiche principali	5
1.5 Applicazioni installate nel NETBOOK PRO	6
1.5.1 Informazioni su ActiveSync	6
1.6 Manutenzione del NETBOOK PRO	7

Capitolo 2: Per iniziare

2.1 Caratteristiche del NETBOOK PRO	13
2.1.1 Identificazione delle caratteristiche del prodotto	13
2.2 Accensione e spegnimento	15
2.3 Password	16
2.4 Individuazione dello stilo e utilizzo di questo strumento	17
2.5 Risparmio energetico	18
2.5.1 Batteria principale e batterie di riserva	19
2.5.1.1 Inserimento della batteria principale	19
2.5.1.2 Ricarica del pacco batterie del NETBOOK PRO	20
2.5.1.3 Sostituzione del pacco batterie	20
2.5.1.4 Batteria di riserva interna	21
2.5.2 Proprietà Alimentazione	22
2.5.2.1 Scheda Battery (Batteria)	23
2.5.2.2 Calibrazione della batteria	24
2.5.2.3 Combinazioni per il risparmio energetico	26
2.5.2.4 Scheda Advanced (Avanzate)	30

2.6	Schede di memoria	30
2.6.1	Inserimento e rimozione di una scheda MMC o SD	31
2.6.2	Inserimento e rimozione di una scheda CF (Compact Flash)	32
2.6.3	Inserimento e rimozione di una scheda PCMCIA	33
2.7	Collegamento degli accessori USB.	34
2.8	Pulsante Start e barra delle applicazioni	35
2.9	Reimpostazione del NETBOOK PRO	36
2.9.1	Esecuzione di una reimpostazione a caldo	37
2.9.2	Esecuzione di una reimpostazione a freddo	38
2.10	Fasi iniziali	38
2.10.1	Esplorazione dei file e delle cartelle	39
2.10.2	Avvio dei programmi.	39
2.10.3	Programmi e file	40
2.10.4	Immissione dei dati.	40
2.10.5	Utilizzo dei menù.	40
2.10.6	Utilizzo delle finestre di dialogo	40
2.10.6.1	Pulsanti delle finestre di dialogo	42
2.10.7	Copia di informazioni da un programma all'altro	42

Capitolo 3: La tastiera

3.1	Caratteristiche	45
3.2	Accesso alle funzioni del tastierino numerico	45
3.3	Tasti funzione.	46
3.3.1	Controllo della luminosità	46
3.3.2	Caratteri maiuscoli	46
3.4	Tastiere internazionali	47
3.4.1	Tasti per accenti speciali	47
3.4.2	Schemi delle tastiere	48

Capitolo 4: Configurazione dell'unità

4.1	Operazioni preliminari	55
4.1.1	Immissione dei dati relativi all'utente e alla password	55
4.1.2	Impostazione dell'ora, della data e del fuso orario	56
4.2	Operazioni successive	56

4.2.1	Configurazione di ActiveSync.	56
4.2.1.1	Relazioni	57
4.2.1.2	Collegamento tramite porta seriale RS-232	57
4.2.1.3	Collegamento tramite porta a infrarossi (IrDA)	58
4.2.1.4	Connessione tramite porta Ethernet (802.11b).	59
4.2.1.5	Connessione tramite interfaccia Bluetooth.	60
4.2.2	Esecuzione del backup su PC	61
4.2.2.1	Esecuzione del backup su una scheda di memoria.	61
4.2.2.2	Ripristino dei file dal backup su una scheda di memoria	62
4.2.3	Esplorazione del pannello di controllo	62
4.2.4	Protezione dei dati	63

Capitolo 5: File, cartelle e programmi

5.1	Introduzione	67
5.2	Esplorazione di file e cartelle	67
5.3	Apertura di file, cartelle e programmi	67
5.4	Chiusura di programmi o file	68
5.5	Creazione di nuove cartelle	68
5.5.1	Creazione di nuovi file.	69
5.6	Menù Start - Documents (Documenti)	70
5.7	Modifica degli attributi di un file	70
5.8	Gestione delle cartelle	70
5.9	Cartella Flash Disk.	72
5.10	Total Recall	73
5.10.1	Uso di Total Recall.	73
5.10.2	Pagina Profile Information (Informazioni profili)	74
5.10.2.1	AutoRestore Profile Settings (Ripristino automatico impostazioni profilo).	74
5.10.2.2	Profile Location (Posizione profilo)	75
5.10.3	Pagina Add Files (Aggiungi file)	76
5.10.4	Pagina View Selections (Visualizza selezioni)	77
5.10.5	Completamento del backup/ripristino	78
5.11	Cartelle delle schede di memoria	78
5.12	Controllo dell'uso della memoria di sistema.	79

5.12.1 Cosa succede quando la memoria di sistema si esaurisce?	80
5.12.2 Memoria e programmi aggiuntivi	80
5.13 Storage Manager (Gestione archivi)	80
5.13.1 Formattazione di una scheda di memoria	81
5.13.2 Creazione di partizioni	82
5.13.3 Gestione delle partizioni	83

Capitolo 6: Uso della connessione con il PC

6.1 Introduzione	89
6.2 Uso di ActiveSync	90
6.3 Consultazione della guida in linea	90
6.3.1 Accesso alla guida in linea	90
6.3.2 Suggerimenti per l'uso della Guida in linea di ActiveSync	90
6.4 Operazioni sui file	91
6.4.1 Visualizzazione dei file nel NETBOOK PRO	91
6.4.2 Copia di file utilizzando la tecnica di trascinamento della selezione	91
6.4.3 Copia di un file utilizzando la funzione Copia e Incolla	92
6.4.4 Apertura dei file del NETBOOK PRO dal PC	93
6.5 Backup del NETBOOK PRO con ActiveSync.	94
6.5.1 Esecuzione del primo backup	94
6.5.2 Esecuzione di backup a intervalli regolari	94
6.6 Sincronizzazione del NETBOOK PRO	95
6.6.1 Descrizione della sincronizzazione.	95
6.6.2 Sincronizzazione del NETBOOK PRO	95
6.6.2.1 Creazione della relazione	95
6.6.3 Uso di una relazione già esistente	97
6.7 On-Schedule Outlook Sync	98

Capitolo 7: Configurazione dei parametri di comunicazione

7.1 Introduzione	101
7.2 Configurazione della comunicazione radio 802.11b.	101
7.3 Configurazione radio Bluetooth	104
7.3.1 Impostazioni Bluetooth del NETBOOK PRO	105
7.3.1.1 Pagina di menù Devices (Dispositivi)	106

7.3.1.2	Pagina di menù Servers (Server)	110
7.3.1.3	Pagina di menù Property (Proprietà)	111
7.4	Impostazioni Internet e della posta elettronica	112
7.4.1	Descrizione generale.	112
7.4.1.1	Utilizzo di Internet nel NETBOOK PRO	113
7.4.1.2	Utilizzo della posta elettronica nel NETBOOK PRO	113
7.4.1.3	Tipi di account di posta elettronica.	113
7.4.1.4	Se non si dispone di un account Internet/E-mail.	114
7.4.1.5	Glossario	115
7.4.2	Configurazione del NETBOOK PRO	116
7.4.2.1	Come utilizzare Internet Explorer/Inbox.	116
7.4.2.2	Guida	117
7.4.2.3	Informazioni necessarie	117
7.4.2.4	Supporto IPv6	119
7.4.3	Collegamento a un ISP o a un server RAS	120
7.4.3.1	Collegamento di un modem esterno	121
7.4.3.2	Collegamento del modem interno	121
7.4.3.3	Configurazione dell'accesso remoto	122
7.4.3.4	Configurazione del modem.	123
7.4.3.5	Configurazione del programma di posta elettronica	125

Capitolo 8: Risoluzione dei problemi e suggerimenti

8.1	Suggerimenti generali	129
8.1.1	Visualizzazione errata dell'orario nell'apposito programma.	129
8.1.2	Smarrimento della password.	129
8.1.3	Il NETBOOK PRO non si spegne o non si accende.	130
8.1.4	Reimpostazione del NETBOOK PRO.	130
8.1.5	Durata delle batterie del NETBOOK PRO	131
8.1.5.1	Tempi di ricarica	131
8.2	Problemi di connessione con ActiveSync con i sistemi operativi	
Windows® 95/98/NT 4.0		132
8.2.1	Suggerimenti per l'installazione di ActiveSync	132
8.2.2	Risoluzione dei problemi di base del NETBOOK PRO.	133
8.2.3	Risoluzione dei problemi di base del PC	134

8.2.4	Conflitti fra i dispositivi	135
8.2.5	Fax/modem sulla porta COM 1/2/3/4	137
8.3	Problemi di sincronizzazione con ActiveSync	139
8.3.1	Risoluzione dei problemi di base per la sincronizzazione	139
8.3.2	Altri possibili tentativi da effettuare	140

Capitolo 9: Specifiche

9.1	Specifiche hardware	143
9.1.1	Caratteristiche fisiche.	143
9.1.2	Caratteristiche ambientali	143
9.1.3	Display standard	144
9.1.4	Requisiti di alimentazione	144
9.1.5	Processore e memoria standard	144
9.1.6	Varie	144
9.1.7	Accessori	145
9.2	Sistema operativo standard	145

Appendices

Appendix A: Servizi di assistenza e sedi internazionali

A.1	Assistenza tecnica	A-1
A.2	Servizio riparazioni	A-1
A.3	Sedi internazionali	A-2
A.4	WWW	A-3

Appendix B: Contratti di licenza per il programma

B.1	Contratto di licenza per il programma	B-3
B.2	Contratto di licenza con l'utente finale di Microsoft® (EULA)	B-5

Indice alfabetico	I
------------------------------------	----------

CERTIFICAZIONI E RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si utilizza il prodotto, adottare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, folgorazioni e lesioni personali. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Non utilizzare il prodotto in prossimità dell'acqua, per esempio vicino a vasche, bacinelle, lavelli, lavatoi o piscine, né in scantinati umidi.
2. In caso di temporali evitare di collegarsi alla rete telefonica, in quanto sussiste il rischio remoto di folgorazione provocata da fulmini.
3. Non utilizzare il prodotto per comunicare una perdita di gas senza essersi prima allontanati dal luogo della perdita.



Importante: *Conservare le istruzioni.*

SICUREZZA DEI DISPOSITIVI A INFRAROSSI

PRODOTTO CON LED DI CLASSE I

Questo prodotto include un dispositivo a infrarossi per la trasmissione e la ricezione di file da dispositivi che supportano lo standard IrDA (Infrared Data Association). Il fascio invisibile non è considerato dannoso ed è conforme alla norma EN60825-1 (IEC825-1); si consiglia tuttavia di adottare le seguenti precauzioni durante la trasmissione con dispositivo a infrarossi:

- non guardare il fascio a infrarossi;
- non guardare direttamente con strumenti ottici.

Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente.

ATTENZIONE: CAVO PER LINEE DI TELECOMUNICAZIONE

Utilizzare esclusivamente un cavo per linee di telecomunicazione da 26 AWG o di dimensioni superiori. Per ottenere il cavo adatto, rivolgersi a un rivenditore Psion Teklogix autorizzato.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA FCC PER GLI STATI UNITI D'AMERICA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC

Nome e indirizzo del richiedente:	PSION TEKLOGIX 2100 Meadowvale Blvd. Mississauga, Ontario, Canada L5N 7J9 N. telefonico: 001 (905) 813-9900
Nome e indirizzo del mandatario negli Stati Uniti:	Psion Teklogix Corp. 1810 Airport Exchange Blvd., Suite 500 Erlanger, Kentucky, 41018, USA N. telefonico: 001 (859) 371-6006
Tipo di apparecchio/ Ambiente di utilizzo:	Dispositivi di elaborazione dati per ambienti domestici e aziendali
Nome commerciale / N. modello:	NETBOOK PRO
Anno di fabbricazione:	2003

Standard per il quale si dichiara la conformità:

Il **NETBOOK PRO**, prodotto da Psion Teklogix, è stato collaudato e riscontrato conforme alla normativa **FCC SEZIONE 15, SOTTOSEZIONE B - RADIATORI NON INTENZIONALI, DISPOSITIVI DI ELABORAZIONE DATI PER AMBIENTI DOMESTICI E AZIENDALI DI CLASSE B.**

Richiedente:	Psion Teklogix Inc. Mississauga, Ontario, Canada
Mandatario legale negli Stati Uniti:	Psion Teklogix Corp. Erlanger, Kentucky, USA

MARCHIO CE

Quando utilizzati in ambienti residenziali, commerciali o industriali leggeri, il prodotto e le sue periferiche approvate per il Regno Unito e l'Europa soddisfano tutti i requisiti previsti per il marchio CE.

DIRETTIVA R&TTE 1999/5/EC

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 1999/5/EC (Declaration available: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE. (Déclaration disponible sur le site: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie (1999/5/EG). (Den Wortlaut der Richtlinie finden Sie unter: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE. (Dichiarazione disponibile sul sito: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1995/5/CE de la UE, “Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones”. (Declaración disponible en: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT). (Declaração disponível no endereço: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας EU R&TTE 1999/5/EK. (Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 199/5/EG. (verklaring beschikbaar: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr. (Erklæring findes på: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU. (Erklæring finnes på: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE). (Förklaringen finns att läsa på: www.pSIONTEKLOGIX.com).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia. (Julkilausuma nähtävillä osoitteessa: www.pSIONTEKLOGIX.com).

INFORMAZIONI FCC PER L'UTENTE

INTERFERENZE ALLA RICEZIONE RADIOTELEVISIVA

Questo apparecchio trasmette energia a radiofrequenza e, se non utilizzato in maniera corretta, in stretta conformità alle istruzioni riportate nel presente manuale — può provocare interferenze alla ricezione radiotelevisiva. Il prodotto è stato collaudato e riscontrato conforme ai limiti specificati nella parte 15 della normativa FCC per i dispositivi digitali di Classe B. Il funzionamento dell'unità è soggetto alle condizioni riportate di seguito:

1. il dispositivo non deve generare interferenze dannose e
2. il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono provocarne il funzionamento non corretto.

Obiettivo di tali disposizioni è fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive in caso di installazione in aree residenziali. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Nel caso in cui l'apparecchio provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'unità, si invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza fra l'apparecchio e la ricevente;
- nel caso in cui si utilizzi l'apparecchio con adattatore per alimentazione a corrente, collegarlo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegata la ricevente;
- rivolgersi a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Agli utenti che risiedono negli Stati Uniti può risultare utile il seguente opuscolo preparato dalla FCC (Federal Communications Commission): “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Individuazione e risoluzione dei problemi relativi alle interferenze alla ricezione radiotelevisiva). L'opuscolo può essere richiesto all'US Government Printing Office, Washington, DC 20402, numero di catalogo 004-000-00345-4.

INFORMAZIONI PER I CLIENTI DEGLI STATI UNITI

Questo apparecchio è conforme alla Sezione 68 delle Norme FCC e ai requisiti adottati dall'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachment). Su uno dei lati esterni dell'apparecchio è presente un'etichetta contenente, oltre ad altri dati, un codice di identificazione del prodotto nel seguente formato US:AAAEQ##TXXXX. Su richiesta, tale numero deve essere fornito alla società telefonica.

Questo apparecchio utilizza i seguenti connettori USOC: RJ11C

Il connettore e la porta utilizzati per collegare l'apparecchio alla rete telefonica e di cablaggio dell'edificio devono essere conformi alla Sezione 68 delle Norme FCC e ai requisiti adottati dall'ACTA. Per il collegamento alla porta modulare compatibile e conforme presente nell'apparecchio, utilizzare un cavo telefonico e una spina modulare conformi. Per ulteriori informazioni fare riferimento a quanto riportato di seguito.

Numero di equivalenza della suoneria (REN): 0,0B

Il numero REN è utile per determinare il numero di dispositivi collegabili a una linea telefonica. Se la somma dei numeri REN collegati a una linea telefonica eccede il limite consentito, la suoneria dei dispositivi potrebbe non entrare in funzione quando è in arrivo una chiamata. Nella maggior parte delle aree, anche se non in tutte, la somma dei numeri REN non può essere superiore a cinque (5.0). Per stabilire con certezza il numero di dispositivi che è possibile collegare alla linea, sulla base della somma dei numeri REN, rivolgersi all'operatore telefonico locale. Per gli apparecchi approvati dopo il 23 luglio 2001, il numero REN per il prodotto in oggetto fa parte del codice di identificazione del prodotto riportato nel formato US:AAAEQ##TXXXX, dove ## corrisponde al numero REN senza separatore delle cifre decimali (esempio: 03 corrisponde a un REN di 0,3). Per i prodotti precedenti tale data, il numero REN viene riportato separatamente sull'etichetta.

Nel caso in cui questo apparecchio terminale, NETBOOK PRO, provochi inconvenienti alla rete telefonica, l'operatore telefonico provvederà a preavvisare l'utente che potrebbe essere necessario sospendere temporaneamente il servizio. Nel caso in cui tale preavviso non sia attuabile, l'operatore telefonico informerà l'utente il prima possibile. L'utente verrà inoltre informato dei propri diritti a presentare istanza di reclamo alla FCC.

Certificazioni e riepilogo delle norme di sicurezza

L'operatore telefonico può modificare strutture, impianti, interventi o procedure che potrebbero incidere sul funzionamento dell'apparecchio. In questo caso, l'operatore telefonico informerà preventivamente l'utente affinché possa eseguire le opportune modifiche per mantenere il servizio attivo senza interruzioni.

In caso di inconvenienti nel funzionamento dell'apparecchio NETBOOK PRO, oppure per informazioni sul servizio di riparazioni o sui termini della garanzia, visitare il sito Web: <http://www.psionteklogix.com>. Se l'apparecchio provoca disturbi alla linea telefonica, l'operatore telefonico ha facoltà di richiederne la disconnessione fino alla risoluzione del problema.

L'apparecchio non contiene parti sostituibili dall'utente.

Il collegamento al servizio di party line è soggetto a tariffe statali. (Per maggiori informazioni rivolgersi alla commissione per le utenze pubbliche, alla commissione per i servizi pubblici oppure alla commissione aziendale.)

In caso di abitazioni provviste di sistema di allarme collegato alla linea telefonica, verificare che l'installazione del NETBOOK PRO non provochi la disattivazione del sistema di allarme. In caso di dubbi, rivolgersi all'operatore telefonico o a un tecnico specializzato in installazioni di sistemi di allarme.

Il Telephone Consumer Protection Act del 1991 (la normativa per la tutela degli utenti in materia di comunicazioni telefoniche) vieta a qualsiasi utente di utilizzare computer o altri apparecchi elettronici, inclusi i dispositivi fax e i modem, per l'invio di messaggi che non indichino chiaramente nell'intestazione o a piè di pagina (di ogni pagina o della prima pagina trasmessa) la data e l'orario della trasmissione, i dati identificativi dell'azienda, dell'ente o dell'individuo che invia il messaggio, nonché il numero telefonico del dispositivo inviante o di tale azienda, ente o individuo (il numero telefonico fornito non può iniziare con le cifre "900" o essere un numero con tariffe che superano quelle previste per le chiamate urbane o interurbane).

Per programmare il modem-fax con tali informazioni, consultare le istruzioni del programma fax relative all'inserimento del numero telefonico del mittente o di altri dati per l'identificazione.

EMISSIONI IN RADIOFREQUENZA

Non utilizzare l'apparecchio a bordo di aerei o all'interno di ospedali. Alcune apparecchiature presenti in ospedali e aerei non sono schermate contro l'energia a radiofrequenza. Non utilizzare l'apparecchio NETBOOK PRO a bordo di aerei o all'interno di ospedali senza aver prima ottenuto l'apposita autorizzazione.



IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Il presente apparecchio è stato collaudato e riscontrato conforme alla normativa FCC in condizioni che prevedono l'uso di cavi e connettori schermati per i collegamenti fra l'apparecchio e le periferiche. Per ridurre la possibilità di provocare interferenze radiotelevisive, è importante utilizzare cavi e connettori schermati. Per ottenere cavi schermati adatti per gli apparecchi NETBOOK PRO, rivolgersi a un rivenditore Psion Teklogix autorizzato.

Nel caso in cui l'utente apporti qualsiasi tipo di modifica all'apparecchio o alle periferiche senza che tali modifiche siano state approvate da Psion Teklogix, l'FCC potrebbe revocare l'autorizzazione al funzionamento dell'apparecchio.

AVVERTENZA PER GLI UTENTI DELLA RETE TELEFONICA CANADESE

Questo prodotto risponde alle specifiche tecniche previste dal Ministero dell'industria del Canada (Industry Canada).

Il numero REN (Ringer Equivalence Number) è utile per determinare il numero massimo di terminali collegabili a un'interfaccia telefonica. La parte terminale di un'interfaccia può essere costituita da una qualsiasi combinazione di dispositivi, soggetti esclusivamente alla limitazione seguente: la somma dei numeri di equivalenza della suoneria (REN) di tutti i dispositivi non deve essere superiore a cinque. Il numero REN del modem è riportato nell'etichetta del prodotto posta sul retro dell'apparecchio.

Certificazioni e riepilogo delle norme di sicurezza

Secondo gli operatori telefonici, le sovracorrenti elettriche, dovute di norma a transitori di tensione provocati da fulmini, sono estremamente distruttive nei confronti degli apparecchi terminali collegati alle sorgenti di alimentazione CA. Si tratta di un problema di portata nazionale. Si consiglia agli utenti di installare uno scaricatore per sovratensioni CA nella presa CA alla quale si collega l'apparecchio. In questo modo è possibile evitare danni all'apparecchio provocati da fulmini o da sovracorrenti elettriche di altro tipo.

Il presente apparecchio utilizza connettori telefonici del tipo CA11A.

INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI PER IL CANADA

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme a tutti i requisiti previsti dalla normativa canadese in materia di apparecchiature che provocano interferenze.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DELLA BATTERIA

ATTENZIONE!

Nel caso in cui la batteria del NETBOOK PRO venga maneggiata, ricaricata, smaltita o sostituita in modo non corretto, sussiste il rischio di esplosioni. Per la sostituzione, utilizzare esclusivamente lo stesso tipo di batteria oppure un modello equivalente indicato dal produttore. Per evitare il rischio di incendi, non sostituire le batterie di riserva con batterie del tipo ricaricabile.

Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione “Precauzioni di sicurezza relative all'uso delle batterie” a pagina xiv. Leggere attentamente tutte le istruzioni relative alla sicurezza delle batterie riportate in tale sezione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DELLE BATTERIE

Non conservare le batterie a temperature superiori a +60°C; per una durata massima delle batterie, la temperatura di stoccaggio ideale è compresa fra +10°C e +35°C.



Importante: È fondamentale leggere le informazioni relative alla sicurezza e rispettare scrupolosamente tutte le avvertenze.

LE BATTERIE SONO CONSIDERATE RIFIUTI PERICOLOSI. Le batterie usate vanno smaltite in conformità alle istruzioni del produttore. Le batterie vanno portate agli appositi impianti di riciclaggio oppure restituite a una delle sedi Psion Teklogix elencate di seguito per l'opportuno smaltimento.

Teklogix Inc.	Teklogix Corp.	Teklogix S.A.
2100 Meadowvale Blvd.	1810 Airport Exchange Blvd.	Parc Club Du Golf-Bat 1.
Mississauga, Ontario	Suite 500	13856 Aix-En-Provence
Canada	Erlanger, Kentucky	Cedex 3
L5N 7J9	USA 41018	Francia



Avvertenza: ***PER EVITARE perdite di acido dalla batteria, nonché generazione di calore o rischi di esplosioni, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.***

- Utilizzare esclusivamente adattatori di alimentazione approvati da Psion Teklogix.
- Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
- Non incenerire e non sottoporre le batterie a temperature superiori a 100° C (212° F). Questo tipo di trattamenti può provocare l'evaporazione dell'elettrolita liquido, con conseguente rottura delle celle. L'incenerimento può provocare esalazioni nocive o esplosioni.
- Non ricaricare né utilizzare o conservare le batterie a temperature inferiori a -30° C. Smaltire le batterie rispettando tutte le norme e regolamentazioni locali e nazionali vigenti.
- La batteria contiene dispositivi di sicurezza incorporati. Per garantire il corretto funzionamento di tali dispositivi, non smontare né alterare alcun componente della batteria.
- Non provocare corto circuiti nella batteria collegando direttamente i terminali esposti a oggetti o fili metallici. Non trasportare né conservare la batteria insieme a oggetti metallici come collane, forcine per capelli ecc.
- Non utilizzare né lasciare la batteria in prossimità di fonti di calore come fuochi o stufe.
- Non immergere la batteria nell'acqua.
- Per la ricarica, utilizzare il caricabatterie appositamente progettato.

Certificazioni e riepilogo delle norme di sicurezza

- Non deformare, perforare, aprire, smontare o sottoporre a manomissioni meccaniche le batterie.
- Non saldare direttamente la batteria.
- Non collegare la batteria a prese elettriche, accendisigari da automobili ecc.
- Non introdurre la batteria in un forno a microonde o in contenitori pressurizzati.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili (come quelle a celle secche). Non mescolare batterie di capacità o marca diversa.
- Nel caso in cui la batteria emani odore, generi calore, risulti scolorita, deformata o presenti una qualunque anomalia durante l'utilizzo, rimuoverla immediatamente dal dispositivo o dal caricabatterie e smettere di usarla.
- Superati i limiti di tempo previsti per la ricarica, non continuare a ricaricare la batteria.
- In caso di perdite, la batteria può esplodere o prendere fuoco. Verificare sempre che la batteria sia al riparo da fiamme.
- In caso di perdite dalla batteria, evitare che tali sostanze vengano a contatto con la pelle o gli occhi. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire, risciacquare abbondantemente con acqua fredda e consultare un medico.
- Non conservare la batteria a temperature estremamente elevate (all'interno di un veicolo, sotto la luce solare diretta ecc.). La mancata osservanza di tale norma può provocare il surriscaldamento o l'ignizione della batteria, nonché ridurre prestazioni e durata.
- Non utilizzare la batteria in ambienti in cui le cariche elettrostatiche risultino superiori ai limiti previsti dalla casa produttrice.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

INTRODUZIONE

1

1.1 Informazioni sul manuale	3
1.2 Convenzioni adottate nel testo	4
1.3 Disimballaggio della confezione: elenco di controllo degli articoli	4
1.4 Caratteristiche principali	5
1.5 Applicazioni installate nel NETBOOK PRO	6
1.5.1 Informazioni su ActiveSync	6
1.6 Manutenzione del NETBOOK PRO	7

I.1 Informazioni sul manuale

Il presente manuale illustra il funzionamento e le caratteristiche dell'unità Psion Teklogix NETBOOK PRO. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del NETBOOK PRO o la documentazione allegata all'applicazione utilizzata. Dove applicabile, il manuale fa riferimento ad altri documenti per l'utente.

Capitolo 1: Introduzione

Offre una descrizione generale del presente manuale e delle applicazioni NETBOOK PRO, con riferimenti al software ActiveSync per la connettività con PC e alla manutenzione del NETBOOK PRO.

Capitolo 2: Per iniziare

Descrive le caratteristiche del NETBOOK PRO e spiega come predisporre il NETBOOK PRO per l'uso, illustrando l'installazione delle schede PC Card, Compact Flash, MultiMedia e Secure Digital. Vengono inoltre riportate importanti informazioni relative all'installazione e all'utilizzo della batteria.

Capitolo 3: La tastiera

Descrive le funzioni della tastiera del NETBOOK PRO e i layout di tastiera internazionali.

Capitolo 4: Configurazione dell'unità

Descrive come configurare le funzioni di protezione e le opzioni del pannello di controllo del NETBOOK PRO. Illustra inoltre come utilizzare ActiveSync per collegare il NETBOOK PRO a un PC tramite interfaccia seriale, connessione a infrarossi oppure comunicazione radio. ActiveSync consente inoltre di eseguire le operazioni di trasferimento e di sincronizzazione dei file.

Capitolo 5: File, cartelle e programmi

Descrive il sistema di gestione dei file di NETBOOK PRO, come esplorare le risorse del sistema e come gestire i dati archiviati sul NETBOOK PRO.

Capitolo 6: Uso della connessione con il PC

Illustra come utilizzare ActiveSync per il trasferimento e la sincronizzazione dei file e per l'invio della posta elettronica.

Capitolo 7: Configurazione dei parametri di comunicazione

Descrive il modem, l'interfaccia Bluetooth e la comunicazione radio 802.11b, nonché il browser Internet Explorer (per la navigazione in Internet) e l'applicazione di posta elettronica Inbox.

Capitolo 8: Risoluzione dei problemi e suggerimenti

Descrive i metodi di diagnosi e risoluzione dei problemi che si possono verificare durante l'utilizzo del NETBOOK PRO e di ActiveSync. Il capitolo comprende informazioni dettagliate sull'uso della batteria e sul consumo energetico.

Capitolo 9: Specifiche

Illustra dettagliatamente le specifiche fisiche, ambientali e operative per il NETBOOK PRO.

Appendice A: Servizi di assistenza e sedi internazionali

Riporta informazioni e indirizzi per l'assistenza tecnica, oltre all'indirizzo web di Psion Teklogix.

Appendice B: Contratti di licenza per il programma

Riporta dettagliatamente gli accordi di licenza per i diversi programmi.

1.2 Convenzioni adottate nel testo



Nota: *Le note evidenziano informazioni aggiuntive utili.*



Importante: *Il testo così contrassegnato fornisce istruzioni particolarmente importanti oppure informazioni supplementari di importanza fondamentale per il funzionamento del computer e di altri apparecchi.*



Avvertenza: *Il testo così contrassegnato fornisce informazioni importanti per la prevenzione di lesioni personali, danni all'apparecchio o perdite di dati.*

1.3 Disimballaggio della confezione: elenco di controllo degli articoli

Il computer NETBOOK PRO viene fornito con una serie di accessori. Verificare la presenza e l'integrità di tutti gli articoli qui elencati. In caso di articoli mancanti o danneggiati, rivolgersi alla sede Psion Teklogix più vicina.

- NETBOOK PRO (compreso un puntatore a stilo inserito nell'apposito vano del computer; vedere “Individuazione dello stilo e utilizzo di questo strumento” a pagina 17).

- Batteria agli ioni di litio da 12,6 V 2200 mAH ricaricabile (batteria principale).
- Due batterie alcaline sostituibili del tipo AAA (di riserva).
- Cavo RS-232/ActiveSync del NETBOOK PRO.
- Cavo adattatore per porta host USB da mini a standard.
- Alimentatore per uso interno per il Netbook Pro.
- Adattatore CA per il NETBOOK PRO.

Altre informazioni:

- Guida di apprendimento rapido per il NETBOOK PRO.
- CD NETBOOK PRO (contenente il manuale dell'utente).

I.4 Caratteristiche principali

Il NETBOOK PRO è un computer palmare basato sul sistema operativo Windows[®] CE .NET e dotato di uno schermo tattile del tipo SVGA. L'apparecchio presenta le seguenti caratteristiche:

- processore Intel[®] PXA 255 XScale[®] (400 Mhz);
- Windows CE .NET;
- memoria Flash da 32 MB e SDRAM da 128 MB;
- display LCD di tipo TFT trasmissivo con schermo SVGA 800 x 600 ad alta risoluzione;
- connettività master USB;
- connettore seriale RS232;
- interfaccia IrDA;
- slot per scheda Compact Flash;
- slot per scheda MMC/SD/SDIO;
- slot per scheda PCMCIA.

1.5 Applicazioni installate nel NETBOOK PRO

Il NETBOOK PRO è in grado di eseguire una vasta gamma di applicazioni; tuttavia, quelle disponibili nel computer NETBOOK PRO in uso soddisfano gli scopi per cui è stata fornita l'unità. Sono state installate in fabbrica diverse applicazioni standard ed è inoltre possibile installare senza difficoltà programmi personalizzati.

Sono disponibili i seguenti programmi standard:

- **Inbox**, per l'invio e la ricezione di e-mail.
- **Internet Explorer**, per la navigazione nel World Wide Web.
- **Windows Messenger per CE**, un programma di messaggistica istantanea.
- **Pocket On-Schedule**, un programma per la gestione delle informazioni personali.
- **JEM-CE**, il software Java Virtual Machine.
- **Microsoft® File Viewer**, un software per la visualizzazione dei file.
- **Esplora risorse**, un programma per la gestione dei file.
- **Windows Media Player**, un software per la gestione dei file multimediali.
- **Wordpad**, un programma di elaborazione testo per la creazione di lettere e altri documenti.

1.5.1 Informazioni su ActiveSync

ActiveSync, il software Microsoft® per la connettività con PC, può essere utilizzato per collegare il NETBOOK PRO a PC che eseguono Windows® 95/98/ME/2000/XP oppure NT 4.0. Dopo aver collegato il NETBOOK PRO a un PC tramite cavo e aver lanciato ActiveSync nel PC, è possibile eseguire le operazioni elencate di seguito.

- **Visualizzare i file NETBOOK PRO** da Esplora risorse utilizzando l'icona del *dispositivo mobile* nella finestra My Computer (Risorse del computer) del PC.
- **Esplorare Internet** utilizzando il PC.

- **Trascinare i file** da NETBOOK PRO al PC (e viceversa) come se si trattasse di due unità del PC; i file saranno automaticamente convertiti nel formato appropriato.
- **Sincronizzare la posta elettronica e la rubrica** tra il NETBOOK PRO e il PC per mantenere i due apparecchi sempre aggiornati.
- **Eseguire il backup** dei file dal NETBOOK PRO al PC, per poterli poi ripristinare dal PC al NETBOOK PRO in caso di necessità.

Per ulteriori informazioni consultare il Capitolo 6: “Uso della connessione con il PC”.

1.6 Manutenzione del NETBOOK PRO

Schermo

Se utilizzato con lo stilo in dotazione, lo schermo del NETBOOK PRO è estremamente resistente all'usura e ai colpi e garantisce un'ottima durata. L'uso di qualunque altro oggetto diverso dallo stilo omologato può provocare danni allo schermo del NETBOOK PRO.

Per una maggiore durata dello schermo del NETBOOK PRO, tenerlo sempre pulito. Per la pulizia dello schermo: dopo aver spento il NETBOOK PRO, pulire delicatamente lo schermo utilizzando un panno morbido pulito e asciutto. (Se l'unità è stata configurata per accendersi automaticamente quando si sfiora lo schermo, disattivare la relativa opzione prima di pulire lo schermo.)



Avvertenza: *Per la pulizia dello schermo non utilizzare in nessun caso solventi chimici.*

Ricarica

Per evitare danni al NETBOOK PRO o ai pacchi batterie NETBOOK PRO, utilizzare esclusivamente caricabatterie approvati da Psion Teklogix.

Batteria di riserva

Il NETBOOK PRO è dotato di batterie di riserva sostituibili, la cui funzione è di conservare i dati durante la ricarica o la sostituzione del pacco batterie principale.

Le batterie di riserva sono costituite da una coppia di pile AAA, sostituibili dall'utente.



Importante: *Se si lascia scaricare sia il pacco batterie principale sia la batteria di riserva, tutti i dati contenuti nel disco interno vanno perduti. È comunque possibile proteggere alcuni dati dalla perdita utilizzando la cartella Flash. Per maggiori informazioni vedere a pagina 72.*

Classificazione della resistenza alle cadute

Il NETBOOK PRO è stato progettato in modo da resistere a cadute su superfici morbide da un'altezza di 0,7 m.

Cadute da altezze superiori o su superfici dure possono arrecare danni al NETBOOK PRO.

Classificazione IP

La classificazione IP del NETBOOK PRO è IP30.

Temperatura di esercizio

Il NETBOOK PRO è stato progettato per funzionare a temperature comprese fra 0°C e +50°C (da 32°F a 120°F). L'utilizzo del NETBOOK PRO al di fuori di tali limiti può ridurre la durata operativa dell'apparecchio.

Per evitare danni, non esporre il NETBOOK PRO a sbalzi improvvisi di temperatura.



Importante: *Come norma precauzionale, la ricarica della batteria del NETBOOK PRO deve avvenire a una temperatura compresa fra 0°C e +50°C (da 32°F a 120°F). Al di fuori di tali limiti, i circuiti di protezione del pacco batterie del NETBOOK PRO non consentono la ricarica della batteria.*

Temperatura di stoccaggio

Il NETBOOK PRO è stato progettato per lo stoccaggio a temperature comprese fra -10°C e +60°C (da 14°F a 140°F). Lo stoccaggio del NETBOOK PRO al di fuori di tali limiti può ridurre la durata dell'apparecchio.

Per una maggiore durata dei pacchi batterie del NETBOOK PRO in condizioni di stoccaggio normali, conservare l'apparecchio (e il pacco batterie) a una temperatura compresa fra +10°C e +35°C (da +50°F a +95°F).

Quando riporrete il NETBOOK PRO per un lungo periodo di tempo, la batteria principale deve essere rimossa dal NETBOOK PRO e riposta separatamente con una carica dal 70% al 90%.

Umidità

Il NETBOOK PRO è stato progettato per funzionare con una percentuale di umidità compresa tra il 5 e il 93% (senza condensa). L'uso del NETBOOK PRO in ambienti soggetti a umidità abbinata a condensa o umidità superiore a tali limiti può provocare danni all'apparecchio.

Campi magnetici e cariche elettrostatiche

Il magnete dell'altoparlante del NETBOOK PRO potrebbe danneggiare i dati archiviati su supporto magnetico. Evitare di tenere il NETBOOK PRO in prossimità di carte di credito o di altri supporti magnetici.

Evitare di esporre il NETBOOK PRO a forti campi magnetici o a cariche elettrostatiche. In caso contrario si potrebbero verificare perdite di dati o danni al NETBOOK PRO.

Assistenza

Non cercare di smontare il NETBOOK PRO. L'apparecchio non contiene parti sostituibili dall'utente e qualsiasi tentativo di smontare il NETBOOK PRO fa decadere la garanzia.

2.1	Caratteristiche del NETBOOK PRO	13
2.2	Accensione e spegnimento	15
2.3	Password.	16
2.4	Individuazione dello stilo e utilizzo di questo strumento	17
2.5	Risparmio energetico	18
2.5.1	Batteria principale e batterie di riserva	19
2.5.1.1	Inserimento della batteria principale	19
2.5.1.2	Ricarica del pacco batterie del NETBOOK PRO	20
2.5.1.3	Sostituzione del pacco batterie	20
2.5.1.4	Batteria di riserva interna	21
2.5.2	Proprietà Alimentazione	22
2.5.2.1	Scheda Battery (Batteria)	23
2.5.2.2	Calibrazione della batteria	24
2.5.2.3	Combinazioni per il risparmio energetico.	26
2.5.2.4	Scheda Advanced (Avanzate)	30
2.6	Schede di memoria	30
2.6.1	Inserimento e rimozione di una scheda MMC o SD	31
2.6.2	Inserimento e rimozione di una scheda CF (Compact Flash).	32
2.6.3	Inserimento e rimozione di una scheda PCMCIA	33
2.7	Collegamento degli accessori USB	34
2.8	Pulsante Start e barra delle applicazioni.	35
2.9	Reimpostazione del NETBOOK PRO	36
2.9.1	Esecuzione di una reimpostazione a caldo.	37
2.9.2	Esecuzione di una reimpostazione a freddo	38
2.10	Fasi iniziali	38

2.10.1 Esplorazione dei file e delle cartelle	.39
2.10.2 Avvio dei programmi	.39
2.10.3 Programmi e file	.40
2.10.4 Immissione dei dati	.40
2.10.5 Utilizzo dei menù	.40
2.10.6 Utilizzo delle finestre di dialogo	.40
2.10.6.1 Pulsanti delle finestre di dialogo	.42
2.10.7 Copia di informazioni da un programma all'altro.	.42

2.1 Caratteristiche del NETBOOK PRO

Il NETBOOK PRO è un computer mobile del tipo sub-notebook dotato di sistema operativo Windows® CE .NET e di schermo tattile SVGA. Di peso estremamente ridotto, il NETBOOK PRO è destinato ai professionisti con esigenze di mobilità per una vasta gamma di applicazioni: assistenza sul campo e vendite, trasporti, assistenza sanitaria, servizi alberghieri, produzione e assicurazioni.

2.1.1 Identificazione delle caratteristiche del prodotto



Figura 2.1 Il NETBOOK PRO aperto

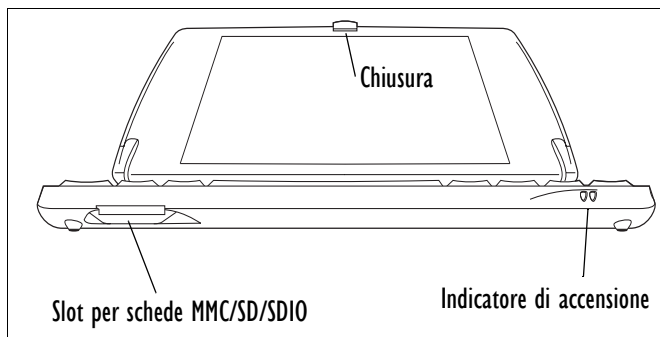


Figura 2.2 Vista anteriore dal basso del NETBOOK PRO

Identificazione delle caratteristiche del prodotto

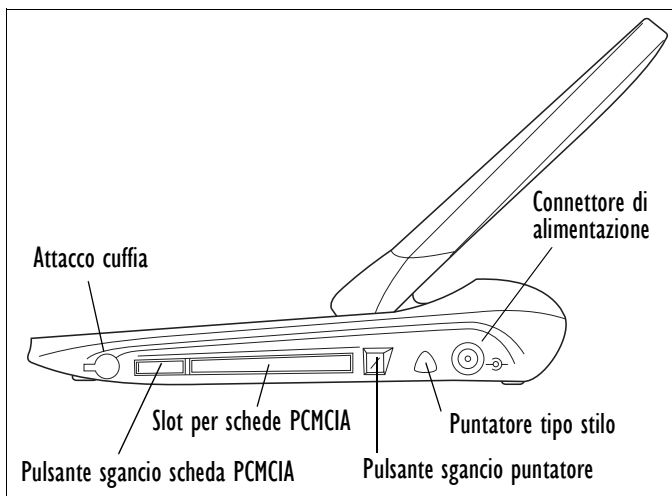


Figura 2.3 Vista laterale destra del NETBOOK PRO

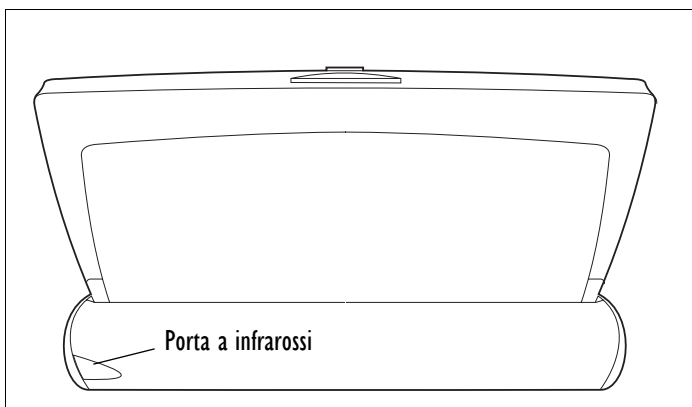


Figura 2.4 Vista posteriore del NETBOOK PRO

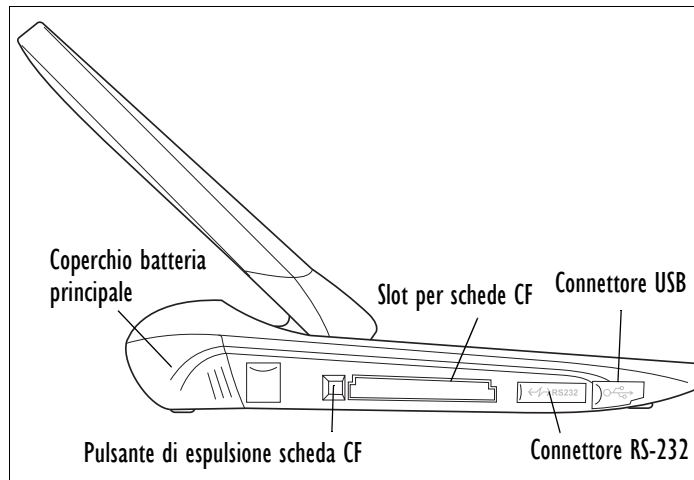


Figura 2.5 Vista laterale sinistra del NETBOOK PRO

2.2 Accensione e spegnimento

Per accendere l'apparecchio:
aprire il NETBOOK PRO.



Nota: Nella configurazione predefinita, il NETBOOK PRO si accende quando si apre il coperchio di protezione e si spegne quando lo si richiude. È possibile modificare queste ed altre opzioni di accensione/spegnimento nella scheda *Advanced (Avanzate)* del pannello di controllo *Power Properties (Proprietà Alimentazione)*.

Per spegnere l'apparecchio:

premere e tenere premuto il tasto **Fn**, quindi premere il tasto **Esc/On**. In alternativa, sfiorare l'icona **Suspend** (Sospendi) del menù *Start*. L'apparecchio può essere spento in qualsiasi momento, ma prima sarà necessario salvare i file aperti. Se si sta lavorando su un file contenuto in una scheda di memoria, salvare il file prima di spegnere il NETBOOK PRO e di rimuovere la scheda.



Nota: Se non si utilizza il NETBOOK PRO, dopo alcuni minuti il computer entra automaticamente in modalità di sospensione per evitare di scaricare la batteria. Per ricominciare ad utilizzare l'apparecchio dal punto d'interruzione, riattivare il NETBOOK PRO tramite il tasto **Esc/On**. Le informazioni verranno conservate fino a quando si mantiene alimentata l'unità (tramite una sorgente di alimentazione esterna oppure

per mezzo della batteria principale o delle batterie di riserva). Consultare il paragrafo “Risparmio energetico” a pagina 18 per informazioni sul controllo dei livelli di carica della batteria e sulle impostazioni relative all'alimentazione.

2.3 Password

È possibile configurare il NETBOOK PRO in modo che richieda l'immissione di una password al momento dell'accensione. Eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare **Start, Settings (Impostazioni), Control Panel (Pannello di controllo)**. Viene visualizzato il *pannello di controllo*.
2. Fare doppio clic sull'icona Password. Viene visualizzata la finestra di dialogo Password Properties (Proprietà password):



3. Immettere una nuova password, quindi digitarla nuovamente per conferma. Il riquadro *Enable Password Protection* (Attiva password di protezione) della finestra di dialogo diventa attivo.
4. Selezionare la casella di controllo **At Power On** (All'accensione) per attivare l'immissione della password all'accensione.
5. Premere il pulsante **OK**. All'accensione, il NETBOOK PRO richiederà l'immissione della password prima di aprire il desktop. Sarà necessario inserire la password anche per apportare modifiche alle impostazioni *Owner* (Utente) e *Password*.

Per disattivare l'immissione della password all'accensione, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare **Start, Settings (Impostazioni), Control Panel (Pannello di controllo)**. Viene visualizzato il *pannello di controllo*.
2. Fare doppio clic sull'icona **Password**. Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede la password esistente.
3. Digitare la password esistente. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Password Properties* (Proprietà password).
4. Deselezionare la casella di controllo *At Power On* (All'accensione).
5. Premere il pulsante **OK**.

La password esistente sarà ancora attiva. Qualsiasi modifica alle impostazioni *Owner* (Utente) o *Password* richiederà l'immissione di questa password. Per disattivare completamente la password e consentire l'accesso senza limitazioni alle impostazioni *Owner* (Utente) o *Password*, azzerare i due campi per l'immissione della password e premere il pulsante **OK**.

2.4 Individuazione dello stilo e utilizzo di questo strumento

Lo stilo è inserito nell'apposito vano situato sul lato destro del NETBOOK PRO.

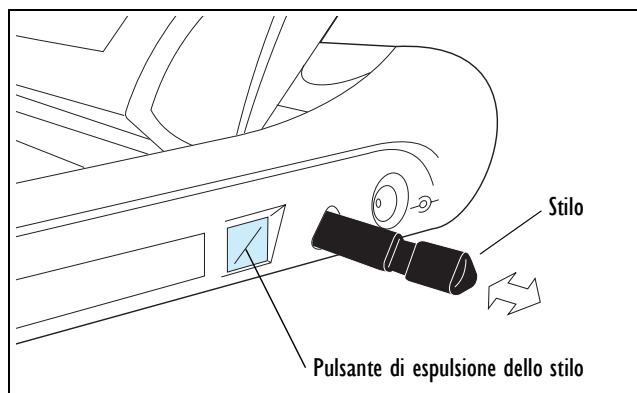


Figura 2.6 Posizione dello stilo

Per estrarre lo stilo, premere il pulsante quadrato accanto allo stesso. Lo stilo fuoriesce dal computer. Per reinserire lo stilo, spingerlo nuovamente nel vano. Anche se è possibile sfiorare lo schermo con le dita, si consiglia di usare lo stilo per evitare di lasciare impronte o macchie. Per evitare di provocare danni, **non** toccare lo schermo con oggetti appuntiti. Non utilizzare alcun tipo di penna ad inchiostro, in quanto eventuali macchie potrebbero risultare indelebili. Per istruzioni relative alla pulizia dello schermo, consultare il paragrafo “Manutenzione del NETBOOK PRO” a pagina 7.

Di norma, è possibile sfiorare (facendovi sopra clic) una voce con lo stilo per selezionarla o modificarla, emulando i clic standard del mouse. Ad esempio, è possibile:

- sfiorare (clic singolo) una voce per selezionarla;
- aprire un programma sfiorando due volte (doppio clic) l'icona corrispondente;
- tenere premuto il tasto **Alt**, quindi sfiorare la voce per emulare il clic con il pulsante destro del mouse. Il clic con il pulsante destro del mouse su una voce visualizza il menù contestuale che consente di accedere alle proprietà dell'oggetto.



Nota: *Se lo schermo non risponde alla pressione esercitata, potrebbe essere necessario ricalibrarlo. Per le relative istruzioni, andare al menù Control Panel/Stylus Properties/Calibration (Pannello di controllo/Stilo/Calibrazione).*

2.5 Risparmio energetico

Il NETBOOK PRO è alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio ricaricabile (per maggiori informazioni vedere “Durata delle batterie del NETBOOK PRO” a pagina 131). Il NETBOOK PRO può essere alimentato con la corrente alternata di rete, attraverso l'adattatore CA. In tal caso la corrente di rete ricarica anche il pacco batterie.



Nota: *La durata delle batterie dipende dall'utilizzo del NETBOOK PRO. Il NETBOOK PRO consuma le batterie in maniera decisamente superiore quando si aumenta la luminosità, si utilizzano file contenuti in una scheda di memoria oppure si usa l'interfaccia a infrarossi o una scheda di comunicazione.*

È possibile adottare diversi accorgimenti per prolungare la durata della batteria:

- *ridurre la luminosità dello schermo;*
- *impostare l'intervallo di tempo su **10 minuti** nell'opzione Switch to Suspend (Passa a Sospendi) dello schema Battery Power (Alimentazione a batteria) della scheda Power Schemes (Combinazioni risparmio energia) nel pannello di controllo Power Properties (Proprietà Alimentazione) (vedere a pagina 29);*
- *aprire e utilizzare i file archiviati all'interno dell'apparecchio anziché in una scheda di memoria, dato che il NETBOOK PRO richiede una maggiore quantità di energia per scrivere nelle schede di memoria;*
- *rimuovere le schede di comunicazione quando non sono in uso.*

2.5.1 Batteria principale e batterie di riserva

2.5.1.1 Inserimento della batteria principale

Per poter usare il NETBOOK PRO è necessario aver prima inserito la batteria principale. Far scorrere la batteria in posizione, quindi far scorrere il coperchio fino a quando scatta in posizione, come illustrato nella Figura 2.7 a pagina 19.



Importante: *Spegnere sempre il NETBOOK PRO prima di estrarre la batteria principale.*

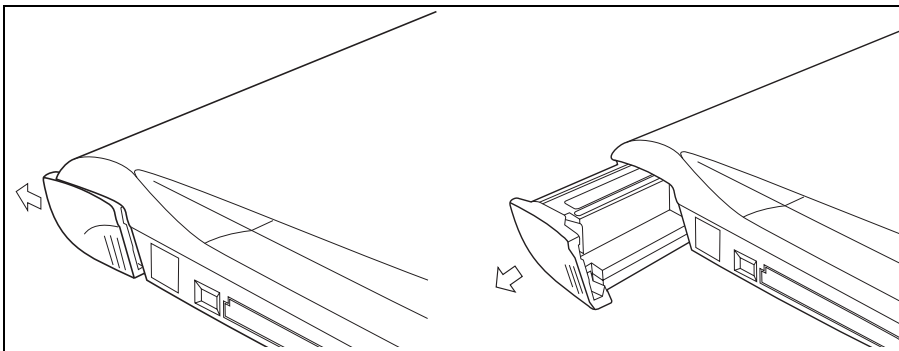


Figura 2.7 Rimozione della batteria principale



Importante: *Procedere con cautela quando si sostituiscono le batterie. Quando la batteria principale è prossima all'esaurimento, il NETBOOK PRO emette un segnale di avviso. La batteria di riserva serve per conservare la memoria per alcune ore.*

2.5.1.2 Ricarica del pacco batterie del NETBOOK PRO

Per ricaricare la batteria, collegare il pacco batterie al NETBOOK PRO e collegare l'adattatore CA in dotazione. La ricarica completa di una batteria NETBOOK PRO standard (2200 mAH) richiede normalmente da 3 a 4 ore.

2.5.1.3 Sostituzione del pacco batterie

Se si utilizza il NETBOOK PRO avendo a disposizione un pacco batterie di riserva anziché il caricabatterie, è possibile sostituire le batterie quando viene visualizzato l'apposito avviso. Per eseguire questa operazione, procedere come segue.

1. Spegnerne il NETBOOK PRO.
2. Far scorrere il fermo del pacco batterie verso il retro del NETBOOK PRO.
3. Tirare la batteria per estrarla dal NETBOOK PRO.
4. Inserire il nuovo pacco batterie.

La batteria di riserva protegge il contenuto del NETBOOK PRO.

Se si ha intenzione di utilizzare più di un pacco batterie, riportare questa informazione nella scheda Battery (Batteria) della finestra di dialogo Power Properties (Proprietà Alimentazione) selezionando la casella 'Using multiple main battery packs' (Uso di più pacchi batterie principali). Questa opzione indica che ogni volta che si estrae una batteria, è possibile sostituirla con un'altra. Quando si estrae la batteria, il NETBOOK PRO azzerà le informazioni sulla capacità della batteria corrente, ricominciando dallo stato 'Not calibrated' (Non calibrato) per l'apposito misuratore.



Importante: *Spegnere sempre il NETBOOK PRO prima di estrarre la batteria principale.*

2.5.1.4 Batteria di riserva interna

Il NETBOOK PRO è dotato di una batteria di riserva interna la cui funzione è di conservare i dati durante la sostituzione del pacco batterie principale (quando l'unità non è collegata a una sorgente di alimentazione esterna). La batteria di riserva è costituita da una coppia di pile alcaline AAA non ricaricabili sostituibili dall'utente.



Importante: *Se si lascia scaricare sia il pacco batterie principale sia la batteria di riserva, tutti i dati contenuti nella memoria interna andranno persi. È comunque possibile proteggere alcuni dati dalla perdita utilizzando la cartella Flash. Per maggiori informazioni fare riferimento a pagina 72.*

La batteria di riserva può essere sostituita dall'utente. Per sostituire la batteria, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Spegnerne il NETBOOK PRO.
2. Per accedere al coperchio della batteria di riserva, situata a sinistra sopra la tastiera del computer (Figura 2.8 a pagina 22), collocare il display con una leggera angolazione in avanti.
3. Esercitare pressione verso il basso in direzione del centro del coperchio della batteria di riserva, quindi far scorrere il coperchio verso la parte anteriore del NETBOOK PRO.
4. Estrarre le pile AAA.
5. Inserire le nuove pile alcaline AAA, rispettando l'indicazione delle polarità.
6. Per chiudere lo scomparto, far scorrere di nuovo il coperchio sopra le batterie esercitando nuovamente pressione verso il basso in direzione del centro del coperchio.

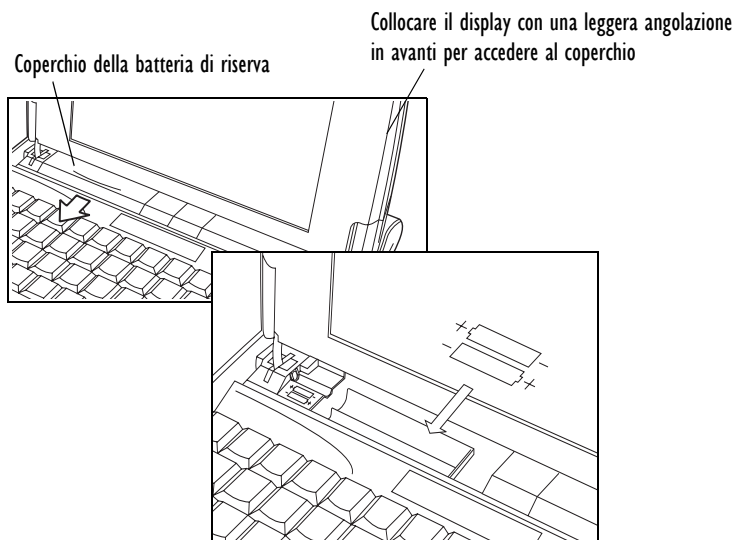


Figura 2.8 Rimozione della batteria di riserva

2.5.2 Proprietà Alimentazione

È possibile accedere alla sezione Power Properties (Proprietà Alimentazione) relativa alla batteria o dall'icona *Power* (Alimentazione) del pannello di controllo (per la schermata del pannello di controllo, vedere la Figura 2.20 a pagina 36), oppure facendo doppio clic sull'icona dell'alimentazione relativa allo stato del sistema (l'icona cambia a seconda dello stato dell'alimentazione, come descritto nella Tabella 2.9 a pagina 23).

Il LED di accensione situato sul bordo inferiore della parte anteriore del computer si accende quando è presente una sorgente di alimentazione esterna, oppure quando la batteria è completamente carica oppure non inserita.

Icone relative allo stato di alimentazione del sistema	Descrizione
 Batteria di riserva prossima all'esaurimento	Questa icona viene visualizzata quando la carica della batteria di riserva è inferiore al 25%.
 Indicatore alimentazione esterna	Questa icona viene visualizzata quando il NETBOOK PRO è collegato all'adattatore CA e la batteria principale è completamente carica. Quando si disconnette l'adattatore CA, l'icona scompare.
 Batteria principale prossima all'esaurimento	Questa icona viene visualizzata quando la carica della batteria principale scende sotto il 50%.
 Batteria principale quasi scarica	Questa icona viene visualizzata quando la carica della batteria principale scende sotto il 25%.
 Ricarica della batteria principale in corso	Questa icona viene visualizzata quando il NETBOOK PRO è collegato all'adattatore CA ed è in corso la ricarica della batteria principale.
Nessuna icona relativa allo stato delle batterie	Tutte le icone scompaiono se le batterie non sono né prossime all'esaurimento né quasi scariche e il NETBOOK PRO non è collegato a una sorgente di alimentazione esterna.

Tabella 2.9 Icone relative allo stato di alimentazione del sistema

2.5.2.1 Scheda Battery (Batteria)

Per controllare lo stato di carica della batteria, fare clic sulla scheda *Battery* (Batteria):

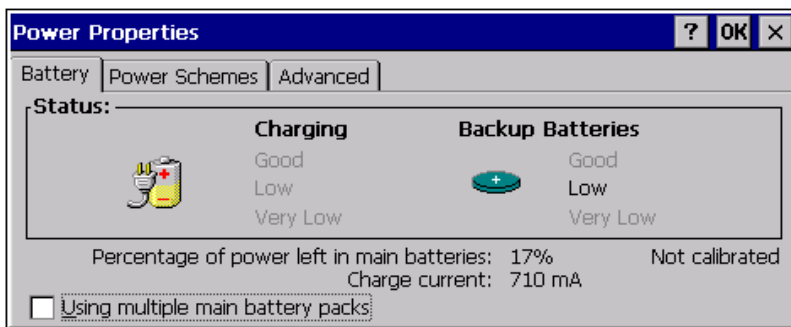


Figura 2.10 Finestra di dialogo Power Properties: Battery
(Proprietà Alimentazione: Batteria)

Questa scheda descrive le batterie principali e di riserva, nonché il relativo stato. Quando la batteria principale, o quella di riserva, è prossima all'esaurimento, viene visualizzato un messaggio di avviso che invita a sostituire o ricaricare la batteria.



Nota: *La batteria principale è in grado di funzionare fino allo spegnimento del computer: a quel punto il pacco batterie contiene ancora energia sufficiente a preservare lo stato del sistema senza dover utilizzare le batterie di riserva. Se si lascia scaricare ulteriormente la batteria, le batterie di riserva subentrano automaticamente.*

Questa scheda contiene la casella *Using multiple main battery packs* (Uso di più pacchi batterie principali). Quando si seleziona la casella, il NETBOOK PRO provvede alla calibrazione ex novo di ciascun pacco batterie ogni volta che questo viene inserito. Quando la casella è deselezionata, il NETBOOK PRO conserva le informazioni sulla calibrazione della batteria anche in caso di rimozione del pacco batterie. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Calibrazione della batteria”.

Questa scheda visualizza inoltre un'indicazione relativa alla corrente di carica o scarica per la batteria principale. L'utente può visualizzare le variazioni di corrente quando la batteria principale si ricarica o si scarica, quando si regola la retroilluminazione o si inserisce una scheda periferica. (Anche in questo caso, per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Calibrazione della batteria”).



Nota: *La misurazione della corrente visualizzata può risalire a un massimo di dieci secondi prima.*

2.5.2.2 Calibrazione della batteria

Il NETBOOK PRO utilizza la funzione di calibrazione della batteria per aumentare il grado di precisione dell'indicazione della carica rimasta per la batteria ricaricabile.

Quando si collega un pacco batterie per la prima volta, il NETBOOK PRO controlla la relativa corrente e tensione di carica e scarica nel corso di un ciclo completo di carica/scaricamento. In questo modo si ottiene un quadro del funzionamento della batteria ed è possibile prevedere in modo preciso la durata della carica durante l'utilizzo quotidiano. Accanto alla stima della carica rimasta nella batteria principale viene visualizzato un altro indicatore che può non riportare alcuna informazione oppure visualizzare la scritta ‘Not calibrated’ (Non calibrata) oppure ‘Calibrating’ (Calibrazione in corso).

- Se nella scheda Battery (Batteria) della finestra di dialogo Power Properties (Proprietà Alimentazione) viene visualizzato il messaggio 'Not calibrated' (Non calibrata), il NETBOOK PRO non ha ancora calibrato la batteria.
- Se viene visualizzato il messaggio 'Calibrating' (Calibrazione in corso), il NETBOOK PRO sta configurando la calibrazione della batteria. Per eseguire questa operazione, l'apparecchio controlla le prestazioni della batteria nel corso di un ciclo completo di carica/scaricamento.

La stima della capacità della batteria (espressa in percentuale) non è molto accurata nello stato 'Not calibrated' (Non calibrata), mentre lo è in misura maggiore nello stato 'Calibrating' (Calibrazione in corso) e dovrebbe essere molto precisa a calibrazione terminata.



Nota: *Psion Teklogix consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta, facendola scaricare completamente prima di provvedere alla ricarica.*

Al termine della calibrazione della batteria, l'indicazione 'Calibrating' (Calibrazione in corso) scompare. Una volta calibrata la batteria, il NETBOOK PRO continua a regolare la stima ogni volta che rileva un ciclo completo di ricarica o scaricamento. L'indicatore della carica della batteria è quindi regolato per la misurazione di pacchi batterie utilizzati in precedenza.

In caso di modifica dello stato dell'alimentazione CA (se il cavo di alimentazione viene inserito oppure scollegato), il ciclo di calibrazione si interrompe. Anche il surriscaldamento dell'unità può provocare l'interruzione della calibrazione durante la ricarica.

Nei casi elencati di seguito viene nuovamente visualizzato l'indicatore 'Not calibrated' (Non calibrata) e la calibrazione del misuratore viene azzerata:

- se l'unità si spegne automaticamente quando la batteria è prossima all'esaurimento e la capacità stimata è superiore al 6%;
- se la ricarica della batteria si interrompe (con corrente di carica inferiore a 100 mA) e la capacità stimata è inferiore al 94%;
- la capacità stimata raggiunge lo 0% e l'unità continua a funzionare per più di 15 minuti;
- se la capacità stimata raggiunge il 100% e l'unità continua a ricaricarsi con una corrente di carica superiore a 100 mA per più di 15 minuti.

2.5.2.3 Combinazioni per il risparmio energetico

La scheda *Power Schemes* (Combinazioni risparmio energia) specifica le impostazioni per le due combinazioni di risparmio energetico denominate **On AC Power** (Alimentazione da rete elettrica) e **On Battery Power** (Alimentazione a batteria). Le impostazioni delle combinazioni per il risparmio energetico vengono utilizzate quando il NETBOOK PRO è alimentato a batteria oppure è collegato a una sorgente di alimentazione esterna.

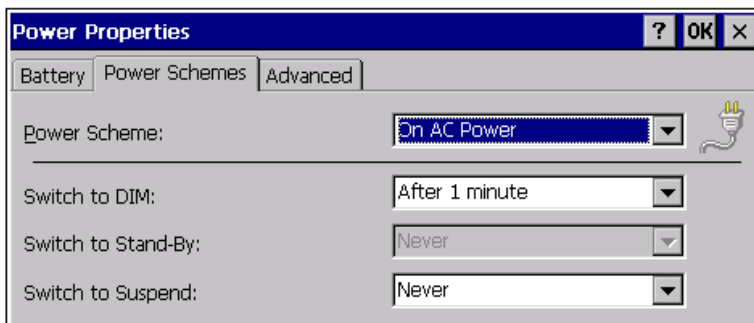


Figura 2.11 Finestra di dialogo Power Properties: Schemes
(Proprietà Alimentazione: Combinazioni)



Nota: Le impostazioni *Power Properties Schemes* (Proprietà Alimentazione – Combinazioni) sono di tipo cumulativo. In altri termini, per determinare quando il NETBOOK PRO passa allo stato di sospensione, l'unità attende lo scadere dell'intervallo impostato per 'Switch to Dim' (Passa a Illuminazione ridotta), seguito dall'intervallo previsto per 'Switch to Stand-By' (Passa a Standby). A quel punto, allo scadere dell'intervallo previsto per 'Switch to Suspend' (Passa a Sospendi), viene attivato lo stato di sospensione.

Durante l'impostazione delle opzioni *Switch to Dim*, *Switch to Stand-By* e *Switch to Suspend*, (Passa a Illuminazione ridotta, Passa a Standby e Passa a Sospendi), tener conto di quanto riportato di seguito. Dal momento che il NETBOOK PRO esce dallo stato *Dim* (Illuminazione ridotta) o *Stand-By* pressoché istantaneamente in caso di segni di attività da parte dell'utente (pressione di un pulsante, sfioramento dello schermo), gli intervalli di tempo prefissati non provocano il rallentamento delle attività dell'utente. Selezionare con cura la somma degli intervalli di tempo

Switch to Dim (Passa a Illuminazione ridotta) *Switch to Stand-By* (Passa a Standby) e *Switch to Suspend* (Passa a Sospendi), in quanto il NETBOOK PRO si disattiverà allo scadere di tale intervallo complessivo per evitare di consumare la batteria.

Psion Teklogix suggerisce di impostare inizialmente un intervallo complessivo di **10 minuti**. L'impostazione di uno degli intervalli su **Never** (Mai) non ha effetti sulle altre opzioni relative agli intervalli ma provoca una riduzione della durata della batteria. Se si impostano tutti e tre gli intervalli di tempo su **Never** (Mai), il NETBOOK PRO rimarrà sempre acceso. Per ridurre ulteriormente il consumo energetico, valutare con cura l'intervallo di tempo in cui la retroilluminazione del display resta accesa o entra in funzione (per regolare le impostazioni, selezionare *Start/Settings/Control Panel/* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Schermo)).

Di seguito sono riportati i valori predefiniti per le opzioni delle combinazioni per il risparmio energetico.

Opzione	AC Power (Alimentazione da rete elettrica)	Battery Power (Alimentazione a batteria)
Switch to Dim (Passa a Illuminazione ridotta)	Dopo 1 minuto	Dopo 30 secondi
Switch to Stand-By (Passa a Standby)	Mai	Mai
Switch to Suspend (Passa a Sospendi)	Mai	Dopo 10 minuti

Tabella 2.12 Valori predefiniti delle combinazioni per il risparmio energetico

Combinazione risparmio energia

Questo menù a discesa consente di accedere a due combinazioni per il risparmio energetico, **AC Power** (Alimentazione da rete elettrica) oppure **Battery Power** (Alimentazione a batteria) per configurarne le relative impostazioni.

Switch To Dim (Passa a Illuminazione ridotta)

Nello stato di illuminazione ridotta (*Dim*), la retroilluminazione viene disattivata al termine dell'intervallo di tempo specificato, nel caso in cui non vi siano azioni dell'utente sul NETBOOK PRO (ad esempio lo sfioramento dello schermo).

Quando il NETBOOK PRO passa allo stato di illuminazione ridotta (*Dim*), viene avviato il monitoraggio dell'intervallo di tempo specificato nel menù *Switch to Stand-By* (Passa a standby).

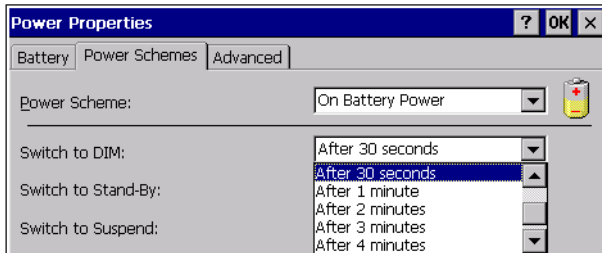


Figura 2.13 Scheda Power Schemes (Combinazioni risparmio energia): menù Switch To Dim (Passa a Illuminazione ridotta)

Per annullare lo stato di illuminazione ridotta (*Dim*), premere un tasto qualsiasi oppure sfiorare lo schermo.

Switch to Stand-By (Passa a Standby)

Nello stato *Stand-By*, il NETBOOK PRO disattiva il display, ma programmi e hardware restano attivi. Lo stato di *Stand-By* viene attivato allo scadere dell'intervallo di tempo previsto per lo stato *Switch to Dim* (Passa a Illuminazione ridotta) e per lo stato *Switch to Stand-By* (Passa a Standby) senza alcuna attività da parte dell'utente. NETBOOK PRO comincia quindi a monitorare l'intervallo di tempo previsto per lo stato *Suspend*(Sospendi)

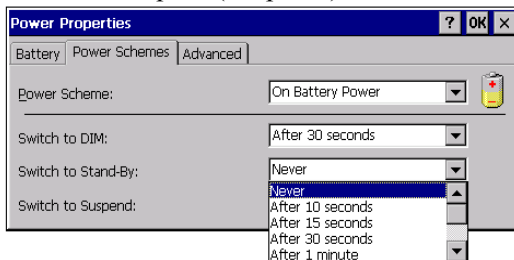


Figura 2.14 Scheda Power Schemes (Combinazioni risparmio energia): menù Switch to Stand-By (Passa a Standby)

Per annullare lo stato di *Stand-By*, premere un tasto qualsiasi oppure sfiorare lo schermo.

Switch to Suspend (Passa a Sospendi)

Al termine degli intervalli di tempo previsti per lo stato *Switch to Dim* (Passa a Illuminazione ridotta) e quello *Switch to Stand-By* (Passa a Standby), il NETBOOK PRO comincia il conto alla rovescia dell'intervallo di tempo specificato per l'opzione *Switch to Suspend* (Passa a Sospendi). Allo scadere dell'intervallo di tempo specificato per l'opzione Suspend (Sospendi), l'unità passa allo stato *Suspend*.

Nello stato *Suspend* (Sospendi) la CPU del NETBOOK PRO sospende ogni attività, spegne il display e passa a uno stato di alimentazione ridotta. Lo stato dell'apparecchio (contenuto della RAM) viene mantenuto.

Selezionare **Suspend** (Sospendi) dal menù *Start* oppure premere contemporaneamente i tasti **Fn** ed **Esc** per passare allo stato *Suspend* (Sospendi). Il NETBOOK PRO può essere configurato per passare allo stato *Suspend* (Sospendi) se i collegamenti per le comunicazioni esterne sono attivi; tali opzioni possono essere impostate nella scheda *Advanced* (Avanzate) della finestra di dialogo *Power Properties* (Proprietà Alimentazione).

Premere il tasto **Esc/On** per attivare l'unità. È inoltre possibile configurare l'unità in modo che si riattivi dallo stato di sospensione nel caso in cui si verifichino una serie di eventi esterni. A questo scopo, selezionare il riquadro dell'opzione corrispondente nella scheda *Advanced* (Avanzate) della finestra di dialogo *Power Properties* (Proprietà Alimentazione).



Nota: Quando il NETBOOK PRO si trova nello stato di sospensione, tutti i collegamenti di rete si interrompono. Per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio, è necessario stabilire di nuovo la connessione di rete.

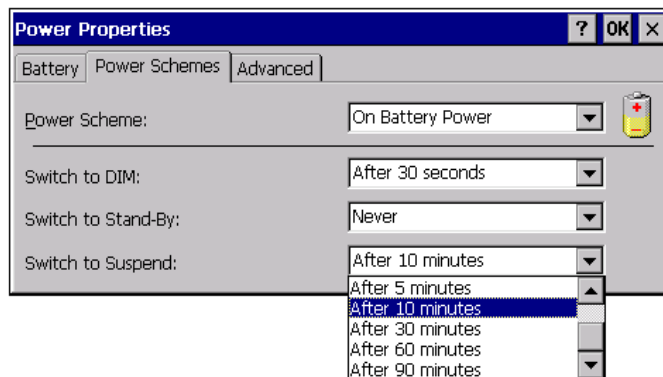


Figura 2.15 Power Schemes (Combinazioni risparmio energia): menù Switch To Suspend (Passa a Sospendi)

2.5.2.4 Scheda Advanced (Avanzate)

La scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo Power Properties (Proprietà Alimentazione) contiene le opzioni che regolano l'accensione e lo spegnimento del NETBOOK PRO:

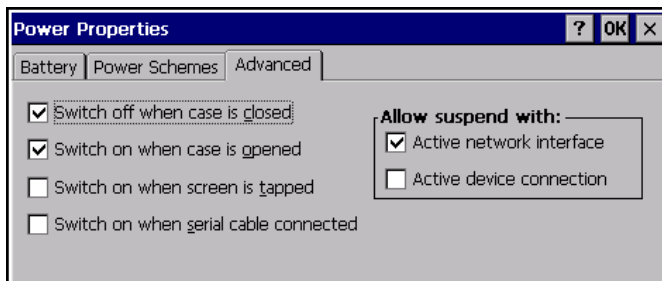


**Figura 2.16 Finestra di dialogo Power Properties (Proprietà Alimentazione):
scheda Advanced (Avanzate)**

È possibile configurare il NETBOOK PRO in modo che si spenga quando si chiude il coperchio di protezione e si accenda quando si apre quest'ultimo (impostazioni predefinite). È inoltre possibile configurare l'apparecchio perché si accenda quando si collega un cavo seriale oppure in caso di sfioramento dello schermo.

È possibile configurare il NETBOOK PRO perché passi allo stato *Suspend* (Sospendi) anche quando è collegato a una rete o a una periferica. Per impostazione predefinita l'unità non passa allo stato di sospensione quando uno di questi collegamenti è attivo.

2.6 Schede di memoria

Il NETBOOK PRO è compatibile con schede di memoria non volatile (da inserire in appositi slot dell'unità) utilizzabili per archiviare software applicativi e/o dati. Il NETBOOK PRO è compatibile con i seguenti tipi di schede di memoria:

- schede CF (Compact Flash);
- schede MMC (MultiMedia Card);
- schede SD (Secure Digital);
- schede PCMCIA.

Ciascuna scheda di memoria appare come una cartella separata nel programma per la gestione dei file. Vedere il paragrafo 5.11 a pagina 78.

2.6.1 Inserimento e rimozione di una scheda MMC o SD

Lo slot per le schede MMC/SD/SDIO è situato nella parte anteriore del NETBOOK PRO (vedere la Figura 2.17).

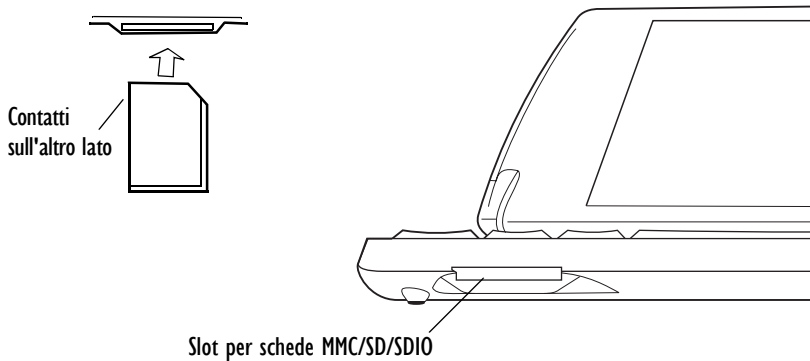


Figura 2.17 Posizione dello slot per le schede MMC/SD/SDIO

Le schede MMC sono sagomate per evitare un inserimento non corretto (eventualità che non può invece verificarsi nel caso delle schede SD). Quando si inserisce una scheda di memoria, la corrispondente cartella viene visualizzata in Esplora risorse, il programma per la gestione dei file.

Per inserire una scheda:

- spingere la scheda MMC o SD nell'apposito slot fino a sentire lo scatto di inserimento. La scheda fuoriesce leggermente.



Nota: *Inserire sempre la scheda MMC o SD prima dal lato dei contatti e con la tacca sulla destra.*

Per rimuovere una scheda:

- Spingere il bordo della scheda verso l'interno. Dopo lo scatto, la scheda fuoriesce. A quel punto è possibile afferrare un'estremità della scheda. Per rimuovere la scheda, tirarla verso l'esterno.

Conservare la scheda MMC o SD in un luogo sicuro.

2.6.2 Inserimento e rimozione di una scheda CF (Compact Flash)

Lo slot CF è situato sul lato sinistro del NETBOOK PRO (vedere la Figura 2.18).

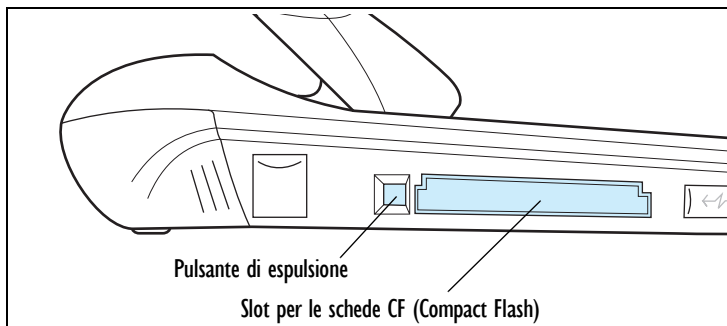


Figura 2.18 Posizione dello slot per le schede CF (Compact Flash)

Per evitare che vengano inserite in modo non corretto, le schede CF sono sagomate. Quando si inserisce una scheda di memoria, la corrispondente cartella viene visualizzata in Esplora risorse, il programma per la gestione dei file.

Per inserire una scheda CF:

- spingere la scheda CF (Compact Flash) nell'apposito slot situato sul lato sinistro del NETBOOK PRO.

Per rimuovere una scheda CF:

- Premere il pulsante di espulsione accanto allo slot. Il pulsante di espulsione fuoriesce; per estrarre la scheda, premere di nuovo il pulsante.

Conservare la scheda CF (Compact Flash) in un luogo sicuro.

2.6.3 Inserimento e rimozione di una scheda PCMCIA

Lo slot PCMCIA è situato sul lato destro del NETBOOK PRO (vedere la Figura 2.19).

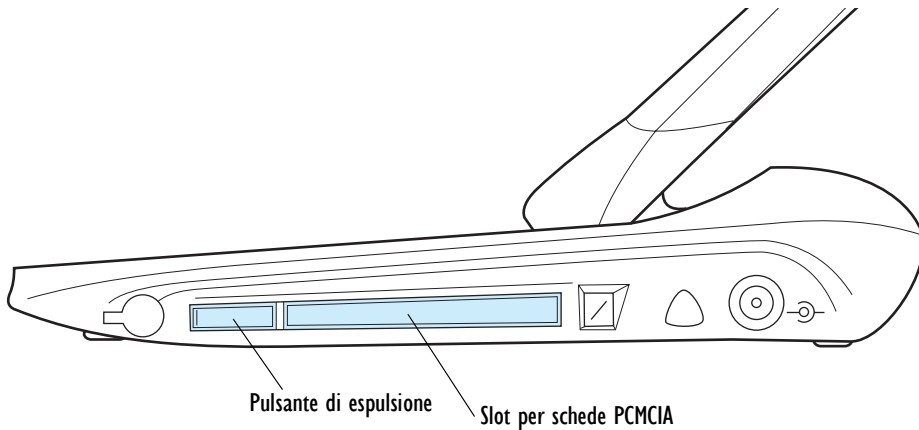


Figura 2.19 Posizione dello slot per schede PCMCIA

Per evitare che vengano inserite in modo non corretto, le schede PCMCIA sono sagomate. Quando si inserisce una scheda di memoria, la corrispondente cartella viene visualizzata in Esplora risorse, il programma per la gestione dei file.

Per inserire una scheda PCMCIA:

- spingere la scheda nell'apposito slot. Il pulsante di espulsione (situato accanto allo slot) fuoriesce.



Nota: Quando la scheda PCMCIA si trova nello slot, il pulsante di espulsione può essere ripiegato all'interno del NETBOOK PRO.


Per rimuovere una scheda:

- premere il pulsante di espulsione accanto allo slot (dopo averlo estratto nel caso in cui sia all'interno dell'apparecchio). La scheda si allenta e può essere quindi tirata verso l'esterno.

Conservare la scheda PCMCIA in un luogo sicuro.

2.7 Collegamento degli accessori USB

Il NETBOOK PRO è compatibile con gli accessori USB (mouse, tastiera o stampante). Il connettore USB del NETBOOK PRO è situato nella parte inferiore del lato sinistro del computer:

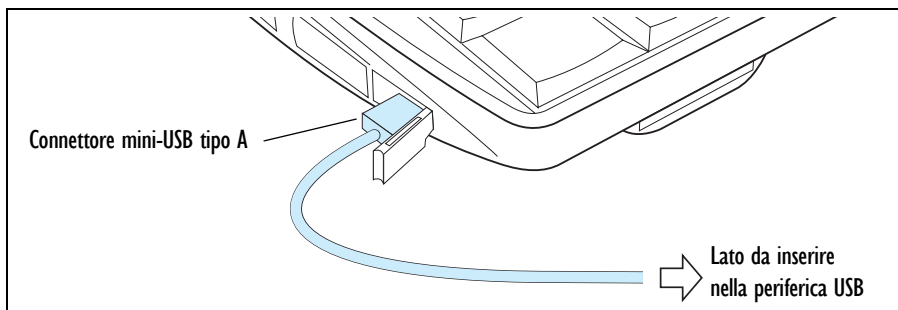

Per effettuare il collegamento:

inserire l'accessorio nella porta USB. Il NETBOOK PRO cercherà il dispositivo nell'interfaccia USB.



Nota: *Se l'accessorio collegato richiede l'installazione di driver, questi devono essere caricati per mezzo di ActiveSync oppure da una scheda di memoria prima di collegare l'accessorio.*


2.8 Pulsante Start e barra delle applicazioni

Per impostazione predefinita, lo schermo NETBOOK PRO contiene una barra delle applicazioni lungo il bordo inferiore del display. A sinistra della barra delle applicazioni si trova il pulsante 'Start', che consente di accedere facilmente ai programmi installati nell'apparecchio.



Menù Start

Il menù Start consente di accedere facilmente ai programmi e alle impostazioni del NETBOOK PRO. Per visualizzare il menù, fare clic sul pulsante *Start*:

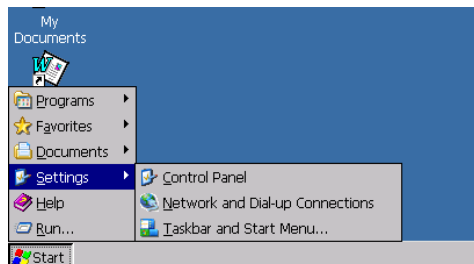

Pannello di controllo

Il pannello di controllo contiene le impostazioni per varie funzionalità di sistema del NETBOOK PRO. Per accedere al pannello di controllo, selezionare *Start, Settings, Control Panel* (Start, Impostazioni, Pannello di controllo):

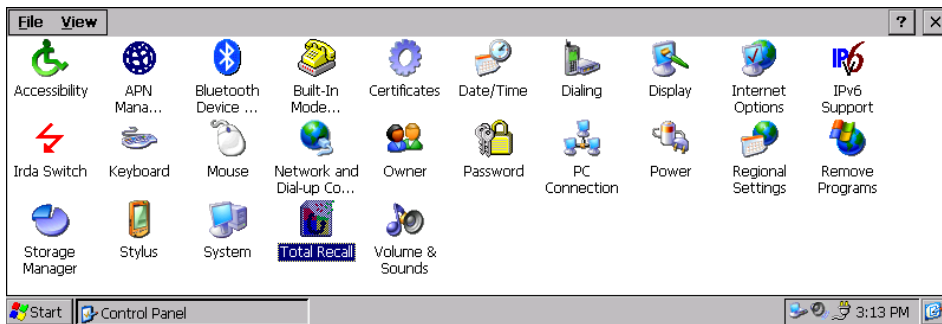


Figura 2.20 Pannello di controllo

2.9 Reimpostazione del NETBOOK PRO

Nel caso in cui non sia possibile uscire normalmente da un programma, è possibile chiuderlo da *Task Manager* (Gestione applicazioni).

Per aprire *Task Manager* (Gestione applicazioni), eseguire una delle seguenti operazioni:

- premere contemporaneamente i tasti **Alt** e **Tab**;
- premere contemporaneamente i tasti **Ctrl**, **Alt** e **Delete** per meno di tre secondi:

viene visualizzata la schermata di *Task Manager* (Gestione applicazioni). Selezionare l'applicazione che non risponde e fare clic sul pulsante **End Task** (Termina).

Se il problema persiste, oppure se il NETBOOK PRO sembra 'bloccato', è possibile eseguire una reimpostazione a caldo. Il NETBOOK PRO verrà riavviato e la maggior parte dei dati verranno conservati. Dopo una reimpostazione a caldo, eventuali modifiche apportate ai file aperti andranno perse. I file archiviati nella memoria flash interna vengono invece conservati.

La reimpostazione a caldo può essere una soluzione se i tasti del NETBOOK PRO sembrano non rispondere, oppure se l'apparecchio sembra accendersi e le batterie sono sicuramente in buono stato, ma lo schermo rimane comunque inattivo.

Esiste la possibilità (anche se remota) che l'esecuzione di una reimpostazione a caldo dopo il blocco di un programma provochi la perdita delle informazioni archiviate nella memoria flash interna del NETBOOK PRO; in alcuni casi, la reimpostazione potrebbe addirittura non essere possibile. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario eseguire una reimpostazione a freddo, che elimina tutti i dati presenti nella memoria interna.



Importante: *La reimpostazione a freddo reimposta completamente il NETBOOK PRO. Tutti i programmi in esecuzione, i dati non salvati e i programmi installati nel disco della RAM andranno perduti.*

Verranno invece conservati tutti i dati salvati nella memoria non volatile (flash disk). Eventuali impostazioni di registro registrate nella memoria non volatile verranno conservate.

2.9.1 Esecuzione di una reimpostazione a caldo

Per eseguire una reimpostazione a caldo, procedere in uno dei modi indicati di seguito.

- Aprire il menù *Start/Run....* (Start/Esegui...) e digitare “warmboot”. Premere quindi **OK**.
- Premere i tasti **Ctrl**, **Alt** e **Delete** per tre secondi.
- Premere delicatamente un oggetto sottile (ad esempio una graffetta aperta) contro il pulsante **Reset**. Il pulsante è situato in un foro a destra del tasto **Shift** (Maiuscole) di destra (vedere la Figura 2.21 a pagina 38). Tenere premuto l'interruttore Reset per un secondo.

Se il NETBOOK PRO si spegne, premere il tasto **Esc/On** per riaccenderlo.



Nota: *La pressione del tasto **Esc/On** è necessaria solo se la reimpostazione dell'unità è stata effettuata per mezzo dell'interruttore Reset.*

Dopo una reimpostazione a caldo, eventuali modifiche apportate ai file aperti andranno perse. Gli altri file presenti nella memoria interna saranno con tutta probabilità intatti. Quando si utilizza il programma warmboot.exe, le modifiche apportate al registro verranno salvate.

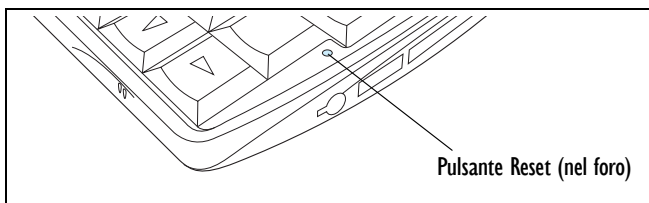


Figura 2.21 Posizione del pulsante Reset

2.9.2 Esecuzione di una reimpostazione a freddo

Per eseguire una reimpostazione a freddo:

- rimuovere tutte le batterie e l'alimentazione CA;
- dopo aver collegato la batteria principale o l'alimentazione CA, il NETBOOK PRO viene riavviato.



Note:

1. *Quando si esegue una reimpostazione a freddo, le batterie di riserva vanno rimosse prima della batteria principale e reinserite per ultime, per evitare di consumarle inutilmente.*
2. *La reimpostazione a freddo del NETBOOK PRO può provocare la cancellazione della relazione con ActiveSync. Se ciò dovesse avvenire, è possibile cancellare e ricreare la relazione nel PC, oppure creare una nuova relazione con un altro nome. Per ulteriori informazioni su questa operazione, consultare la guida in linea di ActiveSync.*

2.10 Fasi iniziali

Quando si accende il NETBOOK PRO per la prima volta, viene visualizzato il desktop di Windows CE .NET. In questa fase è opportuno impostare data e ora. Eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Premere il pulsante *Start*. Selezionare *Settings* (Impostazioni), *Control Panel* (Pannello di controllo). Viene visualizzato il *pannello di controllo* di Windows.


2. Sfiare due volte *Date/Time Properties* (Proprietà Data/Ora). Viene visualizzata la finestra di dialogo *Date/Time Properties* (Proprietà Data/Ora).
3. Impostare la data e l'ora desiderate.
4. Per chiudere e salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante *OK* nella finestra di dialogo *Date/Time Properties* (Proprietà Data/Ora).



Nota: *In alternativa, sfiorare due volte l'indicazione dell'ora nella barra delle applicazioni per aprire la finestra di dialogo Date/Time Properties (Proprietà Data/Ora).*

2.10.1 Esplorazione dei file e delle cartelle

- Per aprire una cartella, fare doppio clic sull'icona corrispondente. Per chiudere la cartella, fare clic sul simbolo **X** situato all'estrema destra della barra dei menù. Per salire di un livello, fare clic sull'icona **Livello superiore**.
- Fare clic su un file per selezionarlo. Per aprire un file, fare doppio clic su di esso.

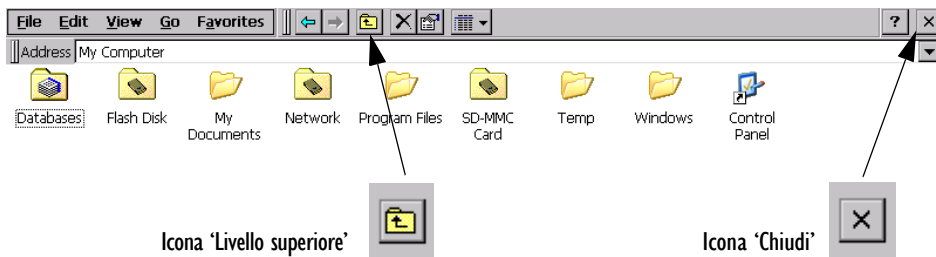

2.10.2 Avvio dei programmi

Quando si apre un file, il programma corretto per tale file viene avviato automaticamente. Un altro metodo per avviare i programmi è quello di selezionarli nel menù *Start*. Non è necessario chiudere un programma prima di aprirne un altro. Tutte le applicazioni aperte vengono visualizzate nella barra delle applicazioni.



2.10.3 Programmi e file

Per creare un nuovo file:

aprire il programma e immettere i dati. Selezionare il comando Save (Salva) nel menù File, quindi digitare il nome del nuovo file. Il nuovo file verrà creato. È buona norma tenere i file correlati nella stessa cartella, in modo da poterli reperire più facilmente in un secondo momento.

2.10.4 Immissione dei dati

A questo punto è possibile immettere i dati e completare le operazioni da eseguire utilizzando lo stilo (vedere “Individuazione dello stilo e utilizzo di questo strumento” a pagina 17) oppure la tastiera (vedere il Capitolo 3: “La tastiera”).

2.10.5 Utilizzo dei menù

Generalmente, per eseguire un'operazione basta selezionare il comando del menù corrispondente.

- Fare clic sul menù desiderato nell'apposita barra.
- Fare clic sui nomi dei menù o sui comandi, oppure utilizzare i tasti freccia per spostarsi all'interno di un menù. Per visualizzare ulteriori comandi, fare clic sui comandi contrassegnati dal simbolo ► oppure premere il tasto **freccia a destra**.

Un comando di menù seguito da tre punti significa che selezionando tale comando verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale è possibile inserire ulteriori dati (vedere il paragrafo “Utilizzo delle finestre di dialogo”, più avanti).

Se un comando è grigio, significa che non è attualmente disponibile; per esempio, non è possibile scegliere *Copy* (Copia) se prima non è stato selezionato l'elemento da copiare.

2.10.6 Utilizzo delle finestre di dialogo

Quando è necessario selezionare delle opzioni e immettere ulteriori dati, viene visualizzata una finestra di dialogo. Per spostarsi fra le varie voci della finestra di dialogo, farvi sopra clic oppure premere i tasti **Tab** o **Maiusc + Tab**. La voce selezionata verrà evidenziata.

Le finestre di dialogo contengono uno o più dei seguenti elementi:

Caselle di testo:

consentono di immettere i dati.

Elenchi a discesa:

consentono di selezionare le diverse opzioni. L'opzione attiva è evidenziata. Per attivare un'altra opzione, sfiorare la freccia accanto all'elenco; l'elenco si apre per consentire la selezione di una delle opzioni. In alternativa, selezionare le opzioni premendo i tasti freccia o digitando l'iniziale dell'opzione desiderata.

Caselle di controllo:

consentono di selezionare o meno un'opzione. Per inserire o togliere un segno di spunta, sfiorare la casella di controllo oppure premere la **barra spaziatrice**.

Pulsanti di opzione:

consentono di effettuare una scelta fra varie opzioni. Per effettuare una scelta, sfiorare un'opzione oppure utilizzare i tasti **freccia a sinistra** e **freccia a destra**. Per passare alla voce successiva, premere il tasto **Tab**.

Se una voce viene visualizzata in grigio significa che in quel momento non è disponibile. Se, per esempio, non si utilizza un server proxy per collegarsi a Internet, la casella *Bypass proxy server for local addresses* (Ignora server proxy per indirizzi locali) della scheda *Connection* (Connessione) della finestra di dialogo *Internet Settings* (Impostazioni Internet) verrà visualizzata in grigio. Alcune finestre di dialogo contengono una serie di pagine, a ciascuna delle quali corrisponde una scheda in alto (vede la Figura 2.22). Per portarsi sulla pagina che interessa, sfiorare la scheda o evidenziare il nome della stessa. Per spostare una finestra di dialogo sullo schermo, tenere premuto lo stilo sulla barra del titolo e trascinarla sullo schermo.

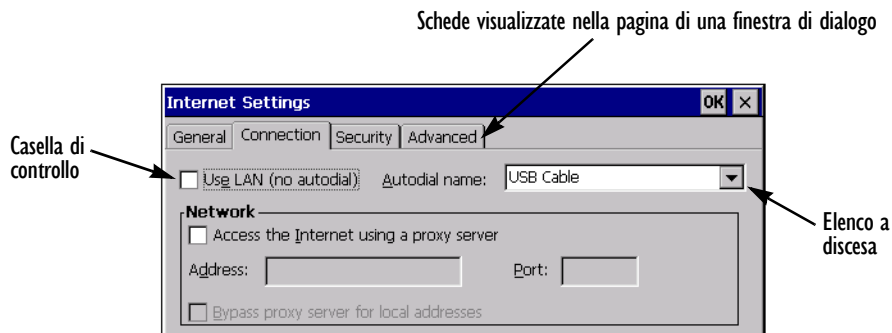


Figura 2.22 Pagine di una finestra di dialogo

2.10.6.1 Pulsanti delle finestre di dialogo

Generalmente, le finestre di dialogo contengono pulsanti standard come **OK** e **X**. Ad alcuni pulsanti corrisponde un equivalente standard sulla tastiera:

- generalmente, è possibile fare clic sul pulsante **OK** oppure premere il tasto **Invio** per salvare le informazioni e chiudere la finestra di dialogo.
- Per chiudere la finestra di dialogo senza salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **Cancel** (Annulla) oppure sul simbolo **X**, oppure premere il tasto **Esc**.
- Nel caso di finestre di dialogo che richiedono una risposta a una domanda, fare clic sul pulsante **Yes** (Sì) oppure premere il tasto **Y** per 'Yes' (o il tasto **S** per Sì). Se la risposta è negativa, fare clic sul pulsante **No** oppure premere il tasto **N** o **Esc**.

2.10.7 Copia di informazioni da un programma all'altro


È possibile inserire informazioni create in un programma in un altro programma. Per esempio, l'utente può comporre il testo in Wordpad prima di copiarlo in un messaggio di posta elettronica nella Inbox. Se si cerca di inserire un oggetto in un programma non compatibile, sarà impossibile eseguire l'operazione Incolla. Cercare di copiare un file da Esplora risorse in un documento Wordpad è impossibile perché Wordpad mantiene l'opzione Incolla disattivata fino a quando rileva che il testo è pronto per essere incollato.

3.1	Caratteristiche	45
3.2	Accesso alle funzioni del tastierino numerico.	45
3.3	Tasti funzione	46
3.3.1	Controllo della luminosità	46
3.3.2	Caratteri maiuscoli	46
3.4	Tastiere internazionali	47
3.4.1	Tasti per accenti speciali	47
3.4.2	Schemi delle tastiere	48

3.1 Caratteristiche

Il NETBOOK PRO presenta una tastiera dal layout compatto costituita da 58 tasti a formato intero che offrono le funzionalità di 78 tasti. La tastiera è disponibile in varie lingue (vedere “Tastiere internazionali” a pagina 47). I tasti speciali comprendono il tasto <Esc/On/Off>, un tastierino numerico a 15 tasti e il tasto <Fn> per il blocco delle funzioni.

La funzione di ripetizione dei caratteri della tastiera può essere regolata nel menù *Keyboard Properties* (Proprietà Tastiera) in *Start/Settings/Control Panel/Keyboard* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Tastiera). Impostare le opzioni richieste nella scheda *Repeat* (Ripetizione), quindi premere **OK**.

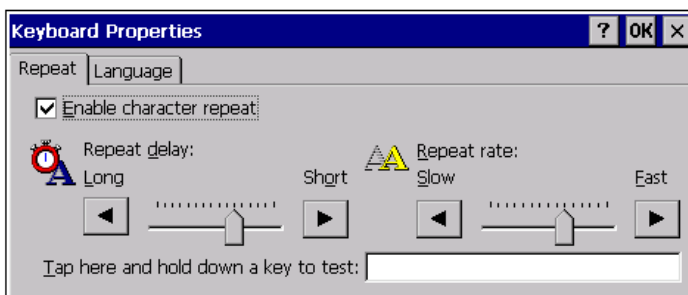

Nota: Per pulire la tastiera, spruzzare del detergente universale delicato su un panno e passarlo delicatamente sulla superficie.

3.2 Accesso alle funzioni del tastierino numerico

Il tastierino numerico incorporato è costituito da 15 tasti. Per accedere al tastierino numerico e alle funzioni correlate, premere i tasti <Maiusc>+<Alt>. Questa combinazione di tasti emula il tasto “Bloc Num” e consente di attivare o disattivare il tastierino numerico.



Nota: Se si attiva preventivamente la funzione “Bloc Num”, è possibile generare i caratteri utilizzando i valori ASCII corrispondenti. A questo scopo, premere il tasto <Alt> e il valore decimale del codice ASCII.

3.3 Tasti funzione

Esistono vari tasti programmabili costituiti da combinazioni di tasti che attivano funzioni specifiche oppure caratteri aggiuntivi della tastiera. Per accedere ai tasti programmabili, premere e tenere premuto il tasto di blocco funzione <Fn>, quindi premere il tasto funzione richiesto (tali tasti sono eventualmente modificati dal blocco delle maiuscole o dal tasto <Shift>). Tali funzioni, o caratteri speciali, sono indicati nell'angolo inferiore dei tasti, come illustrato negli schemi delle tastiere per le varie lingue riportati alle pagine 49-52.

Esistono inoltre tasti “accentati” specifici per le diverse lingue, che producono caratteri accentati quando si utilizza la combinazione di tasti appropriata (vedere “Tasti per accenti speciali” a pagina 47).

3.3.1 Controllo della luminosità

La tastiera è provvista di due pratici tasti funzione per la regolazione della luminosità del display. Per aumentare o ridurre la luminosità, tenere premuto il tasto <Fn> premendo contemporaneamente il tasto appropriato per il controllo della luminosità. Quest'ultimo va premuto una volta per ciascun livello di luminosità richiesto. Per l'ubicazione di questi tasti, fare riferimento agli schemi delle tastiere riportati nel presente capitolo.

3.3.2 Caratteri maiuscoli

Per accedere alla versione maiuscola dei caratteri (comprese le varie lettere accentate), utilizzare le combinazioni di tasti riportate di seguito.

Maiuscole: <Maiusc> + tasto alfanumerico, oppure i tasti <Fn> + <Tab> + tasto alfanumerico.


Attivazione del blocco delle maiuscole:
<Fn> + <Tab> (solo il tasto <Fn> + < nella tastiera tedesca).

Disattivazione del blocco delle maiuscole:
gli stessi tasti previsti per l'attivazione del blocco delle maiuscole (tasti <Maiusc> + <Tab> nella tastiera francese; <Maiusc> + < nella tastiera tedesca).

Quando si attiva il blocco delle maiuscole, la lettera “A” viene riportata sul lato destro della barra delle applicazioni del menù *Start*.

3.4 Tastiere internazionali

La tastiera del NETBOOK PRO è disponibile in una serie di configurazioni per le varie lingue, come illustrato alle pagine 49-52. Per configurare la lingua in uso, selezionare *Start/Settings/Control Panel/Keyboard* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Tastiera). Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa riportato nella scheda *Language* (Lingua), quindi premere **OK**.

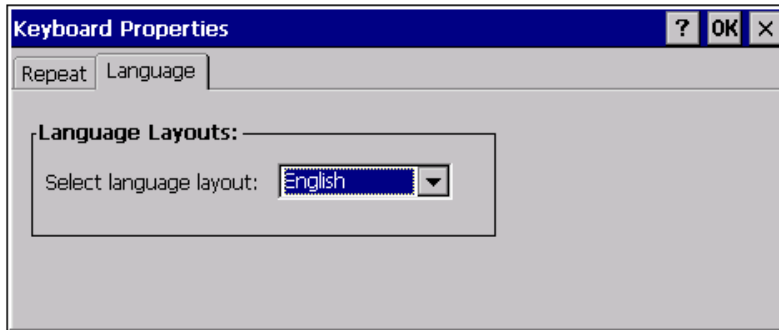

Configurare inoltre le proprietà per la lingua e l'area di residenza in *Start/Settings/Control Panel/Regional Settings* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Impostazioni internazionali).

3.4.1 Tasti per accenti speciali

Per accedere ai tasti per accenti (noti anche come tasti “accentati”), utilizzare la combinazione <Fn> + tasto alfanumerico corrispondente.

Esempio: nelle tastiere francese e tedesca, per produrre una “a” minuscola con un accento tilde “~”, utilizzare la seguente combinazione di tasti:

premere <Fn> + <v>, quindi rilasciare la combinazione di tasti (per attivare il tasto della tilde) e premere <a>.

Per una “A” maiuscola con un accento tilde “~”:

per prima cosa, impostare il blocco delle maiuscole. Premere <Fn> + <v>, quindi rilasciare la combinazione e premere <a>.

Se si preme la barra spaziatrice dopo un tasto “accentato”, viene stampato solo il carattere accentato. Se dopo il tasto “accentato” si preme un tasto che non può ricevere l'accento, viene stampato l'accento seguito dal carattere corrispondente al tasto (per esempio “~S”).

3.4.2 Schemi delle tastiere

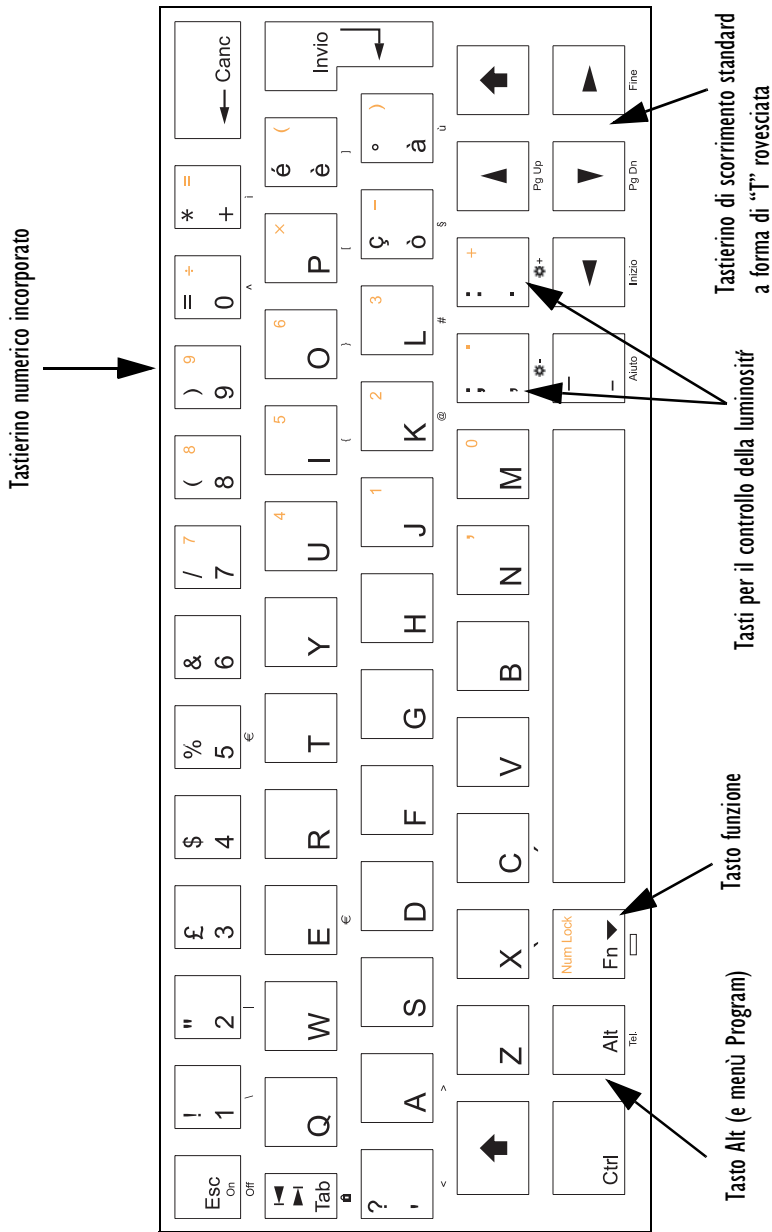


Figura 3.1 Tastiera italiano

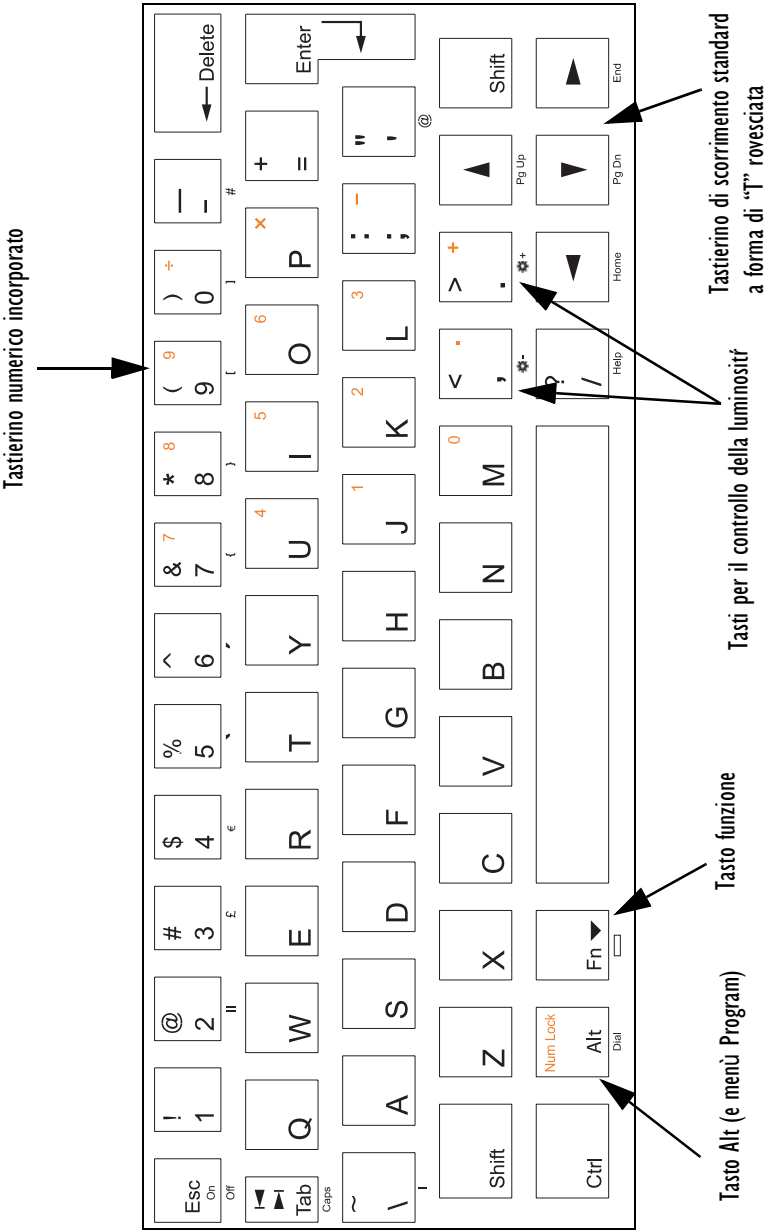


Figura 3.2 Tastiera inglese

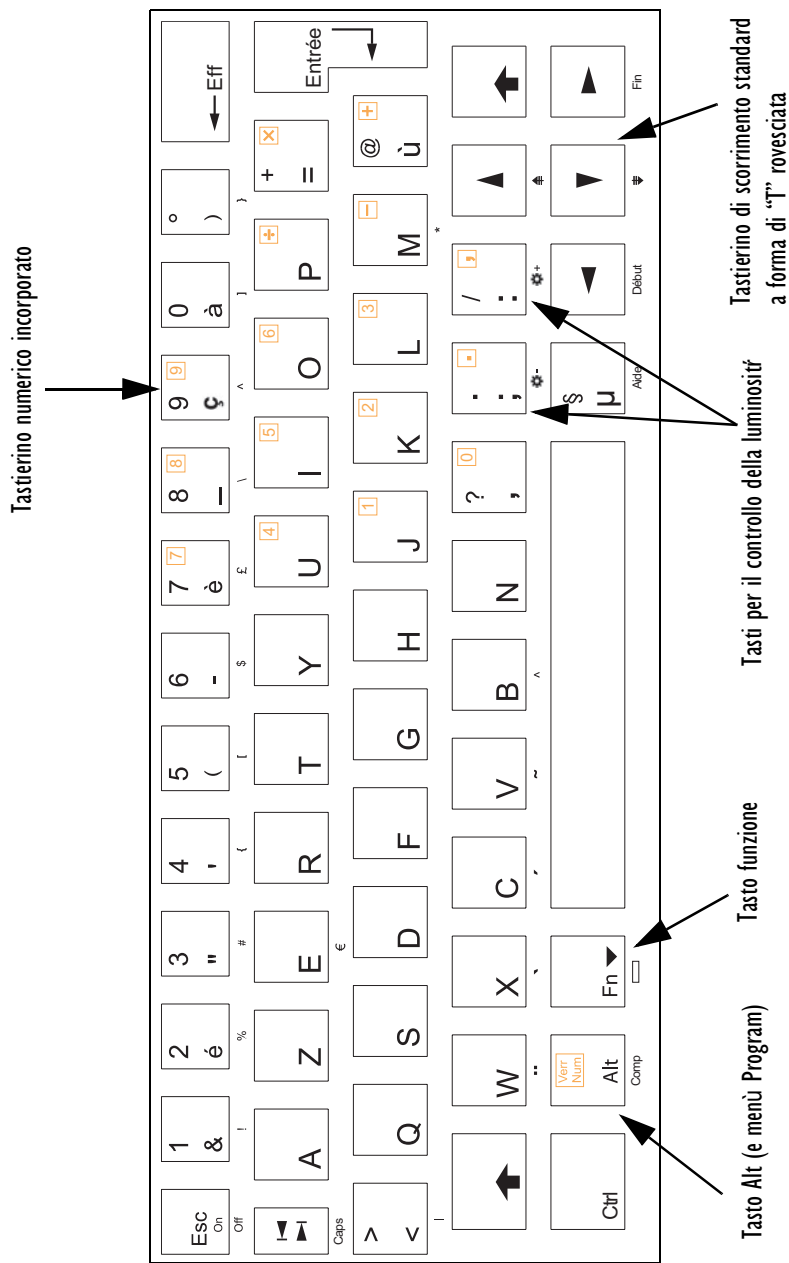
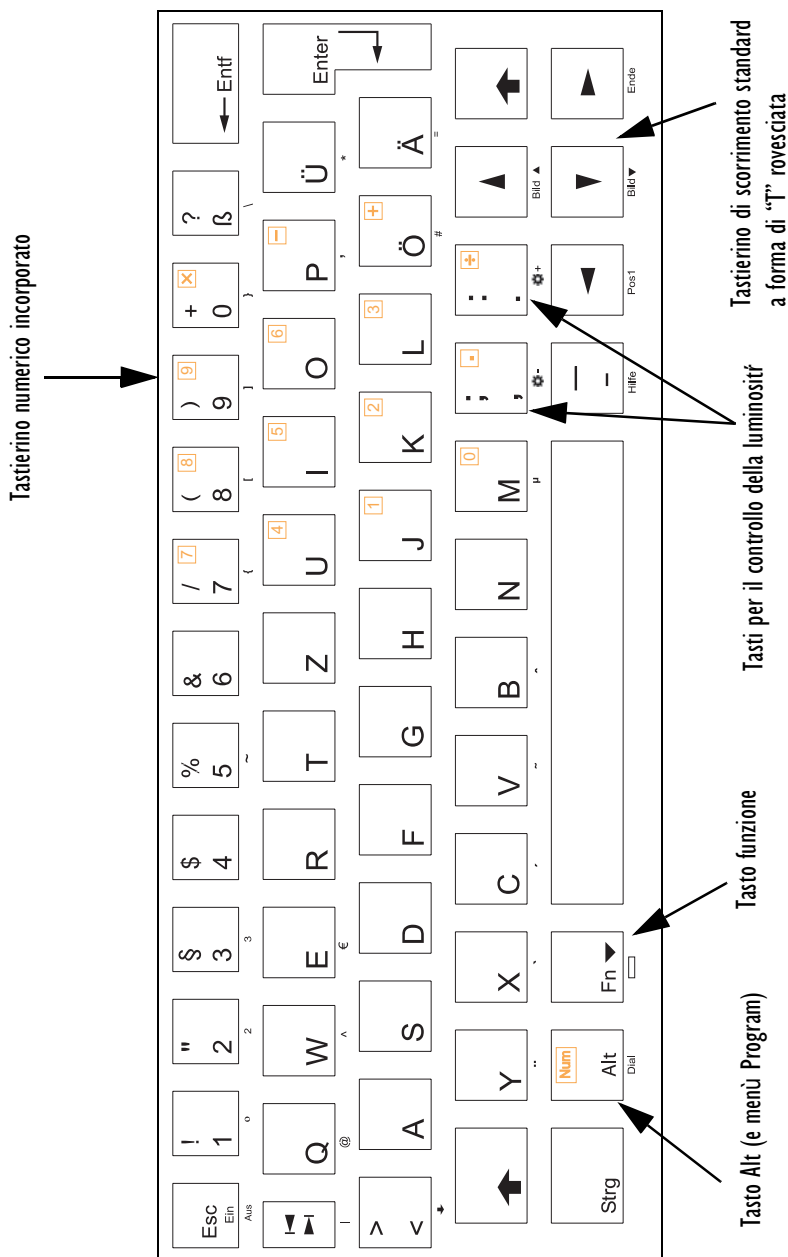


Figura 3.3 Tastiera francese



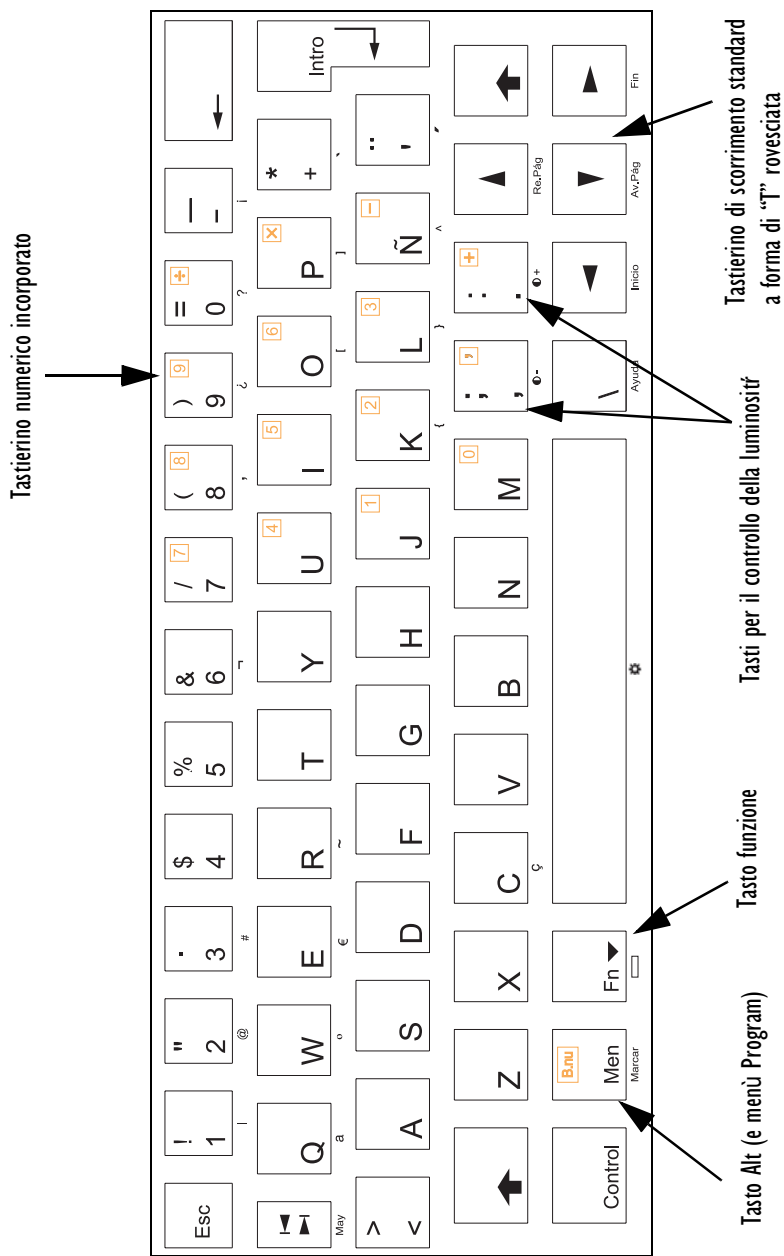


Figura 3.5 Tastiera spagnola

4.1 Operazioni preliminari	55
4.1.1 Immissione dei dati relativi all'utente e alla password	55
4.1.2 Impostazione dell'ora, della data e del fuso orario	56
4.2 Operazioni successive.	56
4.2.1 Configurazione di ActiveSync	56
4.2.1.1 Relazioni	57
4.2.1.2 Collegamento tramite porta seriale RS-232	57
4.2.1.3 Collegamento tramite porta a infrarossi (IrDA)	58
4.2.1.4 Connessione tramite porta Ethernet (802.11b).	59
4.2.1.5 Connessione tramite interfaccia Bluetooth	60
4.2.2 Esecuzione del backup su PC.	61
4.2.2.1 Esecuzione del backup su una scheda di memoria	61
4.2.2.2 Ripristino dei file dal backup su una scheda di memoria	62
4.2.3 Esplorazione del pannello di controllo	62
4.2.4 Protezione dei dati	63

4.1 Operazioni preliminari

Questo paragrafo descrive le operazioni preliminari necessarie per la configurazione del NETBOOK PRO:

- immettere i dati utente nel pannello di controllo Owner (Utente). Con questi dati è possibile rintracciare il proprietario in caso di perdita del NETBOOK PRO;
- impostare una password per la macchina, in modo da impedire l'accesso ai propri dati da parte di terzi;
- impostare l'ora e la data.

4.1.1 Immissione dei dati relativi all'utente e alla password

È buona norma immettere i dati utente. Con questi dati è possibile rintracciare il proprietario in caso di perdita del NETBOOK PRO.

1. Selezionare l'icona **Owner** (Utente) nel pannello di controllo. Compilare i campi della scheda Identification (Identificazione). Fare clic su **OK** per salvare le informazioni.
2. Selezionare l'icona **Password** nel pannello di controllo. Immettere la password nel primo riquadro di testo. Per confermare la password, digitarla di nuovo nel secondo riquadro. Per motivi di sicurezza, i caratteri della password saranno visualizzati sotto forma di asterischi (*).
3. Fare clic su **At Power On** (All'accensione) se si desidera visualizzare la schermata di richiesta della password quando si accende il computer dopo una sospensione.
4. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.



Nota: *La password di sistema non protegge i file archiviati nelle schede di memoria né i file copiati su altri computer. Quando però l'utente si collega tramite ActiveSync a un'unità protetta da password, gli verrà richiesto di immettere tale password nel PC.*



Importante: *Evitare di perdere la password di sistema. Se ciò dovesse avvenire, sarà necessario caricare di nuovo il sistema operativo (vedere “Smarrimento della password” a pagina 129).*

4.1.2 Impostazione dell'ora, della data e del fuso orario

1. Aprire l'icona **Date/Time** (Data/Ora) nel pannello di controllo. Un altro metodo per aprire la finestra di dialogo *Date/Time Properties* (Proprietà Data/Ora) consiste nel fare doppio clic sull'ora del sistema nella barra delle applicazioni.
2. Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale è possibile impostare l'ora, la data e il fuso orario. Impostare il parametro *Time Zone* (Fuso orario) quindi fare clic su **Apply** (Applica) prima di modificare altre impostazioni. Evidenziare il riquadro della data sfiorando la data corretta. Utilizzare i tasti a freccia per modificare il mese e l'anno. Digitare l'ora nel riquadro **Current Time** (Ora corrente), oppure utilizzare le frecce in su e in giù per impostare questo valore.
3. Per salvare data e ora, premere il pulsante **OK**.

4.2 Operazioni successive

Questo paragrafo riporta una breve panoramica delle altre operazioni da eseguire quando si utilizza per la prima volta il NETBOOK PRO.

4.2.1 Configurazione di ActiveSync

ActiveSync consente di collegare il NETBOOK PRO a un PC tramite interfaccia seriale, connessione a infrarossi o comunicazione radio. Tutte le operazioni di trasferimento e sincronizzazione dei file, nonché di invio della posta elettronica, possono essere eseguite tramite ActiveSync.

Affinché siano possibili altri tipi di connessione, ActiveSync **deve** essere collegato almeno una volta mediante interfaccia seriale o connessione a infrarossi.



Nota: *Se si utilizza la connessione tramite porta seriale virtuale, è possibile configurare prima ActiveSync tramite interfaccia Bluetooth.*

Installare la versione più recente di ActiveSync nel PC (per informazioni sugli aggiornamenti del software, consultare il sito Web Microsoft).

4.2.1.1 Relazioni

ActiveSync offre due diversi tipi di connessione:

- **Guest:** questo tipo di connessione consente il trasferimento di file ma non prevede l'esecuzione di sincronizzazioni. Se il NETBOOK PRO è protetto da password, quando si effettua la connessione come guest verrà visualizzata la schermata per l'immissione della password.
- **Partnership (Relazione):** la connessione di questo tipo consente la sincronizzazione di file, posta elettronica e altri dati. Se il NETBOOK PRO è protetto da password, prima di autorizzare la sincronizzazione verrà visualizzata la schermata per l'immissione della password. *Prima di cercare di stabilire una connessione con ActiveSync tramite interfaccia Ethernet, Bluetooth o 802.11, è necessario creare una relazione.*

Per disattivare qualsiasi connessione ActiveSync, fare doppio clic sull'icona blu contenuta nella barra delle applicazioni del NETBOOK PRO e selezionare il pulsante **Disconnect** (Disconnetti) nella finestra di dialogo.

4.2.1.2 Collegamento tramite porta seriale RS-232

Dopo aver stabilito per la prima volta una connessione seriale con ActiveSync, inserire il cavo seriale per creare una connessione automatica con il PC. Per stabilire una connessione con ActiveSync tramite porta seriale RS-232, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Collegare il cavo seriale ActiveSync del NETBOOK PRO alla porta di comunicazione seriale del computer (di norma la COM1 oppure COM2).
2. Collegare l'altra estremità del cavo seriale alla porta seriale del NETBOOK PRO. La porta (contrassegnata dal simbolo  RS232) è situata dietro la copertura di gomma sul lato sinistro dell'unità.

Operazioni da eseguire nel NETBOOK PRO

3. Aprire il pannello di controllo del NETBOOK PRO e fare doppio clic sull'icona **PC Connection** (Connessione PC). Viene visualizzata la finestra di dialogo *PC Connection* (Connessione PC).

4. Verificare che la casella **Use Connection** (Utilizza connessione) sia selezionata e che l'unità usi per il collegamento il cavo seriale e la porta COM1.

Operazioni da eseguire nel PC

5. Fare doppio clic sull'icona ActiveSync nella barra delle applicazioni per visualizzare il menù corrispondente.
6. Nella finestra di dialogo ActiveSync, selezionare **File/Connection Settings** (Impostazioni di connessione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Connection Settings (Impostazioni di connessione).
7. Selezionare la casella 'Allow serial cable or infrared connection to this COM port.' (Consenti connessione tramite cavo seriale o interfaccia a infrarossi a questa porta COM), quindi selezionare la porta COM a cui è stato collegato il cavo al Punto 1. Premere **OK**.

Operazioni da eseguire nel NETBOOK PRO

8. Andare in **Start/Programs** (Programmi)/**ActiveSync** e selezionare **direct** nel menù ActiveSync. Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica che il NETBOOK PRO sta cercando di stabilire la connessione.
9. Se la connessione viene stabilita, nella barra delle applicazioni del NETBOOK PRO viene visualizzata un'icona blu.  Se la funzione audio è stata attivata nei dispositivi, il NETBOOK PRO e il PC emetteranno segnali acustici.

4.2.1.3 Collegamento tramite porta a infrarossi (IrDA)

Per collegarsi ad ActiveSync mediante una porta a infrarossi, è necessario aver creato una relazione fra il PC e il NETBOOK PRO (vedere "Creazione della relazione" a pagina 95).

1. Nel PC, avviare ActiveSync e andare alla schermata **Connection Settings** (Impostazioni di connessione). La prima casella si riferisce alle connessioni seriale e a infrarossi (IrDA). Scegliere la connessione a infrarossi nell'elenco a discesa. Il NETBOOK PRO supporta la connessione tramite porta Fast IrDA.

2. Nel NETBOOK PRO, andare nel pannello di controllo e aprire **PC Connection** (Connessione PC). Verificare che la casella di controllo sia selezionata. Controllare che la connessione venga effettuata utilizzando la porta a infrarossi. In caso contrario, fare clic sul pulsante **Change** (Modifica) e aprire l'elenco a discesa per impostare il tipo di connessione corretto nell'elenco a discesa.
3. Allineare la porta IrDA del NETBOOK PRO alla porta IrDA del PC. La comunicazione a infrarossi richiede una linea di visibilità fra le due porte. Verificare che fra le porte a infrarossi non siano presenti ostacoli.
4. Nel NETBOOK PRO, scegliere **Start /Programs** (Programmi)//**ActiveSync** e selezionare **direct** (diretta) menù ActiveSync.

4.2.1.4 Connessione tramite porta Ethernet (802.11b)

Per collegarsi ad ActiveSync mediante una porta Ethernet, è necessario aver creato una relazione fra il PC e il NETBOOK PRO.

1. Nel PC, aprire avviare ActiveSync e visualizzare alla schermata **Connection Settings** (Impostazioni di connessione). Deselezionare tutte le caselle di controllo tranne **Ethernet**.
2. Nel NETBOOK PRO, andare nel pannello di controllo. Aprire **Network and Dial-up Connections** (Rete e connessioni remote). Aprire **Properties** (Proprietà) per la connessione di rete facendo doppio clic sull'icona corrispondente.
3. Fare clic sulla scheda **Name Servers** (Server dei nomi) e compilare i dati **WINS**. Se la rete non prevede un server WINS, impostare questi dati per utilizzare l'IP del PC. Se non si dispone di tali informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.
4. Per salvare le impostazioni di rete, fare clic su **OK**.
5. Nel NETBOOK PRO, scegliere **Start**, seguito da **Programs** (Programmi), **ActiveSync**, quindi selezionare **wireless** nel menù ActiveSync.



Importante: *Per poter utilizzare la porta Ethernet 802.11b per accedere al PC tramite ActiveSync, è necessario disporre di un punto d'accesso configurato correttamente. Per assicurare il funzionamento corretto di questa procedura, il PC e il NETBOOK PRO devono trovarsi sulla stessa rete oppure su reti con accesso reciproco.*

4.2.1.5 Connessione tramite interfaccia Bluetooth

Per creare un profilo 'ASync' (profilo ActiveSync) tramite interfaccia Bluetooth, è necessario creare una relazione fra il PC e il NETBOOK PRO. Per ulteriori informazioni sui profili Bluetooth, vedere "Servizi" a pagina 107.

Operazioni da eseguire nel PC

1. Per prima cosa è necessario configurare ActiveSync nel PC in modo che si sintonizzi con la porta Bluetooth per la connessione seriale in ingresso. Il nome delle porte varia a seconda del sistema, pertanto, utilizzare Bluetooth Manager nel PC per individuare il nome della porta. Dopo aver individuato il nome della porta Bluetooth, aprire ActiveSync nel PC e andare alla schermata **Connection Settings** (Impostazioni di connessione). Selezionare la casella di controllo 'Allow serial cable or infrared connection to this COM port:' (Consenti connessione tramite cavo seriale o interfaccia a infrarossi a questa porta COM), quindi selezionare la porta COM appropriata e premere **OK**.



Nota: *Controllare che le impostazioni Authentication (Autenticazione) ed Encryption (Crittografia) siano corrette sia nel dispositivo locale che in quello remoto; la velocità o baudrate della porta non è un parametro fondamentale.*

Operazioni da eseguire nel NETBOOK PRO

2. In Bluetooth manager, effettuare una ricerca dei dispositivi remoti e attivare il profilo ASync (per maggiori informazioni vedere "Pagina di menù Devices (Dispositivi)" a pagina 106). L'attivazione del profilo crea una connessione denominata 'Bluetooth' nel programma **PC Connection** (Connessione PC) del pannello di controllo del NETBOOK PRO.
3. Dopo aver attivato il profilo ASync, chiudere il Bluetooth Manager e andare nel pannello di controllo. Fare doppio clic sull'icona **PC Connection** (Connessione PC). Viene visualizzata la finestra di dialogo **PC Connection** (Connessione PC).
4. Verificare che la casella 'Allow Connection with desktop computer when device is attached' (Consenti connessione a PC se il dispositivo è collegato) sia selezionata e che l'unità si connetta utilizzando il cavo seriale sulla porta COM1.

5. Premere il pulsante **Change** (Modifica) e selezionare **Bluetooth** nell'elenco a discesa. Premere due volte **OK** e chiudere il pannello di controllo.
6. Per avviare la connessione da ActiveSync, scegliere **Start/Programs** (Programmi)//**ActiveSync** e selezionare **direct** (diretta) anziché 'wireless' oppure 'network' (di rete) nel menù ActiveSync. Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica che il NETBOOK PRO sta cercando di stabilire la connessione.
7. Se la connessione viene stabilita, nella barra delle applicazioni del NETBOOK PRO viene visualizzata un'icona blu.  Se la funzione audio è stata attivata nei dispositivi, il NETBOOK PRO e il PC emetteranno segnali acustici.

4.2.2 Esecuzione del backup su PC

È possibile utilizzare ActiveSync per eseguire il back up di singoli file o cartelle, oppure dell'intero contenuto della memoria interna del NETBOOK PRO, su un PC. ActiveSync può essere configurato per l'esecuzione automatica del backup del contenuto del NETBOOK PRO ad ogni sincronizzazione (per maggiori informazioni vedere "Backup del NETBOOK PRO con ActiveSync" a pagina 94).

4.2.2.1 Esecuzione del backup su una scheda di memoria

È possibile eseguire il backup di singoli file o cartelle, oppure di gruppi di file o cartelle, in una scheda MMC, SD, CF o PCMCIA inserita nell'apposito slot. Per eseguire il backup di file e cartelle, copiarli dal disco interno alla scheda utilizzando i comandi *Copy* (Copia) e *Paste* (Incolla) della schermata System (Sistema).

1. Selezionare i file e le cartelle di cui si desidera eseguire il backup.
2. Scegliere il comando **Copy** (Copia) nel menù *Edit* (Modifica).
3. Selezionare la cartella della scheda di memoria.
4. Scegliere il comando **Paste** (Incolla) nel menù *Edit* (Modifica).

4.2.2 Ripristino dei file dal backup su una scheda di memoria


Per ripristinare i file e le cartelle da una scheda di memoria al NETBOOK PRO, copiarli dalla scheda di memoria al disco interno usando lo stesso metodo impiegato per il backup. Eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare la cartella della scheda di memoria.
2. Scegliere il comando **Copy** (Copia) nel menù *Edit* (Modifica).
3. Selezionare una cartella del NETBOOK PRO come destinazione.
4. Scegliere il comando **Paste** (Incolla) nel menù *Edit* (Modifica).

4.2.3 Esplorazione del pannello di controllo

Per visualizzare il pannello di controllo:

selezionare il menù *Start, Settings* (Impostazioni), *Control Panel* (Pannello di controllo). Viene visualizzato il pannello di controllo.

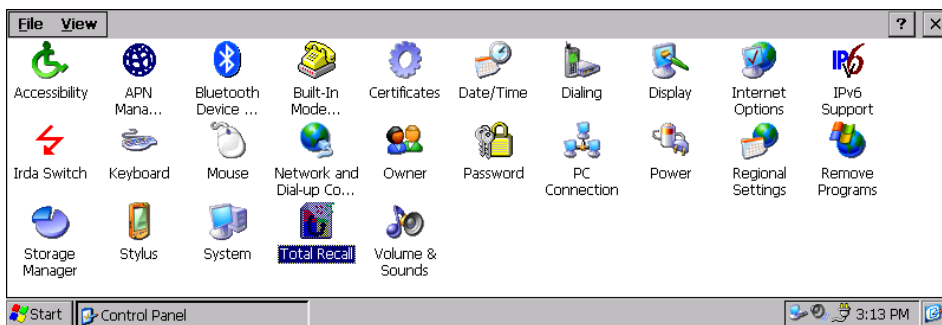

Inizialmente, i parametri **Date/Time** (Data/Ora) dovrebbero essere già impostati, e probabilmente anche la **Password** e le **PC Connections** (Connessioni PC). Le altre impostazioni possono essere modificate in un secondo momento. Di seguito sono elencate alcune delle altre opzioni.

- **Regional Settings** (Impostazioni internazionali) per modificare le impostazioni che variano da paese a paese (valuta, formato della data ecc.).
- **Power** (Alimentazione) per regolare le modalità di accensione e spegnimento del NETBOOK PRO. L'utente può scegliere, per esempio, che l'apparecchio si accenda quando si sfiora lo schermo e che si spenga in caso di mancato utilizzo per tre minuti.

- **Display Properties** (Schermo) per impostare l'aspetto del desktop e delle finestre, nonché la luminosità della retroilluminazione.
- **Volume & Sound** (Volume e Suono) per regolare i segnali acustici prodotti dal NETBOOK PRO quando si premono i tasti di esplorazione, si sfiora lo schermo o si eseguono altre operazioni.
- **Stylus** (Stilo) per impostare la durata dei due sfioramenti dello schermo tattile necessaria perché essi vengano considerati come un doppio sfioramento, nonché per calibrare lo schermo tattile.

4.2.4 Protezione dei dati

Non esistono problemi noti relativi all'esame del NETBOOK PRO da parte delle apparecchiature di sicurezza degli aeroporti o di altri dispositivi a raggi X.

Per proteggere i file da altri rischi, è possibile adottare una serie di misure.

- Per evitare alterazioni accidentali del contenuto di un file, questo può essere impostato come “file di sola lettura”. Per maggiori informazioni vedere il Capitolo 5: “File, cartelle e programmi”.
- Per evitare la perdita accidentale di dati, eseguire regolarmente il backup dei file (vedere “Esecuzione del backup su una scheda di memoria” a pagina 61). Si tratta di una misura di protezione in caso di danneggiamento o cancellazione accidentale dei file.
- Per evitare l'accesso non autorizzato a informazioni riservate, impostare una password per limitare l'accesso ai file di dati.
- Immettere i dati dell'utente per agevolare la restituzione del NETBOOK PRO in caso di perdita dell'apparecchio. Vedere “Immissione dei dati relativi all'utente e alla password” a pagina 55.



Nota: *Non è possibile copiare informazioni dal/nel NETBOOK PRO utilizzando la porta a infrarossi, se l'utente non è in grado di accedere ai comandi per l'interfaccia a infrarossi Send (Invia) e Receive (Ricevi) del NETBOOK PRO.*

5.1	Introduzione	67
5.2	Esplorazione di file e cartelle	67
5.3	Apertura di file, cartelle e programmi	67
5.4	Chiusura di programmi o file	68
5.5	Creazione di nuove cartelle	68
5.5.1	Creazione di nuovi file	69
5.6	Menù Start - Documents (Documenti)	70
5.7	Modifica degli attributi di un file	70
5.8	Gestione delle cartelle	70
5.9	Cartella Flash Disk	72
5.10	Total Recall	73
5.10.1	Uso di Total Recall	73
5.10.2	Pagina Profile Information (Informazioni profili)	74
5.10.2.1	AutoRestore Profile Settings (Ripristino automatico impostazioni profilo)	74
5.10.2.2	Profile Location (Posizione profilo)	75
5.10.3	Pagina Add Files (Aggiungi file)	76
5.10.4	Pagina View Selections (Visualizza selezioni)	77
5.10.5	Completamento del backup/ripristino	78
5.11	Cartelle delle schede di memoria	78
5.12	Controllo dell'uso della memoria di sistema	79
5.12.1	Cosa succede quando la memoria di sistema si esaurisce?	80
5.12.2	Memoria e programmi aggiuntivi	80
5.13	Storage Manager (Gestione archivi)	80
5.13.1	Formattazione di una scheda di memoria	81
5.13.2	Creazione di partizioni	82
5.13.3	Gestione delle partizioni	83

5.1 Introduzione

Esplora risorse di Windows® è il programma di gestione dei file del NETBOOK PRO. Per accedere al programma, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**.



Nota: Quando si accende il NETBOOK PRO dopo una sospensione, i programmi attivati in precedenza saranno ancora aperti e visualizzati sullo schermo. Quando si accende il NETBOOK PRO dopo una reimpostazione a freddo o a caldo, viene visualizzato il desktop.


5.2 Esplorazione di file e cartelle

Per spostare il riquadro di evidenziazione fra i vari file e cartelle visualizzati sullo schermo:

fare clic sui nomi dei file o delle cartelle, oppure utilizzare i tasti freccia. Nel caso in cui una cartella contenga un numero di file superiore a quelli visualizzabili, scorrere la schermata utilizzando l'apposita barra.

Per visualizzare i file contenuti in una scheda di memoria:

cambiare la cartella corrente. A questo scopo, aprire la cartella *Risorse del computer* e selezionare l'icona della scheda di memoria appropriata.

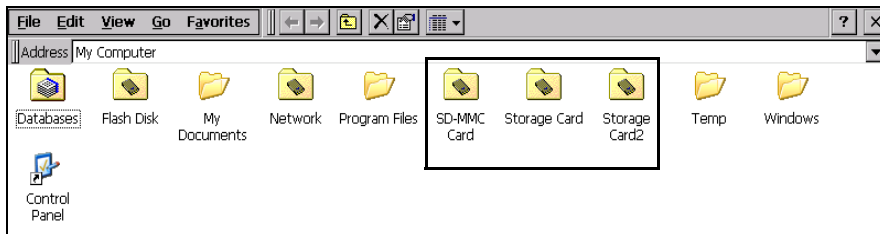

5.3 Apertura di file, cartelle e programmi

Per aprire un file o una cartella in Esplora risorse:

fare doppio clic sul file (o la cartella) oppure evidenziarlo, quindi premere **Invio**. Nella maggior parte dei casi, se un programma è già in esecuzione, l'apertura di un file ad esso associato apre un'altra finestra del programma in questione.

Chiusura di programmi o file

Per avviare un programma, eseguire le operazioni descritte di seguito.

Aprire il menù *Start* selezionando il pulsante **Start** nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Fare clic su **Programs** (Programmi) per visualizzare tutti i programmi disponibili. Fare clic sul nome del programma che si desidera avviare.

Verifica dei programmi in esecuzione

Nella barra delle applicazioni, situata nella parte inferiore della schermata, sono visualizzate le icone corrispondenti ai programmi in esecuzione. Per passare da un programma all'altro, fare clic sull'icona corrispondente nella barra delle applicazioni.

In Task Manager (Gestione applicazioni) viene visualizzato un elenco dei programmi in esecuzione. Per aprire Task Manager (Gestione applicazioni), premere **Ctrl Alt Del** oppure **Alt Tab**.

5.4 Chiusura di programmi o file

Per chiudere la cartella corrente:

fare clic sul simbolo della **X** situato nell'angolo in alto a destra della schermata. Se si chiudono tutte le cartelle aperte, viene visualizzato il desktop.

Per chiudere un file:

utilizzare il comando **Close** (Chiudi) del menù *File* del programma in cui è stato aperto il file. Il sistema richiederà di salvare le modifiche.

Un altro metodo per chiudere file o programmi consiste nel selezionare l'elenco di file e programmi aperti utilizzando il pulsante **X** situato nell'angolo superiore destro di qualsiasi finestra.

5.5 Creazione di nuove cartelle

L'utente può creare nuove cartelle (o directory) in qualunque parte del sistema del NETBOOK PRO.

Una pratica collocazione dei documenti utente è la cartella *Documents* (Documenti) in *My Computer* (Risorse del computer). Per evitare di riempire in maniera eccessiva la schermata My Documents (Documenti), è possibile creare una serie di cartelle al suo interno.

È inoltre possibile creare sottocartelle nella cartella del flash disk o nelle schede di memoria. Il contenuto di tali cartelle non andrà perduto in caso di reimpostazione a freddo.

Per creare una nuova cartella, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Portarsi sulla cartella all'interno della quale si desidera creare la sottocartella.
2. Selezionare il comando **New folder** (Nuova cartella) dal menù *File*, quindi digitare il nome della cartella. In alternativa, emulare il clic del pulsante destro del mouse selezionando lo spazio vuoto di una cartella e scegliere **New folder** (Nuova cartella) dal menù contestuale.

Per i nomi delle cartelle, non è possibile utilizzare i seguenti caratteri: < > : / \ * ?

Se si utilizzano i file del NETBOOK PRO con un PC, è possibile creare cartelle che corrispondano alle equivalenti cartelle contenute nel PC e semplificare il trasferimento di file fra il NETBOOK PRO e il PC.

5.5.1 Creazione di nuovi file

È possibile creare file dall'interno dei programmi. Come principio generale, aprire il programma nel quale si desidera creare il file, quindi selezionare **New** (Nuovo) dal menù *File*. Il sistema suggerisce un nome per il file. Se il nome suggerito non è soddisfacente, digitarne un altro prima di premere il pulsante **OK**.

Nomi utilizzabili per file e cartelle

I nomi di file e cartelle possono contenere pressoché tutti i caratteri, spazi compresi, ad esempio “Ordini di acquisto e fatture 2002”. Gli unici caratteri che non possono essere usati in un nome di file o di cartella sono: / < > : \ * ?


L'uso di nomi lunghi per i file archiviati in cartelle con nomi lunghi, a loro volta contenute in altre cartelle con nomi lunghi può risultare difficoltoso. Nel caso in cui si superi la lunghezza massima consentita, assegnare alla cartella o al file un nome più corto.

5.6 Menù Start - Documents (Documenti)

Un metodo rapido per trovare un file utilizzato di recente consiste nel cercarlo nel menù *Documents* (Documenti) del menù *Start*. Questo menù contiene un elenco degli ultimi dieci file aperti.

5.7 Modifica degli attributi di un file

Per impedire la modifica accidentale di un file, è possibile contrassegnarlo come “read-only” (file di sola lettura). A questo scopo, emulare il clic del pulsante destro del mouse sul file e selezionare **Properties** (Proprietà) nel menù contestuale. Selezionare la casella **Read-only** (Sola lettura).

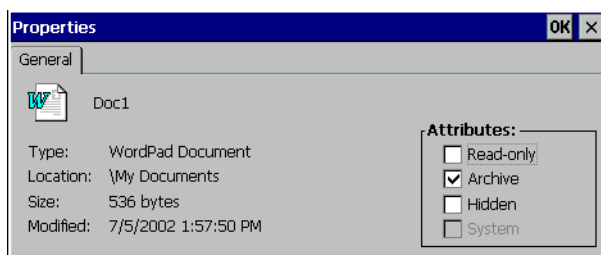

Anche i file creati in un PC e trasferiti nel NETBOOK PRO saranno indicati come di sola lettura.



Nota: *In caso di trasferimento in un altro computer, il file potrà essere visualizzato e l'attributo “sola lettura” rimosso.*

5.8 Gestione delle cartelle

Per spostare una o più cartelle (o file) da una posizione all'altra, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Per prima cosa, evidenziare il file (o i file) oppure la cartella (o le cartelle) per selezionarli. Per selezionare più di un file, trascinarli con lo stilo.

Per selezionare tutti i file (o le cartelle) contenuti nella cartella corrente, utilizzare il comando **Select all** (Seleziona tutto) del menù *Edit* (Modifica). Per deselectare degli elementi, premere il tasto **Esc**.

2. Selezionare il comando **Cut** (Taglia) dal menù *Edit* (Modifica). L'icona (o le icone) del file (o cartella) viene evidenziata da una linea tratteggiata.
3. Portarsi sulla cartella nella quale spostare le voci evidenziate.
4. Selezionare il comando **Paste** (Incolla) nel menù *Edit* (Modifica).



Nota: *Lo spostamento di una cartella comporta lo spostamento di tutti i file contenuti al suo interno.*

Per copiare uno o più file o cartelle in un'altra cartella:

seguire le istruzioni precedentemente riportate ma selezionare il comando **Copy** (Copia) anziché *Cut* (Taglia) dal menù *Edit* (Modifica).

Per effettuare una copia di un file o cartella all'interno della stessa cartella:

evidenziarla e selezionare il comando **Copy** (Copia) seguito dal comando **Paste** (Incolla). Viene creato automaticamente un nuovo file utilizzando le convenzioni di denominazione seguenti (con Wordpad come esempio): Copia di Doc1 ecc. Il nome potrà essere modificato successivamente in caso di necessità.

Per rinominare un singolo file o cartella:

emulare il clic del pulsante destro del mouse, selezionare **Rename** (Rinomina) dal menù contestuale, quindi digitare un nuovo nome.

Per rimuovere uno o più file o cartelle:


per prima cosa evidenziarli, quindi premere il tasto **Delete** (Canc), oppure selezionare il comando **Delete** (Elimina) dal menù *File*. In alternativa, emulare il clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Delete** (Elimina).



Importante: *Nel caso in cui si stiano eliminando delle cartelle, tener presente che verrà eliminato tutto il contenuto delle stesse (comprese tutte le altre sottocartelle e i file in esse contenuti).*

5.9 Cartella Flash Disk

La cartella Flash Disk, a cui si accede dall'icona *My Computer* (Risorse del computer) del desktop, può essere utilizzata per archiviare i dati in modo sicuro in caso di interruzioni dell'alimentazione. Tale cartella può anche essere utilizzata come directory di backup per l'applicazione Total Recall (vedere “Profile Location (Posizione profilo)” a pagina 75).

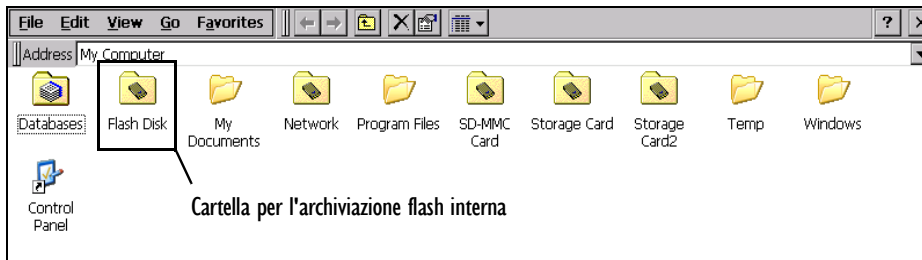


I dati archiviati in questa directory vengono conservati anche in caso di esaurimento completo di tutte le batterie (principale e di riserva). I dati di questa directory vengono inoltre conservati anche dopo una reimpostazione a caldo o a freddo. La memoria flash è limitata; per verificare lo spazio disponibile in questa cartella, emulare il clic del pulsante destro del mouse selezionando l'icona **Flash** in *My Computer* (Risorse del computer), quindi selezionare **Properties** (Proprietà) nel menù a discesa.

In caso di file che non devono essere installati automaticamente con la reimpostazione a freddo ma che si desidera conservare in una posizione sicura, eseguire il backup nel PC oppure spostarli in una sottocartella della cartella Flash.

Alla cartella Flash corrisponde il nome dispositivo 'DSK1:' in Storage Manager (Gestione archivi) (pagina 80).

5.10 Total Recall


Qualora sia necessario eseguire una reimpostazione a freddo, tutti i file o le voci di database (in altri termini, tutto ciò che non fa parte del file immagine d'avvio) installate nel NETBOOK PRO andranno perdute. Per evitare questo inconveniente è possibile ricorrere all'applicazione Total Recall, che offre funzionalità di backup e ripristino. L'applicazione Total Recall è attivabile dal pannello di controllo.

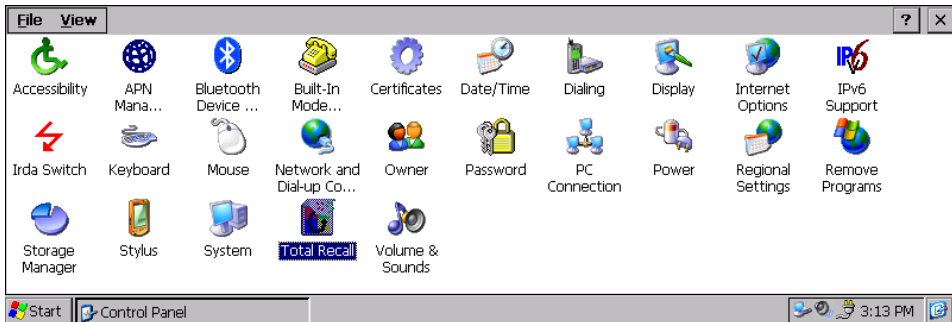

5.10.1 Uso di Total Recall

Ogni pagina dell'applicazione Total Recall visualizza istruzioni specifiche per ogni menù nel riquadro sinistro della finestra di dialogo. Quando si apre per la prima volta una pagina, il sistema visualizza automaticamente descrizioni e istruzioni relative alle varie opzioni. Per esaminare il testo, sfiorare il riquadro fino a portarsi sulle istruzioni desiderate.

La prima pagina visualizzata all'apertura di Total Recall riporta le seguenti opzioni: **Create Backup Profile** (Crea profilo di backup per eseguire il backup di file, database e registro), **Restore Selected Profile** (Ripristina profilo selezionato), **View Selected Profile Data** (Visualizza dati del profilo selezionato) e **Delete Selected Profile** (Elimina profilo selezionato). Se si sceglie di ripristinare, visualizzare o eliminare un profilo, viene visualizzata una casella combinata contenente i nomi dei profili. Nel caso in cui l'utente non abbia ancora creato alcun profilo, verrà visualizzato un apposito messaggio di avviso.

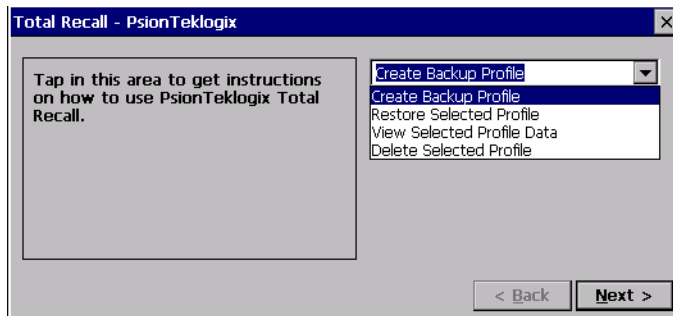

5.10.2 Pagina Profile Information (Informazioni profili)

Se si sceglie di creare un profilo (vedere il Paragrafo 5.10.1), immettere per prima cosa il *Profile Name* (Nome profilo). Le voci in grassetto della sezione *Profile Settings* (Impostazioni profilo) contengono le informazioni indicate di seguito relative alla piattaforma del profilo in questione. Tali voci non possono essere modificate.

Image (Immagine):

indica il prodotto Psion Teklogix in cui è stato generato il profilo.


OS Version (Versione OS):

riporta la versione del sistema operativo Windows CE .NET.

Registry Type (Tipo di registro):

indica il tipo di registro supportato dalla piattaforma.

La sezione *Profile Settings* (Impostazioni profilo) contiene due controlli principali: *AutoRestore Profile Settings* (Ripristino automatico impostazioni profilo) e *Profile Location* (Posizione profilo)

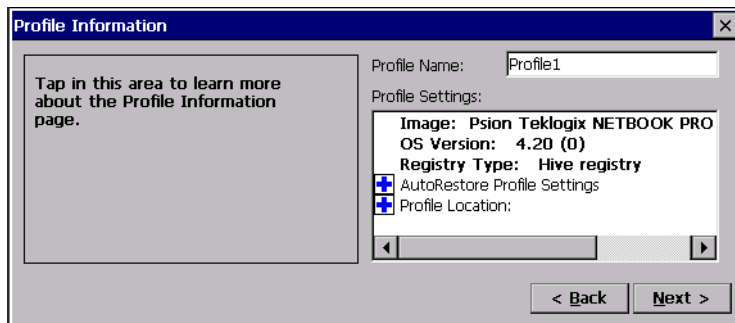


5.10.2.1 AutoRestore Profile Settings (Ripristino automatico impostazioni profilo)

Dopo una reimpostazione a freddo viene eseguito un ripristino automatico del profilo. Il controllo *AutoRestore Profile Settings* (Ripristino automatico impostazioni profilo) consente di scegliere il tipo di profilo da ripristinare: Oltre all'impostazione predefinita **Not an AutoRestore Profile** (Profilo non ripristinato automaticamente), l'utente può scegliere fra le opzioni **AutoRestore Profile for this device only** (Ripristino automatico profilo solo per questo dispositivo) e **Clone Profile for other devices** (Clona profilo per altri dispositivi). Le tre opzioni si escludono a vicenda.

L'opzione **Not an AutoRestore Profile** (Profilo non ripristinato automaticamente) impedisce il caricamento automatico del profilo in caso di reimpostazione a freddo.


L'opzione **AutoRestore Profile for this device only** (Ripristino automatico profilo solo per questo dispositivo) crea un profilo che viene caricato automaticamente in caso di reimpostazione a freddo solo per il dispositivo in questione.

Clone Profile for other devices (Clona profilo per altri dispositivi) crea un profilo che viene caricato automaticamente in caso di reimpostazione a freddo per tutti i dispositivi corrispondenti alla piattaforma del profilo.

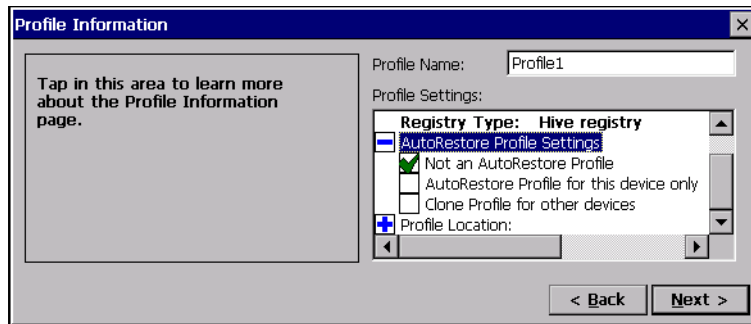

5.10.2.2 Profile Location (Posizione profilo)


Questo controllo elenca le possibili destinazioni in cui archiviare il file del profilo. Se sono disponibili più posizioni, nell'impostazione predefinita non ne viene selezionata nessuna. Per poter proseguire sarà necessario scegliere una posizione.

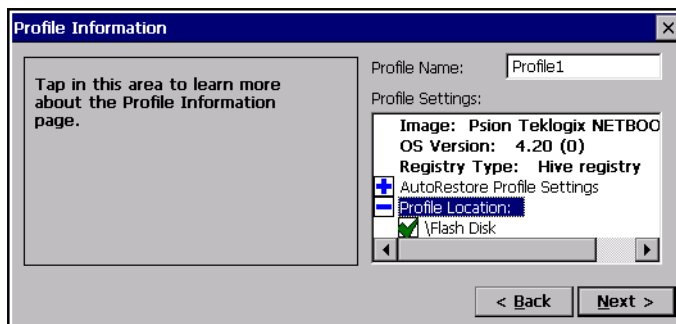


Dopo aver selezionato tutte le impostazioni della pagina *Profile Information* (Informazioni profilo), premere **Next>** (Avanti) per passare alla pagina *Add Files* (Aggiungi file).

5.10.3 Pagina Add Files (Aggiungi file)

Nell'impostazione predefinita l'opzione **All Files** (Tutti i file) è attivata (come indicato dal segno di spunta verde); il backup, pertanto, comprenderà tutti i file presenti nel dispositivo. Se questa opzione è attivata, il segno di spunta per le opzioni **Databases** (Database) e **Registry** (Registro) viene visualizzato in grigio per indicare che tali opzioni vengono anch'esse selezionate automaticamente, perché alcuni file dipendono da tali dati.

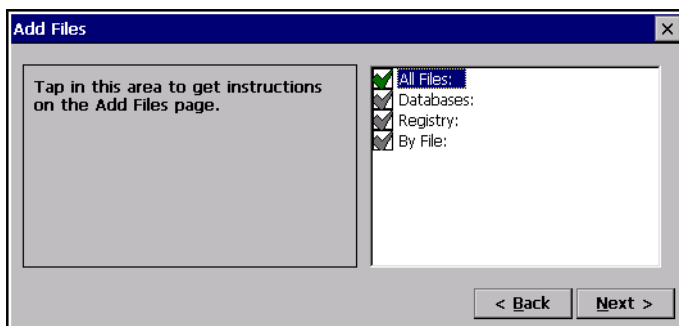

Se non si seleziona l'impostazione **All Files** (Tutti i file), è possibile scegliere fra le opzioni *By File* (Per file) e/o *Databases* (Database) e *Registry* (Registro), a seconda delle esigenze. Le impostazioni *By File* (Per file) consentono di scegliere i file singolarmente oppure per tipo. Se si espande questa impostazione, vengono visualizzate le altre opzioni previste *By Individual File: (Files: 0)* (Per singolo file: (File: 0)) e *By File Type* (Per tipo di file).

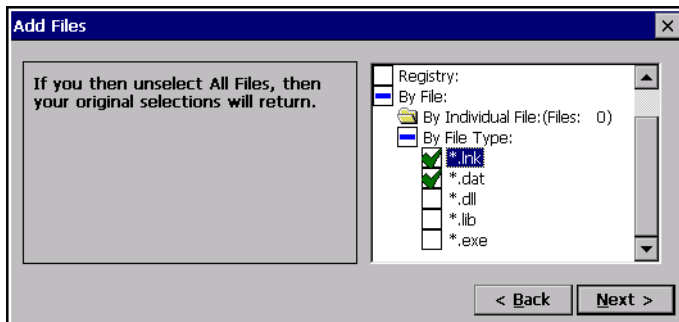


L'opzione *By Individual File* (Per singolo file) consente di **aggiungere** file dalle cartelle del NETBOOK PRO per creare un elenco di file per questo profilo, oppure di **rimuovere** file dall'elenco già creato. Dopo aver selezionato il file (o i file) da aggiungere, premere il pulsante **OK**. Nella finestra principale si noterà che il totale dei file è aumentato del numero selezionato (per esempio *By Individual File: (Files: 5)* Per rimuovere i file, scegliere di nuovo l'opzione *By Individual File* (Per singolo file), questa volta selezionando **Remove Files** (Rimuovi file). Verrà visualizzata una finestra a comparsa nella quale è possibile selezionare i file da rimuovere.

Se si espande l'opzione *By File Type* (Per tipo di file), viene visualizzato un elenco dei vari tipi di file (ad esempio *.lnk) fra cui effettuare la selezione. È possibile scegliere qualsiasi numero di tipi di file.

Dopo aver effettuato tutte le selezioni, premere il pulsante **Next>** (Avanti) per proseguire. Il programma Total Recall elaborerà tutte le selezioni per creare un elenco dei file selezionati per il backup del profilo in questione.

5.10.4 Pagina View Selections (Visualizza selezioni)

La pagina *View Selections* (Visualizza selezioni) riporta un elenco di tutti i file selezionati nelle opzioni precedenti. Nell'elenco a discesa *View* (Visualizza) vengono ripotate solo le opzioni file selezionate (file, database e registro). I nomi dei file vengono visualizzati nella finestra scorribile.

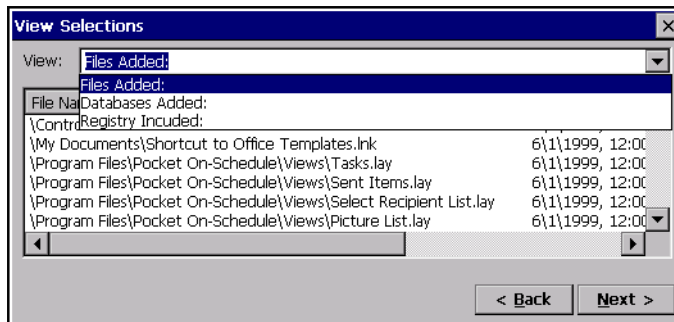


5.10.5 Completamento del backup/ripristino



Importante: *Dopo l'avvio dell'operazione, non cercare di interromperla o di avviare un altro processo.*


Per completare l'operazione di backup/ripristino, premere il pulsante **Backup To \Flash Disk** (Backup su \Flash Disk). Lo stato di avanzamento della procedura di elaborazione dei file, dei database e/o del registro viene indicato da un'apposita barra. Al termine dell'operazione, il pulsante **Finish** (Fine) diventa disponibile ed è possibile uscire da Total Recall. In caso di errore durante l'elaborazione, verrà creato un file chiamato *PROFILENAME_err.txt* contenente le informazioni relative all'errore.

Se si sta eseguendo un ripristino, verrà visualizzato un messaggio per avvertire l'utente che al termine dell'operazione l'unità verrà riavviata automaticamente.

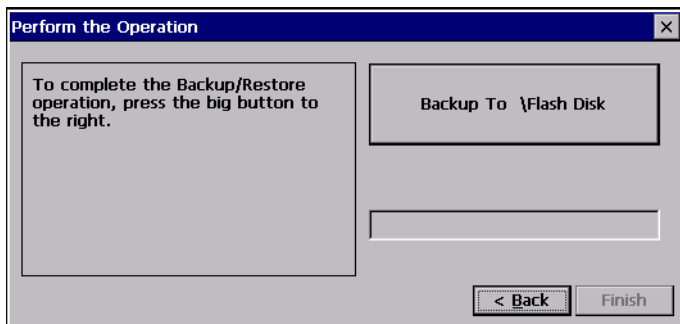

5.11 Cartelle delle schede di memoria

A ciascuna scheda di memoria corrisponde un'apposita cartella in My Computer (Risorse del computer).

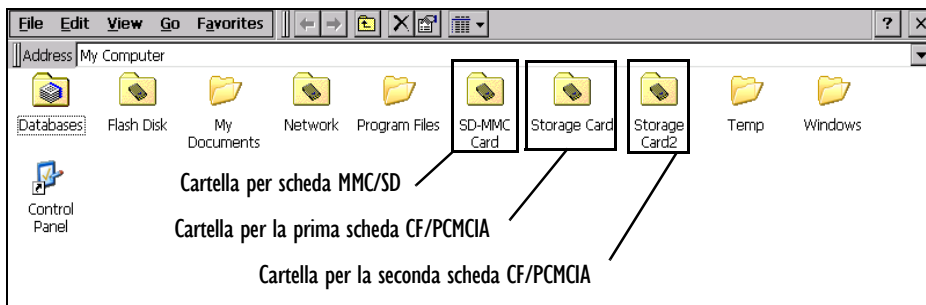

Alla scheda MMC/SD corrisponde una cartella denominata 'MMC Card' (Scheda MMC). In Storage Manager (Gestione archivi), il nome dispositivo è 'SMC1:' (per maggiori informazioni sulla Gestione archivi, consultare il paragrafo paragrafo 5.13 a pagina 80).

Il sistema gestisce in modo identico le schede CF (Compact Flash) e PCMCIA. Alla scheda inserita per prima viene assegnato il nome cartella 'Storage Card' (Scheda di archiviazione) e il nome dispositivo 'DSK2:'. Alla scheda inserita per seconda viene assegnato il nome cartella 'Storage Card2' (Scheda di archiviazione 2) e il nome dispositivo 'DSK3:'. I nomi delle cartelle e dei dispositivi non cambiano quando si collegano le schede (in caso di rimozione di una scheda, i nomi delle altre schede non cambiano). Nel caso in cui sia la scheda CF che la scheda PCMCIA vengano rimosse e reinserte in ordine inverso, anche le corrispondenti designazioni verranno invertite.



Nota: Si presuppone che in ciascuna scheda sia presente una sola partizione (vedere a pagina 82).

5.12 Controllo dell'uso della memoria di sistema

Per visualizzare la quantità di memoria di sistema (RAM) rimasta:

fare doppio clic sull'icona **System** (Sistema) nel pannello di controllo e selezionare la scheda **Memory** (Memoria). La quantità di memoria disponibile è riportata nella barra del dispositivo di scorrimento.



5.12.1 Cosa succede quando la memoria di sistema si esaurisce?

Se la memoria di sistema è prossima all'esaurimento, durante l'esecuzione dei programmi verranno visualizzati messaggi di avviso per indicare che la memoria del NETBOOK PRO è prossima all'esaurimento e che quindi alcune operazioni non possono essere eseguite. Per poter eseguire la maggior parte delle operazioni (visualizzazione di finestre di dialogo, menù ecc.) è sufficiente liberare una piccola parte della memoria. Tali operazioni non sono eseguibili se viene visualizzato il messaggio 'Memory full' (Memoria esaurita). Il NETBOOK PRO non consente l'utilizzo di tutta la memoria disponibile; sarà sempre disponibile memoria sufficiente per chiudere un programma o per salvare un file aperto su una scheda MMC.

I file salvati nella memoria flash interna o su schede di memoria, nonché i programmi aperti, non utilizzano la memoria di sistema.

Le applicazioni eseguite dalla RAM, oppure i file archiviati al di fuori della cartella Flash o delle schede di memoria, utilizzano la memoria di sistema. Per liberare memoria, chiudere questi file, eliminare eventuali file superflui oppure spostare i file su una scheda MMC oppure sul PC.

5.12.2 Memoria e programmi aggiuntivi


È possibile inserire altre schede di memoria negli appositi slot del NETBOOK PRO. Tali schede possono essere utilizzate come memoria aggiuntiva per l'archiviazione di file o l'aggiunta di altri programmi nel NETBOOK PRO. Per ulteriori informazioni consultare "Schede di memoria" a pagina 30.

Se una scheda di memoria contiene programmi aggiuntivi:

le icone corrispondenti saranno disponibili nella cartella della scheda.

5.13 Storage Manager (Gestione archivi)

Fare doppio clic sull'icona **Storage Manager** (Gestione archivi) nella finestra di dialogo *Storage Properties* (Proprietà di archiviazione):

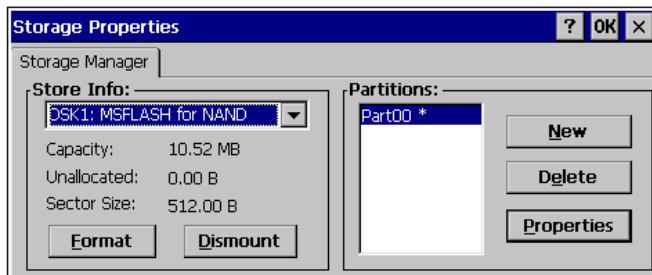

Lo Storage Manager (Gestione archivi) consente all'utente di visualizzare informazioni relative ai dispositivi di archiviazione presenti nel NETBOOK PRO. I dispositivi di archiviazione comprendono schede flash MMC/SD, PCMCIA e CF, nonché microdrive PCMCIA e CF.


5.13.1 Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione di una scheda di memoria provoca la cancellazione completa del suo contenuto. Dopo la cancellazione, è possibile creare nella scheda partizioni simili a quelle presenti in un disco rigido.

Di norma, le schede di memoria vengono installate (e diventano disponibili per il sistema) automaticamente al momento dell'inserimento. Esse devono essere disinstallate prima di poter essere formattate.

Per formattare un'intera scheda di memoria:

1. Selezionare *Start, Settings (Impostazioni), Control Panel (Pannello di controllo)*.
2. Fare doppio clic sull'icona **Storage Manager** (Gestione archivi). Viene visualizzato il menù Storage Manager (Gestione archivi):

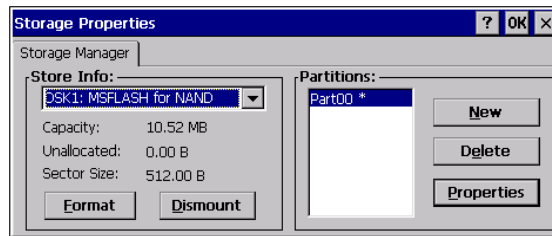

3. Selezionare la scheda di memoria dall'elenco a discesa.
4. Per disinstallare la scheda di memoria, premere il pulsante **Dismount** (Disinstalla). Tutte le partizioni della scheda saranno disinstallate.
5. Per formattare la scheda di memoria, premere il pulsante **Format** (Formatta).



Avvertenza: *Il processo di formattazione provoca la cancellazione di tutte le partizioni e i dati della scheda.*

5.13.2 Creazione di partizioni

Al termine della formattazione, è possibile creare nuove partizioni nella scheda. Per impostazione predefinita, viene creata un'unica partizione che occupa l'intera scheda, ma è possibile creare più partizioni. A ciascuna partizione corrisponde una diversa cartella in Esplora risorse.

Per creare nuove partizioni, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Premere il pulsante New (Nuova) accanto alla casella di riepilogo delle partizioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo New Partition (Nuova partizione):




2. Immettere un nome per la partizione.
3. Se si desidera creare più di una partizione, deselezionare la casella *Use All Available Diskspace* (Usa tutto lo spazio su disco disponibile), quindi specificare il numero di settori da utilizzare per la partizione:



Nota: *Le dimensioni dei settori della scheda sono riportate sul lato sinistro della finestra di dialogo Storage Properties (Proprietà di archiviazione).*


4. Premere **OK**. La nuova partizione viene visualizzata nel relativo elenco:

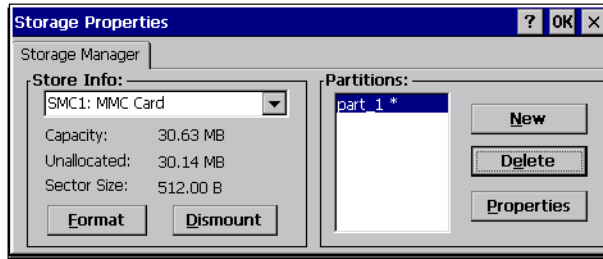

La nuova partizione viene installata automaticamente, come indicato dall'asterisco (*) accanto al suo nome nell'elenco. Nell'eventuale spazio non allocato nella scheda (indicato sulla sinistra) è possibile creare ulteriori partizioni.

5.13.3 Gestione delle partizioni

Le partizioni possono essere disinstallate, installate, eliminate o formattate singolarmente. Queste ed altre operazioni sono disponibili nella finestra di dialogo Partition Properties (Proprietà partizione):

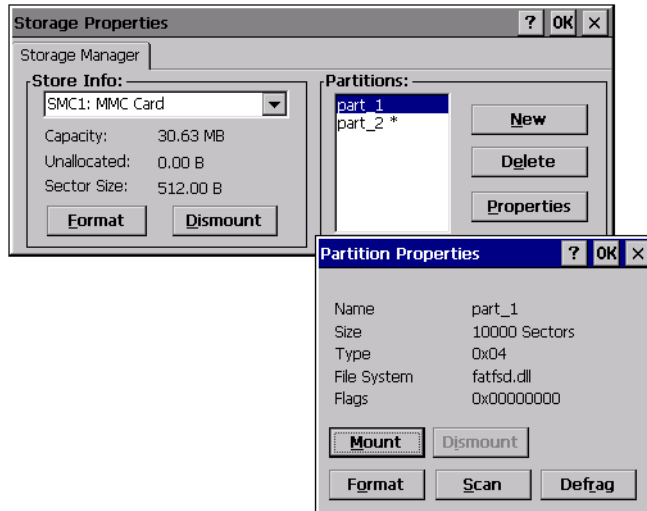

Per disinstallare una partizione, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare la partizione che interessa.

Gestione delle partizioni


2. Premere il pulsante **Properties** (Proprietà). Viene visualizzata la finestra di dialogo Partition Properties (Proprietà partizione).
3. Premere il pulsante **Dismount** (Disinstalla). La partizione viene disinstallata e l'asterisco accanto al nome corrispondente nell'elenco scompare.

Per eliminare una partizione, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare la partizione desiderata.
2. Premere il pulsante **Delete** (Elimina). Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
3. Premere il pulsante **OK**. La partizione viene eliminata.

Per formattare una partizione, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare la partizione desiderata.
2. Premere il pulsante **Properties** (Proprietà) Viene visualizzata la finestra di dialogo Partition Properties (Proprietà partizione).
3. Premere il pulsante **Dismount** (Disinstalla). La partizione viene disinstallata e l'asterisco accanto al nome corrispondente nell'elenco scompare.
4. Premere il pulsante **Format** (Formatta). Viene visualizzata la finestra di dialogo Format (Formatta):

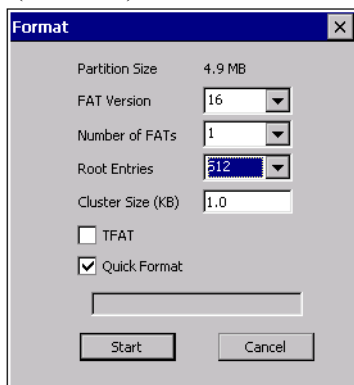

5. Scegliere le opzioni di formattazione. Tali opzioni sono:
 - la versione di file system (FAT-12 per i dispositivi contenenti fino a 16 MB; FAT-16 per i dispositivi contenenti fino a 4 GB, FAT-32 per i dispositivi contenenti fino a 32 GB);

- numero di FAT (File Allocation Tables);
- numero di elementi ammessi nella directory principale;
- dimensioni cluster (da 512 B a 64 KB).

La finestra comprende inoltre due caselle di controllo che definiscono quanto segue:

- se utilizzare il sistema TFAT (Transaction-safe FAT). Questo file system mantiene più copie della tabella FAT. Durante la modifica di una tabella, un'altra copia viene utilizzata come backup.
- se eseguire o meno la formattazione rapida. La formattazione rapida rimuove tutti i riferimenti ai dati contenuti nella partizione senza cancellare quest'ultima. La partizione verrà considerata vuota e potrà essere sovrascritta con nuovi dati.

6. Premere **Start** (Avvia). La partizione viene formattata.

Per installare una partizione, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare la partizione che interessa.
2. Premere il pulsante **Properties** (Proprietà). Viene visualizzata la finestra di dialogo Partition Properties (Proprietà partizione).
3. Premere il pulsante **Mount** (Installa). La partizione viene installata e accanto al nome corrispondente nell'elenco viene visualizzato un asterisco.

La finestra di dialogo Partition Properties (Proprietà partizione) contiene ulteriori pulsanti per funzioni aggiuntive. È possibile deframmentare le partizioni oppure analizzare la struttura dei file.

USO DELLA CONNESSIONE CON IL PC

6


6.1	Introduzione	89
6.2	Uso di ActiveSync.	90
6.3	Consultazione della guida in linea.	90
6.3.1	Accesso alla guida in linea.	90
6.3.2	Suggerimenti per l'uso della Guida in linea di ActiveSync	90
6.4	Operazioni sui file.	91
6.4.1	Visualizzazione dei file nel NETBOOK PRO	91
6.4.2	Copia di file utilizzando la tecnica di trascinamento della selezione . 91	
6.4.3	Copia di un file utilizzando la funzione Copia e Incolla.	92
6.4.4	Apertura dei file del NETBOOK PRO dal PC.	93
6.5	Backup del NETBOOK PRO con ActiveSync	94
6.5.1	Esecuzione del primo backup	94
6.5.2	Esecuzione di backup a intervalli regolari	94
6.6	Sincronizzazione del NETBOOK PRO	95
6.6.1	Descrizione della sincronizzazione	95
6.6.2	Sincronizzazione del NETBOOK PRO	95
6.6.2.1	Creazione della relazione	95
6.6.3	Uso di una relazione già esistente	97
6.7	On-Schedule Outlook Sync	98

6.1 Introduzione


Il presente capitolo descrive come utilizzare ActiveSync per copiare i file da un PC al NETBOOK PRO (o viceversa), nonché come sincronizzare i file fra i due dispositivi. Si presuppone che l'utente abbia una conoscenza di base dei sistemi operativi Windows® per PC.

Le istruzioni riportate partono dal presupposto che sia stato stabilito un collegamento fra il PC e il NETBOOK PRO. Per maggiori informazioni sui collegamenti di comunicazione, consultare “Configurazione di ActiveSync” a pagina 56.

- Per verificare che esista un collegamento fra il NETBOOK PRO e il PC, utilizzare la barra delle applicazioni del PC situata nell'angolo inferiore destro del desktop. Se il collegamento è attivo dovrebbe essere presente un'icona a forma di cerchio verde come quella illustrata di seguito.



Se il collegamento non è attivo, l'icona a forma di cerchio viene visualizzata in grigio.



- Verificare che il cavo di collegamento sia connesso.
- Nel NETBOOK PRO, controllare che nella barra delle applicazioni sia presente l'icona blu del monitor. Se l'icona non è presente, significa che l'unità non è collegata.



6.2 Uso di ActiveSync

ActiveSync permette a Esplora risorse di visualizzare i file presenti nel NETBOOK PRO utilizzando l'icona *Explore* (Esplora) della finestra ActiveSync. È possibile copiare i file del NETBOOK PRO utilizzando la maggior parte dei normali metodi per copiare i file di un PC. Tali file possono anche essere copiati o spostati nel PC per la stampa. I metodi descritti nel presente capitolo sono solo esemplificativi delle possibilità a disposizione.



Nota: È possibile modificare l'aspetto di Esplora risorse utilizzando le opzioni del menù *View* (Visualizza); l'aspetto della schermata, quindi, può variare leggermente rispetto alle finestre riprodotte di seguito.

6.3 Consultazione della guida in linea

6.3.1 Accesso alla guida in linea

ActiveSync contiene una guida in linea completa che descrive tutte le caratteristiche e le funzionalità dell'applicazione. Per ulteriori informazioni o assistenza per l'uso di ActiveSync, consultare la guida in linea.

Per visualizzare gli argomenti della guida in linea, fare doppio clic sull'icona **ActiveSync** della barra delle applicazioni del PC e selezionare **Help** (Guida in linea) dal menù, quindi **Microsoft ActiveSync Help** (Guida in linea di Microsoft ActiveSync).



Nota: Per visualizzare le voci della guida in linea relative a una particolare operazione o finestra di dialogo, premere il tasto **F1**.

6.3.2 Suggerimenti per l'uso della Guida in linea di ActiveSync

Per visualizzare le informazioni nella finestra *Help* (Guida in linea), utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.

Dalla scheda Contents (Sommario)

è possibile selezionare un argomento da un elenco strutturato (ad esempio su come eseguire una particolare operazione), oppure informazioni per la risoluzione dei problemi. Per reperire l'argomento desiderato, fare doppio clic sulla voce corrispondente per trovare l'area di interesse generale, quindi circoscrivere la ricerca.

Dalla pagina Index (Indice)

è possibile trovare l'argomento desiderato immettendo un qualsiasi termine ad esso collegato. Ad esempio, digitare 'backup' per trovare gli argomenti della guida contenenti informazioni sul backup del NETBOOK PRO.

Dalla pagina Find (Trova)


è possibile cercare un termine esatto oppure una frase riguardante un determinato argomento. Cercare ad esempio 'porta seriale' per trovare tutti gli argomenti della guida in linea contenenti questa espressione.

6.4 Operazioni sui file

6.4.1 Visualizzazione dei file nel NETBOOK PRO

Utilizzando Esplora risorse dal PC è possibile aprire, spostare, copiare ed eliminare i file contenuti nel NETBOOK PRO.

- Nel PC, fare doppio clic sull'icona **Mobile Device** (Dispositivo portatile) nella cartella Risorse del computer del PC. Viene visualizzata la finestra Mobile Device (Dispositivo portatile) contenente le icone corrispondenti ai file e alle cartelle contenuti nella cartella *My Computer* (Risorse del computer). Sarà presente una cartella per ciascuna scheda di memoria inserita.

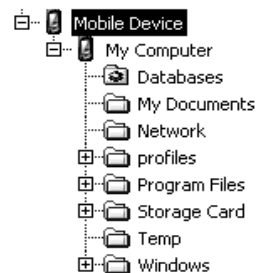

6.4.2 Copia di file utilizzando la tecnica di trascinamento della selezione

1. Aprire la cartella da cui si desidera copiare i file. Il riquadro di sinistra della finestra Esplora risorse riporta un elenco di tutte le unità disco presenti nel PC, insieme a quelle del NETBOOK PRO e di rete (se presenti). Per espandere una risorsa, fare clic sul simbolo  accanto ad essa; per comprimere la risorsa, fare clic sul simbolo . Il contenuto della cartella selezionata sulla sinistra viene visualizzato sul riquadro di destra di Esplora risorse.

Copia di un file utilizzando la funzione Copia e Incolla

2. Utilizzare la barra di scorrimento situata a destra del pannello sinistro di Esplora risorse per visualizzare l'unità con la cartella contenente il file da copiare. Fare clic e tenere premuto per trascinare il file o la cartella da copiare.
3. Trascinare il file o la cartella nell'elenco delle cartelle sulla sinistra, fino a visualizzare la cartella nella quale si desidera copiare il file. Se la cartella in cui si desidera copiare il file o la cartella non è visibile perché la risorsa corrispondente è compressa, mantenere il file trascinato sopra la cartella per un secondo; la risorsa dovrebbe espandersi. Ripetere la procedura fino a visualizzare la cartella desiderata.
4. Rilasciare il pulsante sinistro del mouse (o emulare la stessa operazione con lo stilo) per incollare il file sul nome della cartella nel riquadro sinistro, oppure in quello destro (se la cartella è aperta).


Se necessario, il file viene convertito nel formato PC corretto. Il file può essere utilizzato in modo analogo a qualunque altro file del PC.

6.4.3 Copia di un file utilizzando la funzione Copia e Incolla

Utilizzando Esplora risorse è possibile copiare i file dal PC al NETBOOK PRO (e viceversa) in modo analogo ai file da copiare su dischetto oppure su un altro PC di una rete. ActiveSync è in grado di convertire i file nel momento in cui vengono copiati, in modo da poterli aprire immediatamente nell'altro computer. All'interno di Windows è possibile emulare il clic del pulsante destro del mouse per visualizzare un menù a comparsa di tipo contestuale, costituito da una serie di comandi riguardanti l'oggetto selezionato. In Esplora risorse, è possibile utilizzare tali menù per copiare i file da una cartella all'altra indipendentemente dalla loro collocazione nel PC o nel NETBOOK PRO.

1. Aprire Esplora risorse.
2. Selezionare *Mobile Device* (Dispositivo portatile) dall'elenco delle cartelle per espandere la risorsa. Individuare la cartella contenente il file da copiare nel PC e farvi sopra clic in modo da visualizzarne il contenuto nel riquadro destro della finestra Esplora risorse.
3. Emulare il clic del pulsante destro del mouse e selezionare **Copy** (Copia) dal menù a comparsa.

4. Portarsi sulla cartella nella quale copiare il file per selezionarla; il contenuto della cartella (se presente) verrà visualizzato nel riquadro destro della finestra Esplora risorse. Emulare il clic del pulsante destro del mouse per selezionare il riquadro destro della finestra Esplora risorse, quindi scegliere **Paste** (Incolla) dal menù a comparsa.

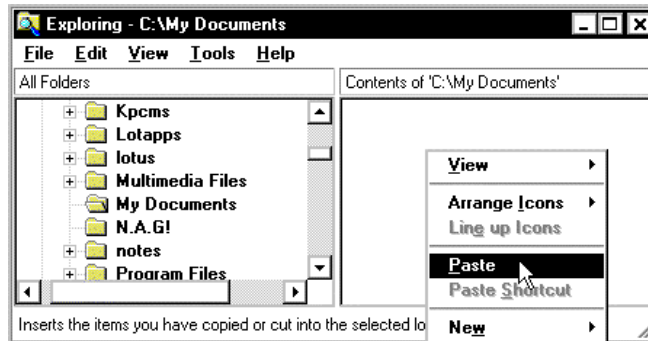

È possibile utilizzare Esplora risorse per gestire i file e le cartelle contenute nel NETBOOK PRO esattamente come si farebbe con le unità del PC.



Avvertenza: *Quando si elimina un file dal NETBOOK PRO utilizzando il PC, esso viene rimosso definitivamente dalla memoria interna del NETBOOK PRO. Il file non può essere recuperato dal Cestino di Windows nel PC, in quanto questo contiene esclusivamente i file eliminati dalle unità del PC.*

6.4.4 Apertura dei file del NETBOOK PRO dal PC

È possibile aprire un file nel NETBOOK PRO utilizzando un'applicazione del PC senza dover prima copiarlo nelle unità logiche del PC. Il file può essere modificato nel PC e quindi salvato di nuovo nel NETBOOK PRO. Per aprire un file in Esplora risorse, selezionare **Mobile Device** (Dispositivo portatile) dalla struttura ad albero, individuare il file, quindi fare doppio clic sull'icona del file oppure premere **Invio**.

Quando si salva il file dall'interno dell'applicazione del PC, ActiveSync trasferisce di nuovo il file salvato nel NETBOOK PRO.

6.5 Backup del NETBOOK PRO con ActiveSync

6.5.1 Esecuzione del primo backup

È possibile utilizzare ActiveSync per eseguire il backup su PC di tutti i file memorizzati nel NETBOOK PRO. Il mantenimento di copie di backup dei file contenuti nel NETBOOK PRO sul PC consente di disporre di una copia separata di tutto il lavoro che può essere successivamente ripristinata nel NETBOOK PRO. È possibile, ad esempio, ripristinare le copie di backup dei file nel NETBOOK PRO in caso di eliminazione accidentale di un file o se si desidera tornare a una versione precedente o ancora per ripristinare i file nel caso in cui si dimentichi di sostituire le batterie.

Per effettuare un backup, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Aprire ActiveSync nel PC facendo doppio clic sull'**icona a forma di cerchio verde** nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic sul menù **Tools** (Strumenti), quindi su **Backup/Restore** (Backup/Ripristina).
3. Fare clic su **Back Up Now** (Effettua backup) per avviare l'operazione di backup dei file nel NETBOOK PRO. ActiveSync visualizza una finestra di avanzamento relativa alla durata del backup. Al termine dell'operazione, l'utente verrà avvertito.

6.5.2 Esecuzione di backup a intervalli regolari

È possibile impostare ActiveSync per il backup automatico quando avviene la connessione del dispositivo. In questo modo non sarà necessario eseguire manualmente il backup del NETBOOK PRO.

6.6 Sincronizzazione del NETBOOK PRO

6.6.1 Descrizione della sincronizzazione

La sincronizzazione consente di mantenere aggiornati i dati sia nel PC che nel NETBOOK PRO. Durante la sincronizzazione, ActiveSync controlla i dati del programma del PC con i dati corrispondenti nel NETBOOK PRO, quindi procede all'aggiornamento dei file sia nel PC che nel NETBOOK PRO per includere i nuovi aggiornamenti. Per eseguire la sincronizzazione è necessario creare una relazione fra il NETBOOK PRO e il PC.

6.6.2 Sincronizzazione del NETBOOK PRO

Questo paragrafo descrive in dettaglio la configurazione e l'utilizzo quotidiano di ActiveSync per la sincronizzazione dei file nel PC. Le istruzioni si basano sul presupposto che l'utente abbia una certa familiarità con l'uso di Windows e che stia utilizzando ActiveSync.

Le relazioni sono necessarie solo per la sincronizzazione e non per la semplice copia di file dal PC al NETBOOK PRO.


6.6.2.1 Creazione della relazione

1. Verificare che il NETBOOK PRO sia collegato al PC tramite il cavo seriale.
2. Impostare il PC per la sintonizzazione con la porta a cui è collegato il cavo seriale.
3. Nel NETBOOK PRO, controllare il pannello di controllo *PC Connection* (Connessione PC) per verificare che sia impostato per l'invio alla porta corretta.
4. Nel NETBOOK PRO, selezionare **Start, Programs** (Programmi), **ActiveSync**, quindi selezionare **Direct** (Diretta) nel menù ActiveSync. Il NETBOOK PRO verrà collegato al PC e nel computer verrà visualizzata la finestra di dialogo ActiveSync.



La schermata New Partnership (Nuova relazione) consente di selezionare il tipo di dati da sincronizzare.

5. Controllare tutti gli elementi da sincronizzare. Tali elementi possono essere modificati dopo la creazione della relazione.

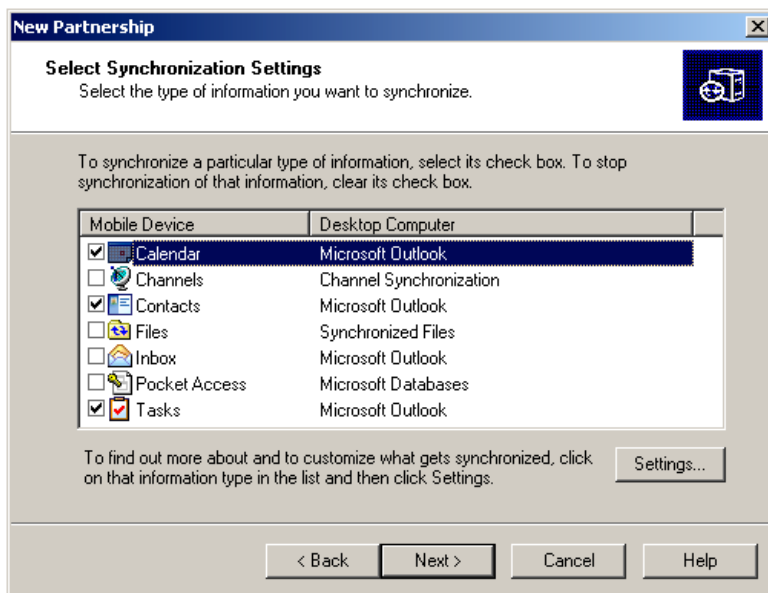

6. Per personalizzare le impostazioni per la sincronizzazione dei file, fare clic sul pulsante **Settings** (Impostazioni). Questa operazione può essere eseguita anche dopo la creazione della relazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni personalizzate, consultare la guida in linea di ActiveSync.




Nota: *L'applicazione Pocket On-Schedule, incorporata nel NETBOOK PRO, non utilizza ActiveSync per la sincronizzazione dei dati. Vedere "On-Schedule Outlook Sync" a pagina 98.*

7. Fare clic su **Next** (Avanti).
8. ActiveSync visualizzerà la schermata *Setup Complete* (Installazione completata) con ulteriori informazioni relative all'uso di ActiveSync. Fare clic su **Finish** (Fine).

6.6.3 Uso di una relazione già esistente

Dopo aver configurato la relazione come descritto in precedenza, è possibile utilizzarla secondo le esigenze. Al successivo collegamento del NETBOOK PRO al PC, verrà utilizzata automaticamente la relazione corrente.

Per imporre la sincronizzazione, verificare che il NETBOOK PRO e il PC siano già collegati. Premere il pulsante **Sync** (Sincronizza) della finestra *ActiveSync* del PC. Per interrompere la sincronizzazione, fare clic sul pulsante **Stop**.

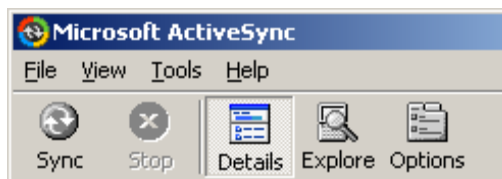

Nota: *La reimpostazione a freddo può provocare la cancellazione della relazione nel NETBOOK PRO. Se ciò dovesse avvenire, è possibile eliminare e ricreare la relazione nel PC, oppure creare una nuova relazione con un altro nome. Per ulteriori informazioni su questa operazione, consultare la guida in linea di ActiveSync.*

6.7 On-Schedule Outlook Sync

Nel NETBOOK PRO è incorporato Pocket On-Schedule, un programma completo di posta elettronica, pianificazione e gestione dei contatti. Pocket On-Schedule include l'applicazione On-Schedule Outlook Sync per la sincronizzazione dei dati con Microsoft Outlook su piattaforma Windows 2000. On-Schedule Outlook Sync viene eseguito sul PC e utilizza la connessione ActiveSync per comunicare con il NETBOOK PRO.

Per utilizzare On-Schedule Outlook Sync, il PC deve eseguire Windows 2000 e Microsoft Outlook ed è necessario aver già stabilito una relazione tramite ActiveSync con il NETBOOK PRO.

On-Schedule Outlook Sync può essere installato dal CD allegato al NETBOOK PRO. Dopo l'installazione, è possibile consultare la guida in linea del programma selezionando **Start**, **Programs** (Programmi), **On-Schedule**, **On-Schedule Outlook Sync Help** (Guida in linea di On-Schedule Outlook Sync).

Per consultare la guida in linea di Pocket On-Schedule nel NETBOOK PRO, selezionare **Start**, **Programs** (Programmi), **Pocket On-Schedule** per aprire il programma, quindi selezionare **File**, **Help Contents** (Argomenti della guida in linea). Il CD contiene inoltre i manuali dell'utente per Pocket On-Schedule e On-Schedule Outlook Sync.

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

7

7.1	Introduzione	101
7.2	Configurazione della comunicazione radio 802.11b	101
7.3	Configurazione radio Bluetooth	104
7.3.1	Impostazioni Bluetooth del NETBOOK PRO	105
7.3.1.1	Pagina di menù Devices (Dispositivi)	106
7.3.1.2	Pagina di menù Servers (Server)	110
7.3.1.3	Pagina di menù Property (Proprietà)	111
7.4	Impostazioni Internet e della posta elettronica	112
7.4.1	Descrizione generale	112
7.4.1.1	Utilizzo di Internet nel NETBOOK PRO	113
7.4.1.2	Utilizzo della posta elettronica nel NETBOOK PRO	113
7.4.1.3	Tipi di account di posta elettronica	113
7.4.1.4	Se non si dispone di un account Internet/E-mail	114
7.4.1.5	Glossario	115
7.4.2	Configurazione del NETBOOK PRO	116
7.4.2.1	Come utilizzare Internet Explorer/Inbox	116
7.4.2.2	Guida	117
7.4.2.3	Informazioni necessarie	117
7.4.2.4	Supporto IPv6	119
7.4.3	Collegamento a un ISP o a un server RAS	120
7.4.3.1	Collegamento di un modem esterno	121
7.4.3.2	Collegamento del modem interno	121
7.4.3.3	Configurazione dell'accesso remoto	122
7.4.3.4	Configurazione del modem	123
7.4.3.5	Configurazione del programma di posta elettronica	125


7.1 Introduzione

Prima di poter utilizzare Internet Explorer (il browser Internet) e Inbox (il client e-mail), è necessario configurare alcune impostazioni di base, indipendentemente dal metodo di comunicazione utilizzato: modem, scheda ethernet o scheda di comunicazione radio.

7.2 Configurazione della comunicazione radio 802.11b

Di seguito vengono riportate le impostazioni di base necessarie per collegare il NETBOOK PRO a una rete radio 802.11b.

1. Quando si accende il NETBOOK PRO, nella barra delle applicazioni dovrebbe essere visualizzata l'icona della configurazione radio. La visualizzazione di icona richiede alcuni minuti. Viene inoltre visualizzata la finestra di dialogo della configurazione.

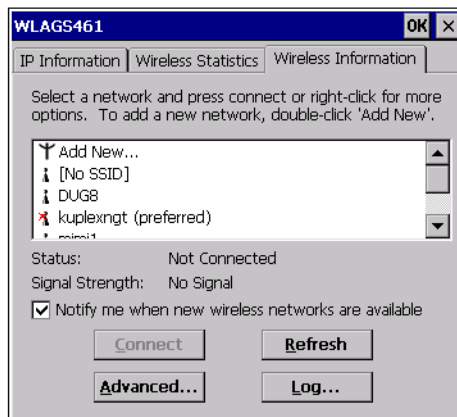


Configurazione della comunicazione radio 802.11b

2. Se si fa clic su **Advanced** (Avanzate) nella scheda *Wireless Information* (Informazioni sulla connessione wireless), è possibile accedere alla schermata delle impostazioni per regolare la priorità delle connessioni di rete.




3. Selezionare la casella di controllo **Use Windows to configure my wireless settings** (Usa Windows per configurare impostazioni wireless).
4. È possibile aggiungere una rete, configurare la codifica WEP per la protezione e attivare l'autenticazione IEEE 802.1X facendo clic su **Add New** (Aggiungi nuovo) nella scheda *Wireless Information* (Informazioni sulla connessione wireless).

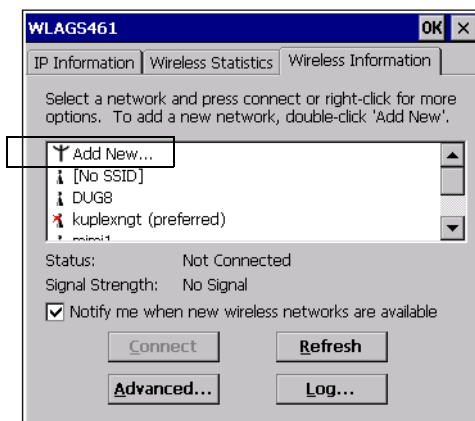

- Viene visualizzata la finestra di dialogo *Wireless Network Properties* (Proprietà rete wireless) per una nuova rete.




Nota: Fare doppio clic (o eseguire l'operazione corrispondente utilizzando lo stilo) su una rete esistente nell'elenco per aprire la finestra di dialogo *Wireless Network Properties* (Proprietà rete senza fili) e visualizzare i parametri della rete esistente.

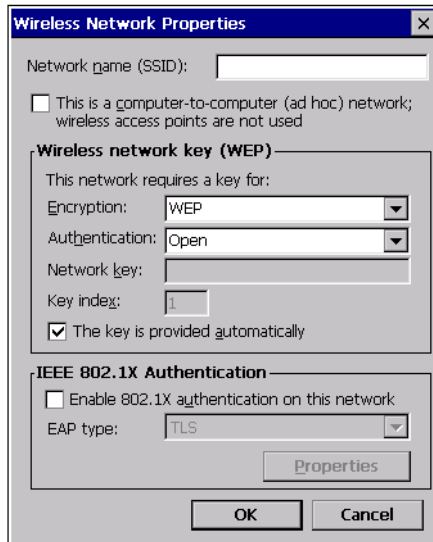


- Lo standard IEEE 802.1X è un protocollo di autenticazione che può essere utilizzato con le reti IEEE 802.11b. Attualmente, il NETBOOK PRO è compatibile con i tipi EAP (Extensible Authentication Protocol, protocollo di autenticazione estendibile) **MD5 Challenge**, **PEAP** e **TLS**. L'impostazione *EAP type* (Tipo EAP) deve corrispondere alla configurazione del server RADIUS della rete cablata. Inoltre, il punto di accesso deve essere compatibile con lo standard IEEE 802.1X e deve essere configurato in modo appropriato.

Configurazione radio Bluetooth

- Se si seleziona **Advanced** (Avanzate) nella scheda *Wireless Information* (Informazioni sulla connessione wireless), è possibile configurare i tipi di rete per le connessioni.

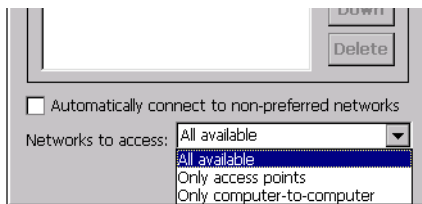

- Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni. In alternativa, per modificare queste impostazioni visualizzare il *pannello di controllo*, fare clic su **Network and Dial-Up Connections** (Rete e connessioni remote), quindi selezionare il nome della scheda.

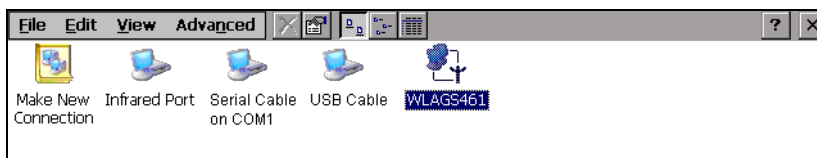

7.3 Configurazione radio Bluetooth

Bluetooth è uno standard globale per la connettività wireless per i dispositivi digitali. Tale tecnologia si basa su un collegamento a onde corte che utilizza la banda ISM a 2,4 GHz.

Quando due dispositivi con supporto Bluetooth entrano in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, possono stabilire una connessione. Lo standard Bluetooth utilizza un collegamento radio, quindi non richiede una linea di visibilità sgombra da ostacoli per la comunicazione.

I menù riportati di seguito definiscono le impostazioni di configurazione per la scheda radio Bluetooth.



Nota: La scheda radio Bluetooth utilizza un'antenna interna.




Importante: *Per altri dispositivi Bluetooth da collegare al NETBOOK PRO, limitatamente ad alcune opzioni, potrebbe essere utilizzata una terminologia differente (autenticazione, accoppiamento, collegamento ecc.). Verificare che le opzioni vengano configurate in modo analogo su ciascun dispositivo.*

7.3.1 Impostazioni Bluetooth del NETBOOK PRO

Aprire il pannello di controllo del NETBOOK PRO e fare doppio clic sull'icona **Bluetooth Device Properties** (Proprietà dispositivo Bluetooth).



Viene avviato Bluetooth Manager che visualizza la finestra di dialogo *Bluetooth Controls* (Comandi Bluetooth).

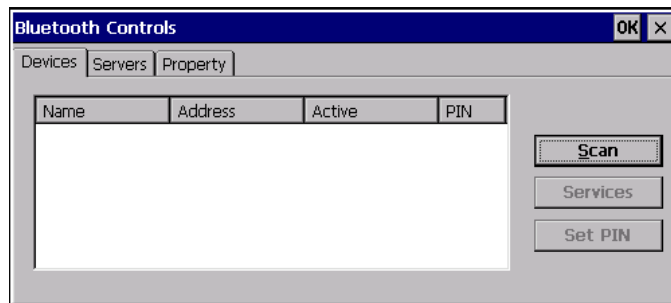

Sono disponibili tre pagine di menù: *Devices* (Dispositivi), *Servers* (Server) e *Property* (Proprietà). Il menù *Devices* (Dispositivi) è destinato all'analisi e all'attivazione dei dispositivi Bluetooth remoti e dei relativi servizi (o 'profili'). Per ulteriori informazioni, vedere il Paragrafo 7.3.1.1 a pagina 106. Il menù *Servers* (Server) viene utilizzato per la configurazione dei server Bluetooth disponibili sul NETBOOK PRO (Paragrafo 7.3.1.2 a pagina 110). Nel menù *Property* (Proprietà) vengono visualizzate informazioni sul NETBOOK PRO. Tale menù consente inoltre di impostare alcune opzioni (Paragrafo 7.3.1.3 a pagina 111).




Nota: Verificare che il dispositivo da collegare (un altro **NETBOOK PRO**, una stampante **Zebra®** ecc.) sia acceso e che la comunicazione radio **Bluetooth** sia abilitata (è questa l'impostazione predefinita per le stampanti **Zebra** e il **NETBOOK PRO**).

7.3.1.1 Pagina di menù **Devices** (Dispositivi)

Analisi

Nella pagina di menù **Devices** (Dispositivi), fare clic sul pulsante **Scan** (Analizza) e attendere che il **NETBOOK PRO** completi l'analisi (l'operazione richiede circa 20 secondi). Quando viene avviata l'analisi, al posto del pulsante 'Scan' (Analizza) viene visualizzato il pulsante 'Stop'; se necessario, fare clic su questo pulsante per interrompere l'analisi. Al termine dell'analisi, nella casella di riepilogo vengono visualizzati tutti i dispositivi rilevati, con informazioni relative a **Name** (Nome), **Address** (Indirizzo), stato **Active** (Attivo) e **PIN**.

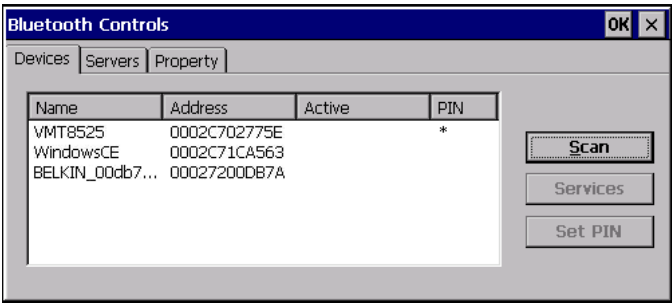

Se al dispositivo rilevato è stato assegnato un **nome** univoco, per l'identificazione verrà utilizzato tale nome insieme all'**indirizzo**Bluetooth. Per visualizzare l'indirizzo per la comunicazione radio **Bluetooth** per il **NETBOOK PRO**, fare clic sulla scheda **Property** (Proprietà) del menù **Bluetooth Controls** (Comandi Bluetooth) (vedere "Pagina di menù **Property** (Proprietà)" a pagina 111).



Nota: Durante l'analisi, vengono prima elaborati gli indirizzi e quindi i nomi. Pertanto, nel caso di dispositivi remoti per cui non è disponibile una copertura radio **Bluetooth** di buona qualità, il processo di analisi potrebbe terminare senza richiamare tutti i nomi.

La colonna **Active** (Attivo) indica se per tale dispositivo sono attivati o meno eventuali servizi. Quando un servizio è attivo, il dispositivo viene visualizzato nell'elenco anche nel caso in cui non sia stato rilevato durante l'analisi.

La colonna **PIN** indica se per tale dispositivo è impostato o meno un PIN (password).

A questo punto è possibile eseguire una query per le informazioni sui servizi o impostare il PIN per ciascun dispositivo. Dopo aver evidenziato un dispositivo nella casella di riepilogo, diventano disponibili i pulsanti **Services** (Servizi) e **Set PIN** (Imposta PIN).


Servizi

Per i dispositivi rilevati possono essere visualizzati diversi profili per i servizi che l'apparecchio può utilizzare per la comunicazione; sarà quindi possibile attivare il tipo di servizio richiesto. I profili supportati attivabili includono: DUN (Dial-Up Networking, servizio di connessione remota), Printer (Stampante, servizio seriale) e LANPPP (LANAccessUsingPPP, servizio di accesso alla LAN tramite PPP). Un altro profilo disponibile è ASync (ActiveSync); per dettagli sulla connessione, consultare “Connessione tramite interfaccia Bluetooth” a pagina 60.

Per avviare l'analisi dei servizi, evidenziare un dispositivo (ad esempio, **BELKIN_00db7...**) nell'elenco del menù *Devices* (Dispositivi), quindi fare clic sul pulsante **Services** (Servizi) o fare doppio clic sulla voce che interessa.



Nota: *Se il dispositivo remoto esce dal raggio massimo consentito o viene spento, sarà necessario un lungo periodo di tempo per visualizzare la finestra di dialogo Services (Servizi), che apparirà bloccata.*

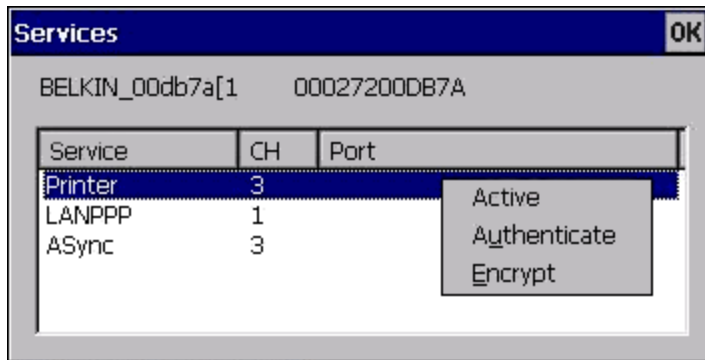

Impostazioni Bluetooth del NETBOOK PRO

Quando i profili per i servizi del dispositivo vengono visualizzati nella casella di riepilogo *Services* (Servizi), evidenziare il servizio desiderato ed emulare il clic con il pulsante destro del mouse (o premere la barra spaziatrice) per accedere alle opzioni di attivazione, quindi fare clic su **Active** (Attiva), **Authenticate** (Autentica) o **Encrypt** (Crittografa), secondo le esigenze.

Dopo aver attivato il servizio, la porta assegnata (se applicabile) viene visualizzata nella colonna **Port** (Porta) della casella di riepilogo *Services* (Servizi). È possibile scegliere se utilizzare come nome per la porta **BSP** o **COM** (vedere “Pagina di menù Property (Proprietà)” a pagina 111). BSP è il più recente standard per stack Bluetooth di Microsoft, mentre le applicazioni meno recenti presuppongono che alle porte seriali venga assegnato il nome COM. Quando si utilizza *COM* come nome della porta, Bluetooth Manager cercherà di rilevare e utilizzare una porta disponibile compresa tra COM7 e COM9. Quando si utilizza *BSP* come nome della porta, sono disponibili le porte da BSP2 a BSP9. La porta diventa disponibile non appena viene attivata.



Nota: La colonna **CH** (Canale) mostra il canale RFCOMM del servizio SE il servizio si basa sul protocollo RFCOMM. Tranne che per le procedure di debug, generalmente questa informazione non è necessaria.

È possibile modificare le opzioni **Authenticate** (Autentica) e **Encrypt** (Crittografa) solo prima dell'attivazione. Per modificare tali opzioni dopo l'attivazione, disattivare prima il servizio, quindi modificare le opzioni.

Dopo aver attivato un servizio, vengono salvate nel registro tutte le informazioni relative allo stesso, incluso il numero del canale RFCOMM. (Per alcuni dispositivi remoti il numero del canale RFCOMM potrebbe essere modificato al riavvio; pertanto, l'impostazione salvata potrebbe non funzionare quando il dispositivo remoto viene riavviato. In questo caso, sarà necessario disattivare e riattivare il servizio per rilevare il canale RFCOMM corrente.)


Set PIN (Imposta PIN)

È possibile impostare i PIN per ciascun dispositivo premendo il pulsante **Set PIN** (Imposta PIN) del menù *Devices* (Dispositivi), oppure è possibile saltare questo passaggio e cercare di connettere prima il dispositivo (vedere a pagina 110).




Importante: Per il dispositivo remoto è necessario attivare l'autenticazione; in caso contrario l'autenticazione del PIN non sarà possibile.


Evidenziare un dispositivo, fare clic sul pulsante **Set Pin** (Imposta PIN) e immettere il PIN.

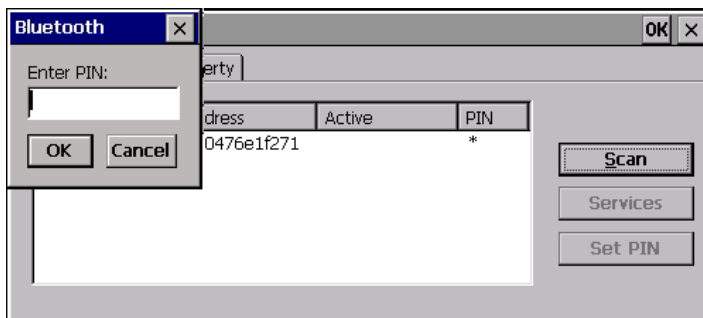


In caso di convalida del PIN, verrà visualizzato un apposito messaggio; in caso contrario, verrà visualizzato un messaggio di avviso simile a quello riportato in basso.

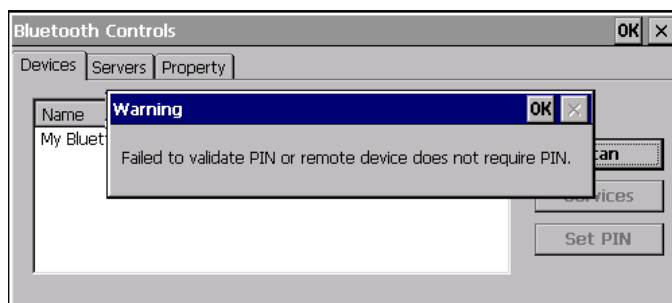

Dopo aver convalidato il PIN, verrà visualizzato un asterisco (*) nella colonna PIN della casella di riepilogo *Devices* (Dispositivi), per indicare che per tale dispositivo è stato impostato un PIN. Dopo aver immesso il PIN, quest'ultimo viene salvato nel registro. Per rimuovere il PIN, selezionare **Set PIN** (Imposta PIN), quindi premere **<Invio>**.

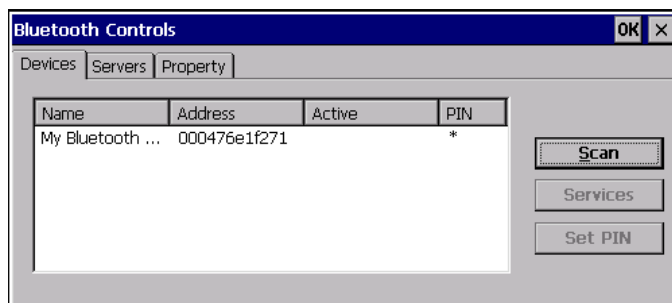


Se il NETBOOK PRO cerca di stabilire una connessione con un dispositivo remoto per cui è stata attivata l'autenticazione e per cui è richiesto un PIN senza che sia stato impostato alcun PIN, verrà richiesto di verificare il PIN. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Authentication Request* (Richiesta di autenticazione). Immettere il **PIN** e premere **OK** per stabilire la connessione con i dispositivi.

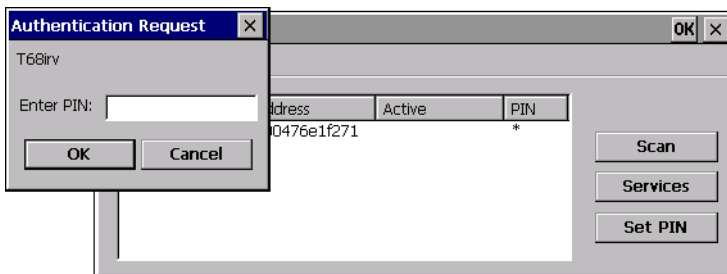

7.3.1.2 Pagina di menù Servers (Server)


La connessione Bluetooth viene inizializzata dal NETBOOK PRO al dispositivo remoto; pertanto, il NETBOOK PRO viene denominato 'client' mentre il dispositivo remoto è denominato 'server'. Il menù *Servers* (Server) mostra i profili server attivabili nel NETBOOK PRO. Nell'esempio utilizzato è disponibile un solo profilo server: **Serial** (Seriale).

Inserire un segno di spunta nella casella di controllo per attivare il server. Accanto al nome del server verrà visualizzato il nome della porta associata. Anche il nome della porta segue le convenzioni definite nel menù *Property* (Proprietà) (vedere il Paragrafo 7.3.1.3). Dopo aver attivato un profilo server, si consiglia di riavviare il NETBOOK PRO prima di cercare di stabilire il collegamento da un server. Quando un server viene disattivato, non è necessario riavviare il sistema.

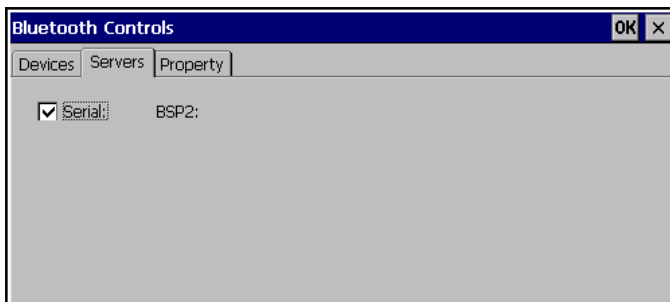

7.3.1.3 Pagina di menù Property (Proprietà)

Nella pagina di menù *Property* (Proprietà) vengono visualizzate informazioni sul NETBOOK PRO. Sono inoltre disponibili alcune opzioni per le porte.

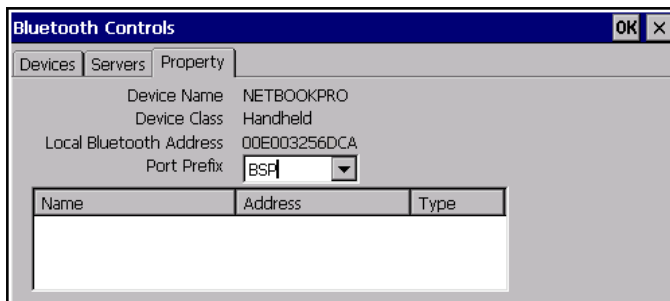


Nel campo **Device Name** (Nome dispositivo) viene visualizzato il nome dispositivo corrispondente al NETBOOK PRO. È possibile modificare tale nome (vedere la *Nota* a pagina 112).

Device Class (Classe dispositivo) indica la classe del dispositivo (ad esempio, desktop, palmare). Questo campo è sempre impostato su **Handheld** (Palmare).

Local Bluetooth Address (Indirizzo Bluetooth locale) riporta l'indirizzo per la comunicazione radio del NETBOOK PRO.

Il campo **Port Prefix** (Prefisso porta) viene utilizzato per impostare il nome della porta su **BSP** o **COM**. Quando il nome viene impostato su **BSP**, per i servizi attivati (incluso il server) sono disponibili le porte da BSP2 a BSP9. Quando si seleziona **COM**, sono disponibili le porte da COM7 a COM9.

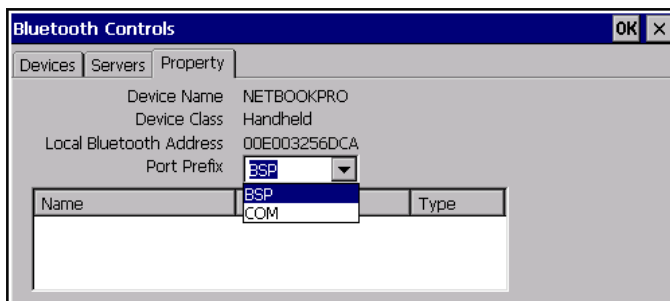

Nella tabella **Connection list** (Elenco connessioni) sono visualizzate le colonne *Name* (Nome), *Address* (Indirizzo) e *Type* (Tipo) delle connessioni correntemente attive. La tabella viene aggiornata periodicamente mentre viene visualizzata, tuttavia potrebbero essere necessari alcuni istanti prima che possa indicare con precisione l'elenco delle connessioni effettivamente stabilite. Nella colonna *Type* (Tipo) della tabella viene visualizzata la dicitura 'ACL' o 'SCO'. Nella tabella **Connection list** (Elenco connessioni) sono visualizzate le connessioni per l'analisi e le connessioni dei servizi.



Nota: È possibile modificare il nome del dispositivo e la descrizione per la comunicazione radio facendo clic sull'icona **System** (Sistema) nel pannello di controllo. Verrà quindi visualizzata la pagina **System Properties** (Proprietà Sistema). Fare clic sulla scheda **Device Name** (Nome dispositivo) per accedere al menù e modificare le impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

Anche se il nome viene modificato nel menù **Property** (Proprietà) dei comandi **Bluetooth**, la comunicazione radio rileva questa impostazione solo all'avvio del sistema. Pertanto, perché le modifiche diventino effettive, è necessario reimpostare il **NETBOOK PRO** (vedere "Reimpostazione del **NETBOOK PRO**" a pagina 36).



7.4 Impostazioni Internet e della posta elettronica

7.4.1 Descrizione generale

Prima di poter utilizzare Internet Explorer (il browser Internet) e Inbox (il client di posta elettronica) sul **NETBOOK PRO**, è necessario impostare alcuni parametri. Questo paragrafo affronta alcune problematiche generali relative all'uso della posta elettronica e di Internet, oltre a fornire un glossario. Negli ultimi paragrafi sono elencati i parametri che è necessario conoscere prima di avviare la configurazione del **NETBOOK PRO**, oltre alle relative istruzioni particolareggiate.

7.4.1.1 Utilizzo di Internet nel NETBOOK PRO

È possibile utilizzare il NETBOOK PRO per:

- accedere a Internet e visualizzare le pagine Web utilizzando il programma Internet Explorer;
- visualizzare pagine Web e file grafici archiviati in locale;
- scaricare file, ad esempio programmi aggiuntivi per il NETBOOK PRO.

7.4.1.2 Utilizzo della posta elettronica nel NETBOOK PRO

È possibile utilizzare il NETBOOK PRO per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica tramite il collegamento a una casella di posta remota.

Collegamento a una casella di posta remota tramite la linea telefonica

Questa operazione consente di stabilire a una connessione diretta alla casella di posta elettronica tramite una linea telefonica (senza necessità di utilizzare un PC). Ad esempio, è possibile accedere alla casella di posta personale selezionando il numero telefonico del fornitore di servizi Internet (Internet Service Provider, ISP) o accedere alla casella di posta aziendale selezionando il numero telefonico del fornitore di servizi dell'azienda o della casella della posta aziendale.

Operazioni successive

Se si desidera accedere alla casella della posta aziendale, sarà prima necessario rivolgersi all'amministratore di rete per sapere come effettuare un collegamento 'remoto' con la casella della posta elettronica. Vedere "Tipi di account di posta elettronica" a pagina 113 per continuare.

7.4.1.3 Tipi di account di posta elettronica

Esistono diversi tipi di account di posta elettronica. Vedere l'elenco riportato di seguito per individuare i tipi di account a cui è possibile collegarsi per utilizzare il programma di posta elettronica del NETBOOK PRO.

Account di accesso remoto personale

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un account di accesso remoto personale sottoscritto con un fornitore di servizi Internet (Internet Service Provider, ISP).

Descrizione generale

Quale ISP è possibile utilizzare?

È possibile utilizzare la maggior parte degli ISP che utilizzano metodi standard Internet per il collegamento all'account di posta elettronica. Tuttavia, alcuni ISP (come America Online) utilizzano per il collegamento metodi esclusivi, pertanto non è possibile accedere a tali servizi tramite il NETBOOK PRO (è necessario utilizzare un PC). Consultare “Configurazione del NETBOOK PRO” a pagina 116 per continuare.

Account di posta elettronica remoto (ad esempio, aziendale)

Si tratta nella maggior parte dei casi di un account di posta elettronica aziendale che utilizza, ad esempio, Microsoft Exchange o Lotus Notes.

Come verificare se è possibile utilizzare tale account?

È necessario rivolgersi all'amministratore di rete per verificare se è possibile accedere alla casella di posta elettronica utilizzando questo tipo di account. Se possibile, consultare “Configurazione del NETBOOK PRO” a pagina 116 per continuare.

Account di posta elettronica basati sul Web

Si tratta di un account, come HotMail o Yahoo! Mail, a cui è necessario collegarsi utilizzando un browser Web.



Nota: *Non è possibile collegarsi a questo tipo di account utilizzando il client di posta elettronica.*

Per utilizzare la posta elettronica basata sul Web, è necessario aver prima configurato il NETBOOK PRO per l'accesso a Internet. È necessario utilizzare il programma Internet Explorer per accedere al sito Web del fornitore del servizio di posta elettronica.

7.4.1.4 Se non si dispone di un account Internet/E-mail

Prima di poter accedere a Internet e inviare o ricevere messaggi di posta elettronica tramite il NETBOOK PRO, è necessario un account di posta elettronica.

- Per ottenere un account di accesso remoto personale è necessario sottoscrivere un abbonamento con un fornitore di servizi Internet (Internet Service Provider, ISP). Gli ISP generalmente forniscono un account di posta elettronica come parte del pacchetto di accesso a Internet.

- La maggior parte degli ISP forniscono un software (generalmente su CD-ROM) che agevola la configurazione dell'accesso a Internet e dell'account di posta elettronica sul PC.



Importante: *Alcuni ISP richiedono che si stabilisca la connessione utilizzando il PC per sottoscrivere l'abbonamento. Se non è possibile eseguire questa operazione, contattare l'ISP per verificare se è possibile sottoscrivere l'abbonamento senza utilizzare un PC. Se si dispone dell'accesso a Internet, visitare www.psion.com/mobile per ulteriori dettagli.*

7.4.1.5 Glossario

DNS

Il Domain Name System (DNS) è un servizio Internet che converte i nomi dominio (o 'host') in indirizzi IP. I nomi dominio utilizzano caratteri alfabetici, mentre Internet si basa su indirizzi IP numerici. Pertanto, se si utilizza un nome dominio, il servizio DNS deve convertire il nome nell'indirizzo IP corrispondente. Ad esempio, il nome dominio *www.psionteklogix.com* può essere convertito nell'indirizzo IP *194.129.243.153*.

Indirizzo IP

Un indirizzo Internet univoco del computer, ad esempio *194.129.243.153*, utilizzato dai computer per comunicare reciprocamente.

ISP

I fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider, ISP) sono società che forniscono l'accesso a Internet. Un 'account' ISP generalmente prevede la possibilità di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica utilizzando un indirizzo di posta elettronica personale.

Nome host (o Nome dominio)

Un identificatore univoco in caratteri alfabetici per i dispositivi di rete. Il nome host corrisponde all'indirizzo IP numerico del dispositivo. Ad esempio, *www.psionteklogix.com* può essere equivalente all'indirizzo IP *194.129.243.153*.

POP3/IMAP4

Protocolli (standard) Internet per l'invio e la ricezione della posta elettronica.

SMTP

Un protocollo Internet utilizzato per l'invio della posta elettronica.

TCP/IP

Un protocollo Internet utilizzato dai computer per la comunicazione reciproca.

Vedere anche “Supporto IPv6” a pagina 119.

7.4.2 Configurazione del NETBOOK PRO

7.4.2.1 Come utilizzare Internet Explorer/Inbox

Per accedere a Internet e inviare e ricevere la posta elettronica dal NETBOOK PRO, sono necessari i seguenti requisiti:

1. Un **account di posta elettronica** corretto.
Per accedere a Internet e utilizzare la posta elettronica, è necessario un account di posta elettronica standard.
2. Un **modem**.
Per collegare il NETBOOK PRO alla rete telefonica, è necessario un modem. Con il NETBOOK PRO è possibile utilizzare i seguenti tipi di modem:
 - Modem PC esterno standard, vedere “Collegamento di un modem esterno” a pagina 121.
 - Modem interno, vedere “Collegamento del modem interno” a pagina 121.
 - Modem in formato scheda PCMCIA o scheda CF.
 - Telefoni cellulari con supporto infrarossi o Bluetooth con modem incorporati, vedere “Impostazioni Bluetooth del NETBOOK PRO” a pagina 105.
3. Una **connessione telefonica**.
Se si utilizza un modem standard esterno, è necessario collegare il modem a una presa telefonica. Se si utilizza un telefono cellulare, l'operatore di rete deve abilitare il numero all'esecuzione di chiamate dati e fax. Se il numero è stato abilitato alle chiamate dati e fax, è possibile che vengano assegnati due numeri telefonici supplementari. In caso di dubbi sull'abilitazione dell'account alle chiamate dati, rivolgersi all'operatore di rete.

7.4.2.2 Guida

In caso di problemi di connessione, sono disponibili informazioni relative alle connessioni a fornitori di servizi, modem o telefoni cellulari specifici sul nostro sito Web, all'indirizzo **www.psion.com/mobile/**.

7.4.2.3 Informazioni necessarie

Prima di poter configurare il NETBOOK PRO, è necessario definire alcune informazioni relative al modem e all'account di posta elettronica e Internet in questo modo:

- Controllando tutta la documentazione fornita dall'ISP relativa all'account Internet o rivolgendosi all'amministratore di rete dell'azienda.
- Controllando il sito Web dell'ISP e accedendo alla sezione dell'assistenza tecnica.
- Contattando l'ISP tramite posta elettronica o telefono per ottenere assistenza tecnica.
- Controllando il sito Web Psion Teklogix all'indirizzo **www.psion.com/mobile** per dettagli sugli ISP di tutto il mondo.

Elenco di controllo delle informazioni

L'elenco di controllo nella Tabella 7.1 a pagina 117 riporta le informazioni di cui è necessario disporre per configurare il NETBOOK PRO. Solo l'ISP o l'amministratore di rete sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per l'account Internet e di posta elettronica.

Informazioni necessarie	Dove trovarle	Trascrivere qui le informazioni
Velocità alla quale utilizzare il modem (denominata velocità in baud o velocità in bit).	Documentazione del modem.	
Numero telefonico da selezionare per collegarsi all'ISP (in alcuni casi denominato punto di presenza o POP).	ISP/amministratore di rete.	
Nome utente per l'account Internet, ad esempio "mrossi" o "nd44".	ISP/amministratore di rete.	

Tabella 7.1 Elenco di controllo delle informazioni

Configurazione del NETBOOK PRO

Password per l'account Internet.	ISP/amministratore di rete. Potrebbe anche essere definita dall'utente.	
Indirizzo del server POP3 o IMAP4 per i messaggi in arrivo, ad esempio, "pop3.myisp.com".	ISP/amministratore di rete.	
Indirizzo del server SMTP per i messaggi in uscita, ad esempio, "smtp.myisp.com".	ISP/amministratore di rete.	
Indirizzo di posta elettronica (l'indirizzo personale), ad esempio, "mionome@myisp.com".	ISP/amministratore di rete.	

Tabella 7.1 Elenco di controllo delle informazioni

Alcuni fornitori di servizi richiedono informazioni supplementari per l'accesso al server. Quando si utilizzano fornitori di servizi specifici, potrebbero essere necessarie le informazioni seguenti.

Informazioni opzionali	Dove trovarle	Trascrivere qui le informazioni
Indirizzo IP (se il server dell'ISP non fornisce automaticamente un indirizzo), ad esempio, "194.129.243.153".	ISP/amministratore di rete.	
Indirizzo DNS (se il server dell'ISP non fornisce automaticamente un indirizzo), ad esempio, "123.255.78.90" e "123.255.78.92".	ISP/amministratore di rete.	
Login per la casella della posta (se diverso dal nome utente per l'account Internet).	ISP/amministratore di rete.	
Password per la casella della posta (se diversa dalla password per l'account Internet).	ISP/amministratore di rete. Potrebbe anche essere definita dall'utente.	


Tabella 7.2 Informazioni supplementari ISP

7.4.2.4 Supporto IPv6

La proliferazione degli utenti e dei dispositivi collegati a Internet ha richiesto l'adozione di un sistema esteso di assegnazione degli indirizzi per i protocolli TCP/IP. Windows CE .NET supporta un protocollo di livello di rete di nuova generazione, il protocollo Internet versione 6 (IPv6), che offre una migliore protezione dei dati e il massimo numero di indirizzi utente. Nel protocollo IPv6 lo spazio per l'indirizzo è stato aumentato da 32 a 128 bit, consentendo di gestire un numero di reti e sistemi praticamente illimitato. Inoltre, il protocollo IPv6 utilizza un'infrastruttura di instradamento di tipo gerarchico che consente ai router delle dorsali Internet di utilizzare tabelle di routing di dimensioni sensibilmente inferiori; il processo di instradamento, pertanto, risulta notevolmente semplificato.


Il protocollo IPv6 risulta particolarmente utile per i dispositivi portatili che eseguono il roaming tra più reti, perché sussiste un numero di problemi inferiore per il roaming rispetto al protocollo IPv4, la versione precedente. Grazie alla compatibilità con il protocollo IPv6, le transizioni di rete risultano maggiormente trasparenti per dispositivi e applicazioni.

1. Il NETBOOK PRO per impostazione predefinita utilizza il protocollo IPv4. Per attivare il protocollo IPv6, aprire il pannello di controllo e individuare l'icona *IPv6 Support* (Supporto IPv6).

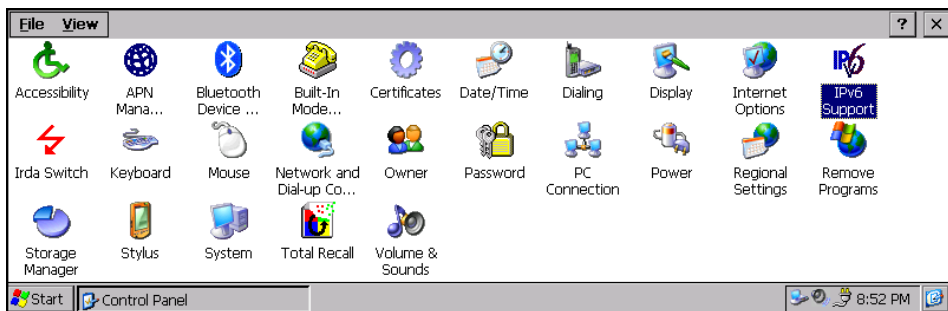


Collegamento a un ISP o a un server RAS

2. Fare doppio clic sull'icona *IPv6 Support* (Supporto IPv6) per visualizzare la finestra di dialogo che attiva questa opzione.

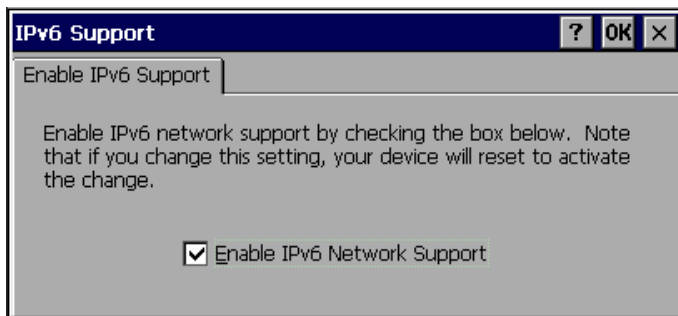

3. Per attivare il supporto per la rete IPv6, contrassegnare la casella di controllo e fare clic su **OK**. Il NETBOOK PRO deve essere reimpostato per rendere effettiva la modifica; pertanto, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di confermare la modifica o di annullarla e impedire la reimpostazione. È inoltre possibile disattivare l'opzione IPv6 deselegnando la casella. Anche in questo caso sarà necessario reimpostare il NETBOOK PRO.

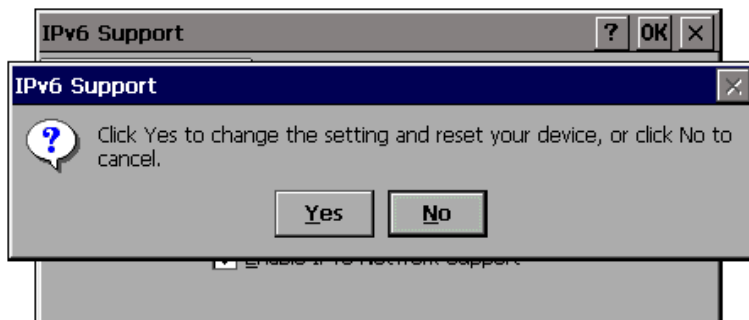

7.4.3 Collegamento a un ISP o a un server RAS

Dopo aver stabilito un account con il fornitore di servizi Internet (Internet Service Provider, ISP) o con il server RAS (Remote Access Server, server di accesso remoto) e raccogliere le informazioni di configurazione necessarie, è possibile creare una connessione sul NETBOOK PRO per tale account. Il NETBOOK PRO supporta diversi tipi di connessione: *di accesso remoto*, *diretta*, *VPN* (Virtual Private Network) e *DSL* (Digital Subscriber Line) tramite protocollo *PPP over Ethernet*.

La procedura seguente descrive come creare una nuova connessione *di accesso remoto* per l'account ISP o RAS.

7.4.3.1 Collegamento di un modem esterno

1. Collegare il NETBOOK PRO al modem utilizzando il cavo seriale dell'apparecchio.

Requisiti

Per collegare il cavo seriale del NETBOOK PRO al modem può essere necessario un adattatore per cavo modem Psion Teklogix. È possibile utilizzare **esclusivamente** un adattatore Psion Teklogix, disponibile presso il distributore locale.

2. Collegare il modem alla presa telefonica e accendere il modem.

7.4.3.2 Collegamento del modem interno

La porta modem del NETBOOK PRO consente la connessione al modem interno utilizzando un cavo telefonico RJ-11.

Specifiche

- Dati: V.92, 56 Kbps (comandi AT).
- Fax: 14,4 Kbps (comandi di controllo fax di classe 1).

Collegamento del modem

La porta modem è situata sul lato sinistro del NETBOOK PRO, al di sotto di una copertura gommata. Per collegare il cavo del modem interno, seguire la procedura descritta di seguito.

1. Rimuovere la copertura gommata della porta modem sul lato sinistro del NETBOOK PRO.
2. Inserire un'estremità del cavo telefonico RJ-11 nel connettore del modem.
3. Inserire l'altra estremità del cavo RJ-11 in un connettore telefonico (analogico). (Potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore per modem specifico per il paese di utilizzo).



Avvertenza: *In caso di temporali, scollegare il cavo del modem dal connettore telefonico.*

Non collegare il modem a una linea telefonica digitale. Le linee digitali possono danneggiare il modem.


4. Nei programmi del NETBOOK PRO selezionare *Start/Settings/Control Panel/Built-In Modem Settings* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Impostazioni modem incorporato), quindi selezionare **Country of Use** (Paese di utilizzo).

7.4.3.3 Configurazione dell'accesso remoto

Quando ci si collega a Internet, il NETBOOK PRO deve selezionare il numero telefonico del fornitore di servizi Internet. È possibile configurare diverse ‘località’ per la selezione del numero telefonico, in modo che il NETBOOK PRO sia impostato per selezionare correttamente il numero dalle diverse località; ad esempio, se si seleziona il numero dalla località ‘ufficio’, potrebbe essere necessario aggiungere un ‘9’ prima del numero che si desidera selezionare.

Per impostare la località della chiamata, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare *Start/Settings/Control Panel/Dialing* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Composizione).

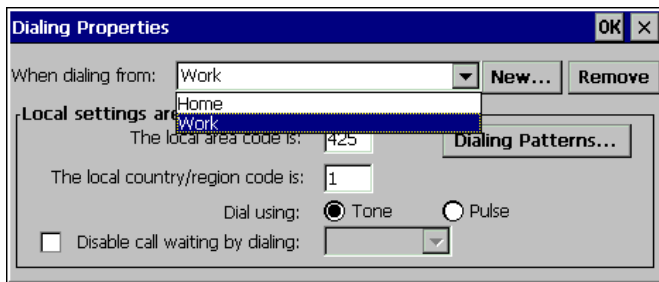

2. Nel NETBOOK PRO vengono preimpostate in fabbrica due località predefinite, Home e Work (Abitazione e Ufficio). Regolare queste impostazioni in modo da adattare alle esigenze, selezionando la località dalla casella a discesa e modificando le informazioni associate. Per visualizzare ulteriori opzioni per le proprietà di composizione, premere il pulsante **Dialing Patterns...** (Formati di composizione).


Se non si desidera utilizzare le località predefinite, è possibile aggiungere una nuova località, che apparirà selezionata nell'elenco a discesa, pronta per le modifiche.

3. Fare clic su **New** (Nuova) e immettere il nome della nuova località.
4. Nella casella a discesa verrà visualizzata la nuova località. Eseguire le modifiche come precedentemente descritto.
5. Dopo aver completato la configurazione della località di composizione, fare clic su **OK**.

7.4.3.4 Configurazione del modem

Per configurare una nuova connessione di accesso remoto, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionare *Start/Settings/Control Panel/Network and Dial-up Connections* (Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Rete e connessioni remote), quindi selezionare **Make New Connection** (Crea nuova connessione).
2. Immettere un nome per la nuova connessione.

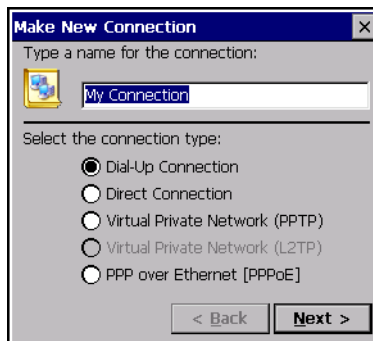


3. Selezionare **Dial-Up Connection** (Conn. di Accesso remoto) come tipo di connessione e sfiorare **Next >** (Avanti) per visualizzare la pagina dei menù *Modem* per la nuova connessione.
4. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il modem corretto e sfiorare **Configure** (Configura) per aprire il menù *Device Properties* (Proprietà dispositivo).

Collegamento a un ISP o a un server RAS


5. Per i modem esterni, le impostazioni predefinite del modem devono essere modificate esclusivamente se le istruzioni del produttore del modem lo indicano esplicitamente.

Per il modem interno, andare in *Port Settings* (Imposta porta) e modificare l'impostazione *Baud Rate* (Velocità (baud)) su **115200**, quindi impostare gli eventuali parametri per *Call Options* (Opzioni chiamata) desiderati. Sfiare **OK** per rendere effettive queste opzioni e ritornare alla pagina dei menù *Modem*.

6. Nella pagina dei menù *Modem*, sfiorare **TCP/IP Settings...** (Impostazioni TCP/IP) e configurare le opzioni *General* (Generale) e *Name Servers* (Server dei nomi). Sfiare **OK**.
7. Nella pagina dei menù *Modem*, sfiorare **Next>** (Avanti) per visualizzare la pagina del menù *Phone Number* (N. di telefono). Immettere il numero telefonico per l'accesso remoto configurando le opzioni *Country/region code* (Indicativo paese), *Area code* (Ind. località) e *Phone number* (Numero telefonico) appropriate. Sfiare **Finish** (Fine) per completare la configurazione.
8. Nella schermata *Dial-Up Networking* (Connessione remota) dovrebbe essere visualizzata la nuova connessione con l'icona di accesso remoto.

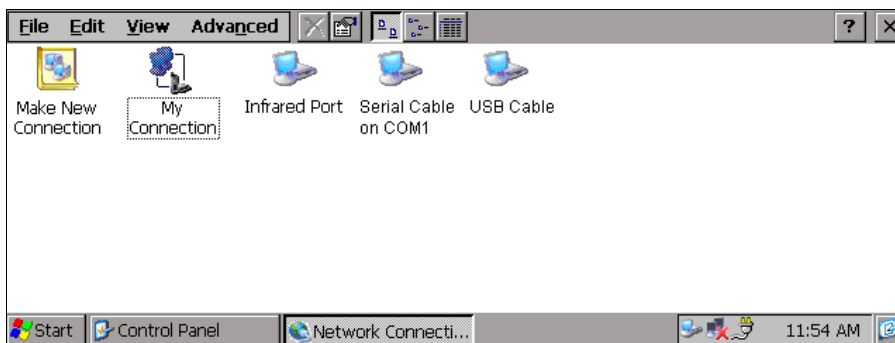

9. Per eseguire la connessione, fare doppio clic sulla connessione. È necessario immettere il nome utente e la password.

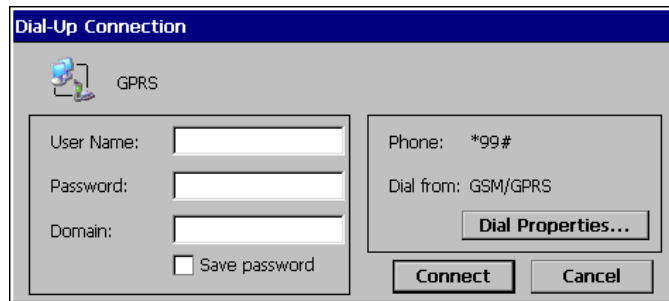

10. Dopo aver immesso queste impostazioni, fare clic su **Connect** (Connetti) per attivare il modem e stabilire la connessione.

7.4.3.5 Configurazione del programma di posta elettronica

Dopo aver configurato il servizio Internet, è possibile configurare l'account di posta elettronica in Pocket On-Schedule, il programma di gestione della posta elettronica, dei contatti e delle attività pianificate.

Per creare un nuovo account di posta elettronica, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Nel NETBOOK PRO, scegliere il pulsante **Start**, quindi **Programs** (Programmi) e **Pocket On-Schedule**.
2. Selezionare **Options** dal menù *View* (Visualizza). Viene visualizzata la finestra di dialogo *Options* (Opzioni).
3. Selezionare **Email** dalla struttura ad albero a sinistra. Vengono visualizzate le opzioni generali per la posta elettronica.
4. Espandere la parte **Email** della struttura ad albero. Selezionare **Account**. Vengono visualizzate le opzioni per l'account di posta elettronica.
5. Nella scheda *Email Account Management* (Gestione account di posta elettronica), eseguire le operazioni descritte di seguito.

Collegamento a un ISP o a un server RAS

- Fare clic su **Add** (Aggiungi). Viene visualizzata la schermata *Account Name* (Nome account).
- Immettere un nome e premere il pulsante **Next** (Avanti).
- Immettere l'indirizzo di posta elettronica e premere il pulsante **Next** (Avanti).
- Selezionare il tipo di server della posta elettronica, quindi immettere gli indirizzi per i server della posta in entrata e in uscita e premere il pulsante **Next** (Avanti).
- Immettere il nome utente e la password.
- Dopo aver configurato l'account di posta elettronica e aver selezionato **Finish** (Fine), l'account dovrebbe essere visualizzato nella finestra di dialogo *Account Management* (Gestione account). Scegliere **OK**.



Nota: Nella finestra di dialogo *Account Management* (Gestione account), è possibile selezionare l'account e quindi premere il pulsante *Properties* (Proprietà) per visualizzare e modificare le impostazioni dell'account.

Nelle altre aree della finestra di dialogo *Options* (Opzioni) sono disponibili opzioni supplementari per la configurazione del programma *On-Schedule*.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SUGGERIMENTI

8

8.1 Suggerimenti generali	129
8.1.1 Visualizzazione errata dell'orario nell'apposito programma	129
8.1.2 Smarrimento della password.	129
8.1.3 Il NETBOOK PRO non si spegne o non si accende.	130
8.1.4 Reimpostazione del NETBOOK PRO.	130
8.1.5 Durata delle batterie del NETBOOK PRO	131
8.1.5.1 Tempi di ricarica.	131
8.2 Problemi di connessione con ActiveSync con i sistemi operativi Windows® 95/98/NT 4.0	132
8.2.1 Suggerimenti per l'installazione di ActiveSync	132
8.2.2 Risoluzione dei problemi di base del NETBOOK PRO.	133
8.2.3 Risoluzione dei problemi di base del PC	134
8.2.4 Conflitti fra i dispositivi	135
8.2.5 Fax/modem sulla porta COM 1/2/3/4	137
8.3 Problemi di sincronizzazione con ActiveSync	139
8.3.1 Risoluzione dei problemi di base per la sincronizzazione.	139
8.3.2 Altri possibili tentativi da effettuare	140

8.1 Suggerimenti generali

Leggere il presente capitolo in caso di quesiti o di problemi legati all'utilizzo del NETBOOK PRO. Se non è possibile risolvere il problema con le misure correttive riportate, rivolgersi alla sede Psion Teklogix più vicina (consultare l'Appendice A: “Servizi di assistenza e sedi internazionali”).

8.1.1 Visualizzazione errata dell'orario nell'apposito programma

Il problema è probabilmente dovuto alle impostazioni dell'ora legale (quando l'orario viene spostato avanti di un'ora per i mesi estivi).

Le date in cui gli orari cambiano variano da paese a paese e talvolta anche all'interno dello stesso paese. In alcuni paesi, l'ora legale non esiste affatto. L'orario del NETBOOK PRO pertanto non cambia automaticamente alla data d'inizio dell'ora legale. Sarà necessario verificare che ciascun fuso orario sia configurato per l'utilizzo dell'impostazione “ora estiva” quando l'orario cambia nei paesi interessati.

Accertarsi inoltre di aver prima impostato il *fuso orario*, quindi fare clic su **Apply** (Applica) prima di modificare qualsiasi altra impostazione relativa a data e ora.

8.1.2 Smarrimento della password

In caso di smarrimento della password da inserire all'accensione, non sarà possibile utilizzare il NETBOOK PRO a meno di non eseguire una reimpostazione a caldo, procedendo come descritto di seguito.

1. Premere un oggetto sottile (ad esempio una graffetta aperta) contro l'interruttore Reset. Il NETBOOK PRO si spegne.
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti **Ctrl**, **D** e **On**. Viene visualizzato il programma di caricamento di avvio del NETBOOK PRO.
3. Premere il tasto **!** (punto esclamativo). Il NETBOOK PRO ricarica il sistema operativo e visualizza il *desktop*.



Avvertenza: *Tutti i programmi installati e i file contenuti nella memoria interna (ad eccezione di quelli della cartella Flash) andranno perduti e non potranno essere recuperati. Anche le voci del registrato saranno eliminate.*

8.1.3 Il NETBOOK PRO non si spegne o non si accende

Se il NETBOOK PRO non si accende, eseguire le operazioni descritte di seguito.

- Rimuovere eventuali connessioni e schede periferiche per verificare che non siano la causa dell'inconveniente.
- Ricaricare la batteria principale. Se si continua a utilizzare il NETBOOK PRO quando la batteria principale è prossima all'esaurimento, a un certo punto l'energia rimasta non sarà più sufficiente e l'unità si spegnerà. Per poter riaccendere l'unità, sarà necessario collegare l'alimentazione CA per ricaricare la batteria oppure sostituire quest'ultima con una batteria carica.
- Se dopo la ricarica della batteria principale il computer non si accende, eseguire una reimpostazione a caldo (vedere "Esecuzione di una reimpostazione a caldo" a pagina 37). Se il problema persiste, eseguire una reimpostazione a freddo (vedere "Esecuzione di una reimpostazione a freddo" a pagina 38).
- Se nessuna delle soluzioni proposte risolve il problema, rivolgersi alla sede Psion Teklogix più vicina (consultare l'Appendice A: "Servizi di assistenza e sedi internazionali").

Se il NETBOOK PRO non si spegne, eseguire le operazioni descritte di seguito.

- Controllare il tempo di spegnimento automatico utilizzando l'icona **Power** (Alimentazione) dal pannello di controllo. Vedere "Risparmio energetico" a pagina 18.

8.1.4 Reimpostazione del NETBOOK PRO

Se non è possibile chiudere normalmente un programma, emulare il clic con il pulsante destro del mouse oppure sfiorare la barra delle applicazioni premendo contemporaneamente Alt e selezionare **Task Manager** (Gestione applicazioni) dal menù contestuale. Selezionare l'applicazione che non risponde e fare clic sul pulsante **End Task** (Termina). Premere brevemente <Alt>+<Tab> oppure <Ctrl>+<Alt>+<Delete> per aprire la finestra Task Manager (Gestione applicazioni). Questa funzione risulta utile quando un programma dal funzionamento anomalo monopolizza le risorse del sistema rallentando quest'ultimo.



Nota: Se si tiene premuta la combinazione di tasti **Ctrl Alt Delete** per più di 3 secondi, verrà eseguita una reimpostazione a caldo del NETBOOK PRO.

Se il problema persiste oppure il computer appare bloccato, provare ad eseguire una reimpostazione a caldo (vedere “Esecuzione di una reimpostazione a caldo” a pagina 37). Il NETBOOK PRO verrà riavviato e la maggior parte dei dati verranno conservati. Provare ad eseguire la reimpostazione se i tasti dell'unità non rispondono, oppure se il NETBOOK PRO sembra accendersi, le batterie non sono scariche ma lo schermo resta comunque vuoto.

8.1.5 Durata delle batterie del NETBOOK PRO

Il consumo energetico e la durata delle batterie del NETBOOK PRO dipendono da diverse variabili. Il pacco batterie agli ioni di litio da 12,6 V e 2200 mAh garantisce da 8 a 11 ore di funzionamento, a seconda dell'intensità della retroilluminazione e a condizione che non si utilizzino schede periferiche o dispositivi collegati. A differenza delle batterie che utilizzano altre sostanze chimiche, le batterie agli ioni di litio non smettono improvvisamente di funzionare, a meno che non siano state utilizzate in modo non corretto. La capacità della batteria diminuisce gradualmente lungo la durata d'esercizio della stessa. Di norma, la capacità del pacco batterie di un NETBOOK PRO diminuisce del 15-20% circa rispetto alla capacità iniziale dopo 400 cicli di ricarica/scaricamento. Inoltre, la capacità della batteria diminuisce lentamente nel tempo, ad esempio in condizioni di stoccaggio.

Per convenzione, si considera che il pacco batterie del NETBOOK PRO raggiunga la fine della durata d'esercizio quando la sua capacità scende al 50% di quella iniziale. Di norma, un pacco batterie del NETBOOK PRO raggiunge la fine della durata d'esercizio dopo circa 1000 cicli di ricarica/scaricamento (anche se la batteria continua a funzionare ancora per qualche tempo).

8.1.5.1 Tempi di ricarica

La soluzione standard per la ricarica delle batterie del NETBOOK PRO non utilizza la carica di compensazione né la carica ultra veloce. Il pacco batterie del NETBOOK PRO viene ricaricato a una velocità costante. La durata effettiva della ricarica dipende dalla capacità del pacco batterie e dalla temperatura ambientale. La durata approssimativa della ricarica è di 3-4 ore.

8.2 Problemi di connessione con ActiveSync con i sistemi operativi Windows® 95/98/NT 4.0

Questo paragrafo è dedicato alla risoluzione dei problemi di connessione fra un NETBOOK PRO e un PC che esegue Windows® 95/98/NT 4.0 e ActiveSync. Si presuppone inoltre che l'utente abbia già consultato la documentazione della guida in linea fornita con ActiveSync e che continui a non essere in grado di stabilire un collegamento. È necessaria una conoscenza di base dell'uso del NETBOOK PRO e di Windows 95/98/NT 4.0. Per informazioni sull'uso di Windows 95/98/NT 4.0, consultare il manuale di Windows oppure rivolgersi al supporto tecnico Windows.


8.2.1 Suggerimenti per l'installazione di ActiveSync

Chiudere tutti gli altri programmi in esecuzione: antivirus, programmi di disinstallazione, barre degli strumenti mobili e così via. Se è necessario reinstallare ActiveSync, disinstallare prima la versione precedentemente installata.

1. Fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Settings** (Impostazioni), quindi **Control Panel** (Pannello di controllo).
2. Fare doppio clic sull'icona **Add/Remove Programs** (Installazione applicazioni). Selezionare **ActiveSync** nell'elenco, quindi fare clic sul pulsante **Add/Remove** (Aggiungi/Rimuovi).



Importante: *Per evitare problemi, prima di reinstallare ActiveSync sarà necessario riavviare il PC.*

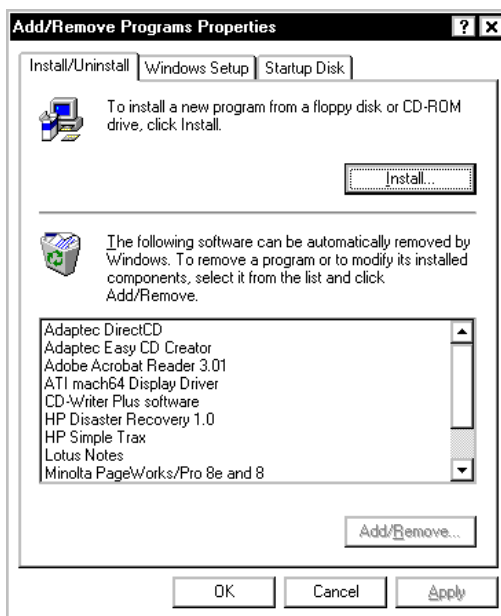


8.2.2 Risoluzione dei problemi di base del NETBOOK PRO


1. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione. Per visualizzare tutti i programmi attivi, osservare la barra delle applicazioni. Ad ogni programma in esecuzione corrisponde un'icona. I programmi possono essere attivati e quindi chiusi normalmente oppure, in caso di necessità, è possibile emulare il clic del pulsante destro del mouse per selezionare la barra delle applicazioni del programma e scegliere **Close** (Chiudi) nel menù contestuale.
2. Controllare che l'impostazione **PC Connection** (Connessione PC) del pannello di controllo sia attivata e configurata con la porta seriale corretta. Si noti che per poter usare ActiveSync in maniera corretta, è necessario aver già creato una relazione per la porta a infrarossi.
3. Eseguire una reimpostazione a caldo del NETBOOK PRO.

8.2.3 Risoluzione dei problemi di base del PC

1. Chiudere eventuali altre applicazioni aperte in Windows.
2. Se si dispone di un laptop, eseguire le operazioni descritte di seguito.
 - Verificare che non vi siano schede PC (PCMCIA) inserite.
 - La maggior parte dei laptop sono provvisti di funzioni per il risparmio energetico che disattivano le porte COM. Impostare le opzioni di risparmio energetico su **OFF**.
 - Se il PC è provvisto di una porta a infrarossi, verificare che sia **disabilitata** e che siano **abilitate** le porte seriale/COM. Psion Teklogix può aiutare l'utente a risolvere tutte queste problematiche. Controllare il manuale del laptop oppure rivolgersi al servizio di assistenza delle varie case produttrici per risolvere questi problemi.
3. L'icona del server della connessione con ActiveSync è situata nell'angolo inferiore destro della schermata del PC. Se il collegamento non è attivo, l'icona a forma di cerchio viene visualizzata in grigio. Quando si attiva il collegamento, l'icona a forma di cerchio diventa verde.
 - Emulare il clic del pulsante destro del mouse per selezionare l'icona **ActiveSync** e scegliere **Connection Settings** (Impostazioni di connessione) dal menù contestuale..

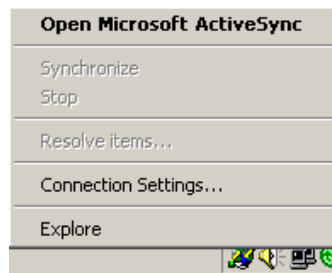

- Verificare di aver selezionato il tipo di connessione corretto.

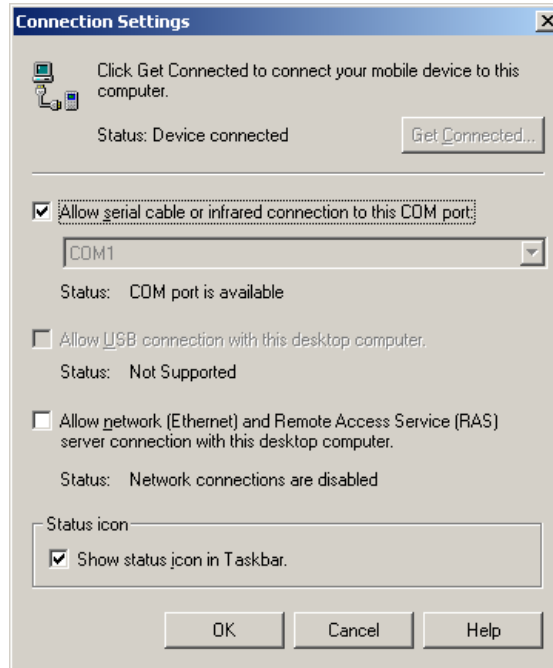

- È possibile che ActiveSync entri in conflitto con un modem o un mouse. Il puntatore del mouse può bloccarsi in modo intermittente oppure il software che controlla il modem può non rispondere. Tali sintomi si verificano in maniera intermittente. Controllare il programma di gestione delle periferiche del PC per individuare la presenza di eventuali conflitti.
4. Se il sistema operativo in uso è Windows NT 4.0, controllare che sia installato il Service Pack 3 o versione successiva. Se necessario, installare questo Service Pack oppure rivolgersi all'amministratore di sistema.

8.2.4 Conflitti fra i dispositivi

Per verificare la presenza di conflitti fra dispositivi, eseguire le operazioni descritte di seguito.


1. Fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Settings** (Impostazioni), quindi **Control Panel** (Pannello di controllo).

Conflitti fra i dispositivi


2. Fare doppio clic sull'icona **System** (Sistema).
3. Nella pagina *Device manager* (Gestione periferiche) della finestra di dialogo delle proprietà di sistema, cercare eventuali icone contrassegnate dal simbolo .



Nota: *Questo simbolo indica che il dispositivo contrassegnato è in conflitto con un altro. L'eventuale conflitto con un modem o una porta COM può impedire la connessione con ActiveSync. Per risolvere il conflitto, rivolgersi all'assistenza per il PC in uso.*

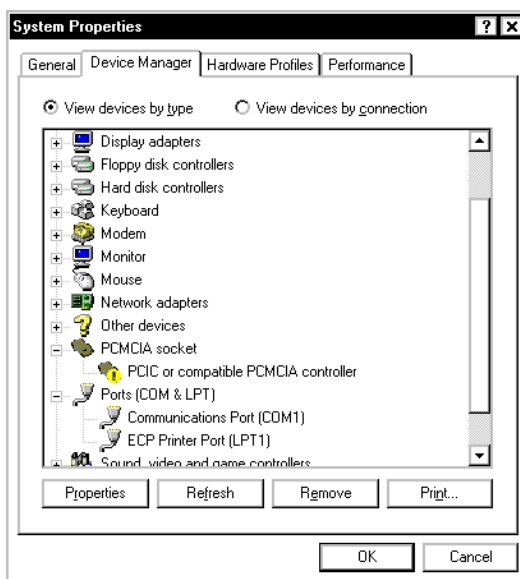

4. In Windows NT 4.0 non esiste il programma Gestione periferiche; è disponibile invece un elenco di IRQ, porte I/O e canali DMA. Per accedere a tale elenco, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Programs** (Programmi), quindi **Administrative Tools (Common)** (Strumenti amministrativi - Comuni), **Windows NT Diagnostics** (Diagnostica di Windows NT). Selezionare la pagina **Resources** (Risorse) nella finestra di dialogo *Windows NT Diagnostics* (Diagnostica di Windows NT). Se questa opzione non è disponibile, oppure in caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore di sistema.

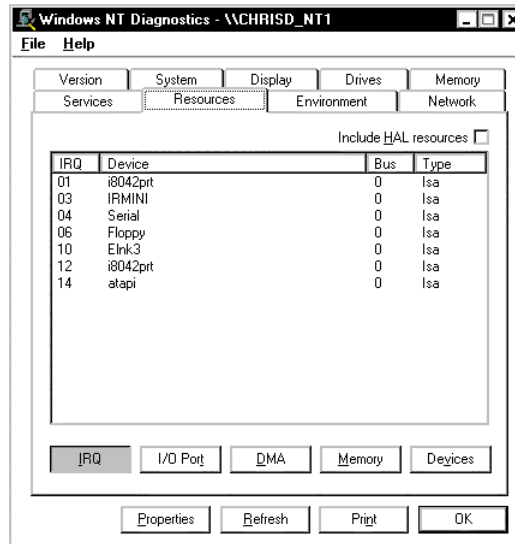

8.2.5 Fax/modem sulla porta COM 1/2/3/4


Se si dispone di un fax/modem che utilizza la porta COM 3 o 4, e ActiveSync è collegato alla porta COM 1 o 2 (o viceversa), si possono verificare inconvenienti quando si prova a stabilire la connessione con il NETBOOK PRO.

A causa della modalità di gestione delle porte COM da parte dei PC, le porte COM1 e COM3 sono 'collegate', come pure le porte COM2 e COM4. In particolare, le porte condividono la stessa IRQ (richiesta di interrupt).

In pratica, ciò significa che se si ha un modem collegato alla porta COM3, esso può entrare in conflitto con il NETBOOK PRO sulla porta COM1 (e lo stesso vale per le porte COM4 e COM2). La soluzione consiste nel cercare di utilizzare ActiveSync su un'altra porta o di assegnare una diversa IRQ.

Per controllare le proprietà delle porte COM, eseguire le operazioni precedentemente descritte per aprire la pagina *Device Manager* (Gestione periferiche) e fare doppio clic sulla porta COM.

Anche in questo caso, se si nutrono dubbi sulla sicurezza di questa procedura, rivolgersi all'assistenza per il PC in uso.

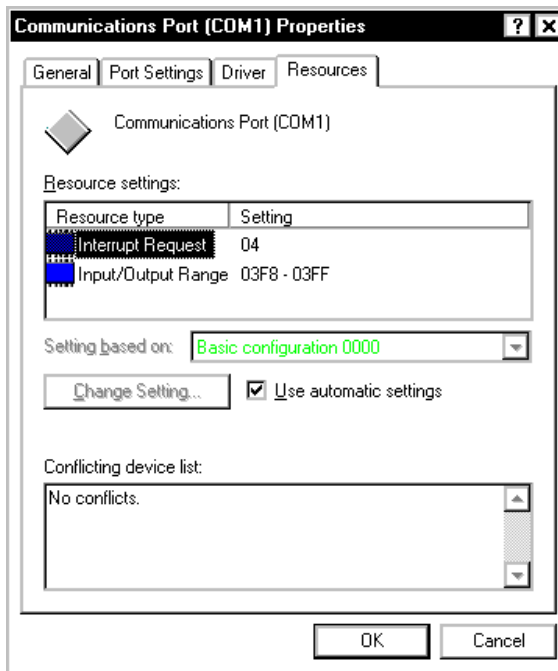

Se si dispone di un modem esterno che è stato scollegato per utilizzare il cavo seriale Psion Teklogix sulla stessa porta, non sarà possibile stabilire una connessione. I sistemi operativi Windows 95/98/NT 4.0 riservano tale porta al modem; sarà pertanto necessario utilizzare un'altra porta.

8.3 Problemi di sincronizzazione con ActiveSync

Questo paragrafo descrive i problemi che possono verificarsi durante la sincronizzazione effettuata utilizzando una relazione.

Si presuppone un certo grado di familiarità con le applicazioni descritte, i sistemi operativi Windows 95/98/NT 4.0 e il NETBOOK PRO. Sarà inoltre necessaria un'installazione completa del modulo PIM del PC.



Nota: Integrare le informazioni contenute in questo paragrafo con quelle presenti nel manuale di configurazione della sincronizzazione per ciascuna applicazione.

La maggior parte degli eventuali problemi sono dovuti a una configurazione non corretta della sincronizzazione. Non dimenticare di leggere prima i paragrafi corrispondenti del Capitolo 6: “Uso della connessione con il PC”, che illustrano il metodo corretto per la configurazione di una sincronizzazione.

8.3.1 Risoluzione dei problemi di base per la sincronizzazione

Gli errori di sincronizzazione sono spesso dovuti a impostazioni non corrette o a problemi correlati alla posta elettronica.

Impostazioni non corrette possono derivare dall'associazione di un programma non corretto a un particolare evento di sincronizzazione. Se nel PC è installato il programma Outlook, è molto probabile che ActiveSync parta dal presupposto che attività, messaggi di posta elettronica ecc. debbano essere associati ad Outlook. Verificare che i programmi in uso siano associati al tipo di sincronizzazione richiesta.


I problemi di posta elettronica derivano in genere da conflitti fra le rubriche e da impostazioni in conflitto all'interno di ActiveSync. Per verificare che i messaggi di posta elettronica vengano sincronizzati correttamente dal NETBOOK PRO al PC e viceversa, controllare che gli indirizzi di posta elettronica nella casella della posta in uscita del NETBOOK PRO siano validi. Per agevolare l'individuazione di problemi di questo tipo, ActiveSync fornisce alcuni messaggi di errore sotto forma di testo. Le impostazioni in conflitto all'interno di ActiveSync possono provocare la trasmissione dei messaggi di posta elettronica solo come intestazioni oppure senza allegati. Per risolvere questo problema, controllare le impostazioni relative al servizio ActiveSync nella casella della posta in arrivo del NETBOOK PRO.

8.3.2 Altri possibili tentativi da effettuare

1. Eliminare e ricreare la relazione in ActiveSync.

Quando ActiveSync si collega a un computer utilizzando per la prima volta la relazione, usa il nome “WindowsCE”. Ogni successiva relazione creata dopo la prima richiede l'immissione di un nome per il computer. Le relazioni registrano i dettagli relativi al NETBOOK PRO nel PC. Tali informazioni possono talvolta venire danneggiate.

- Aprire ActiveSync facendo doppio clic sull'icona **ActiveSync** nella barra di sistema del PC. Viene visualizzata la finestra di dialogo *ActiveSync*.

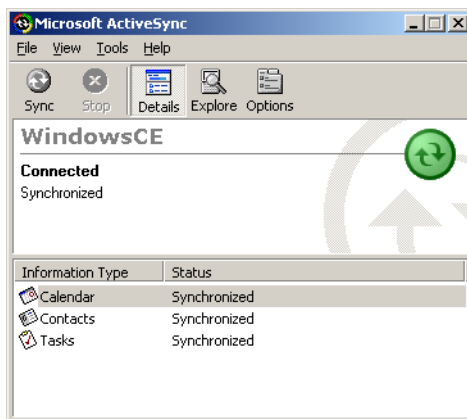

- Fare clic sul menù *File* e selezionare **Delete Partnership** (Elimina relazione) nel menù. In assenza di relazioni, la voce di menù *Delete Partnership* (Elimina relazione) non sarà disponibile.

Se si eliminano tutte le relazioni, quando si collega di nuovo il NETBOOK PRO, la relazione verrà creata come “WindowsCE”.

2. Eseguire un nuovo backup e creare di nuovo tutte le sincronizzazioni.

9.1 Specifiche hardware	143
9.1.1 Caratteristiche fisiche	143
9.1.2 Caratteristiche ambientali	143
9.1.3 Display standard	144
9.1.4 Requisiti di alimentazione	144
9.1.5 Processore e memoria standard	144
9.1.6 Varie	144
9.1.7 Accessori.	145
9.2 Sistema operativo standard	145



Nota: Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

9.1 Specifiche hardware

9.1.1 Caratteristiche fisiche

Chassis:	sub-notebook IP 30.
Dimensioni:	235 x 184 x 35 mm (9,25" x 7,24" x 1,38").
Peso:	1100 g / 2,95 lb (compreso il pacco batterie da 2200 mAh)

9.1.2 Caratteristiche ambientali

Urti:	l'apparecchio è in grado di sopportare cadute su superficie morbida da un'altezza di 0,7 m.
Polvere e acqua:	classificazione IP30.
Intervallo temperature:	<i>Temperatura di esercizio</i> Massima +50°C (+122°F) Minima -0°C (32°F) <i>Temperatura di stoccaggio</i> Massima +60°C (+140°F) Minima -10°C (14°F)
Umidità relativa:	<i>Di esercizio</i> dallo 0% al 93% max. a 40°C, senza condensa.
EMI/RFI:	USA: FCC Sezione 15 Classe B Europa: EN55022 Classe B, EN 55024
Sicurezza:	Conforme alla norma EN60950

9.1.3 Display standard

Formato SVGA di alta qualità.

Display a colori a 16 bit, 800x600 pixel, con retroilluminazione.

9.1.4 Requisiti di alimentazione

Alimentazione CC: Ricaricabile: pacco batterie agli ioni di litio da 12,6 V, 2200 mAh, in grado di garantire il funzionamento per 8-11 ore (vedere “Durata delle batterie del NETBOOK PRO” a pagina 131).

Batteria di riserva: 2 batterie alcaline del tipo AAA.

Alimentazione CA: Adattatore per la ricarica della batteria.

9.1.5 Processore e memoria standard

Intel PXA 255 X-Scale, 400 MHz.

ROM interna: memoria flash da 32 MB.

RAM interna: SDRAM da 128 MB.

9.1.6 Varie

Tastiera: 58 tasti a formato intero, layout compatto.

Archiviazione dei dati: schede MultiMedia, Secure Digital, Compact Flash e PCMCIA per l'archiviazione dei dati espandibile su supporto estraibile.

Dispositivo di puntamento: Stilo e schermo tattile.

I/O: IrDA 1.1 (115 Kb/s).
Una porta seriale RS-232 (115 Kb/s).
Una porta A del tipo mini-USB per le periferiche

Audio: connettore cuffia e altoparlante integrati.

9.1.7 Accessori

Per un elenco degli accessori NETBOOK PRO disponibili, rivolgersi al rivenditore Psion Teklogix oppure visitare il sito Web all'indirizzo: www.psionteklogix.com.

9.2 Sistema operativo standard

Sistema operativo:	Microsoft Windows® CE .NET.
Ambiente di sviluppo:	Compatibile con Microsoft SDK per Windows CE .NET. Completamente supportato dalla tecnologia Psion Teklogix SDK per i dispositivi mobili.
Browser Web:	Microsoft Internet Explorer.
Connettività con PC:	Microsoft Active Sync.

SERVIZI DI ASSISTENZA E SEDI INTERNAZIONALI

Psion Teklogix offre alla propria clientela una gamma completa di servizi di assistenza disponibili in diversi paesi. Tali servizi comprendono l'assistenza tecnica e le riparazioni dei prodotti.

A.1 Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica per i prodotti mobili di elaborazione dati viene fornita per posta elettronica tramite le reti Extranet clienti e partner di Psion Teklogix. Per raggiungere il sito Web, aprire l'indirizzo www.psionteklogix.com. Nella pagina iniziale, fare clic sul collegamento "Teknet" appropriato. Se è già stata effettuata la registrazione per TekNet, selezionare il pulsante **Log-in**. In caso contrario selezionare **Register**. Dopo aver eseguito la procedura di accesso, cercare il modulo per la richiesta di assistenza ("Support Request Form").

A.2 Servizio riparazioni

Sedi internazionali

Per il servizio riparazioni, rivolgersi alla sede Psion Teklogix più vicina (vedere pagina A-2).

Canada e Stati Uniti

In Canada e negli Stati Uniti, i clienti possono accedere al servizio di riparazioni chiamando il numero verde riportato di seguito oppure attraverso il nostro sito Web protetto (vedere quanto riportato in precedenza al paragrafo *Assistenza tecnica*).



Nota: *Quando si chiama il numero verde, tenere a portata di mano il codice cliente Psion Teklogix o il numero della pratica di richiesta di assistenza (il cosiddetto "trouble ticket").*

Tel.: 1 800 387-8898 (selezionare l'opzione "2")

Fax: 1 905 812-6304

A.3 SEDI INTERNAZIONALI

SEDE CENTRALE DELLA SOCIETÀ E CENTRO SERVIZI PER IL CANADA

Psion Teklogix Inc.

2100 Meadowvale Boulevard
Mississauga
Ontario
Canada L5N 7J9
Tel.: +1 905 813 9900
Fax: +1 905 812 6300
E-mail: salescdn@psion.com

SEDE CENTRALE IN NORD AMERICA E CENTRO SERVIZI PER GLI STATI UNITI

Psion Teklogix Corp.

1810 Airport Exchange Boulevard
Suite 500
Erlanger, Kentucky
USA 41018
Tel.: +1 859 371 6006
Fax: +1 859 3716422
E-mail: salesusa@psion.com

CONSOCIATE INTERNAZIONALI

Psion Teklogix GmbH

Jakob Kaiser Straße 3
D-47877 Willich Münchheide
Germania
Tel.: +49 2154 9282 0
Fax: +49 2154 9282 59
E-mail: info@teklogix.de

Psion Teklogix S.A.

La Duranne
135 Rue Rene Descartes
BP 421000
13591 Aix-En-Provence
Cedex 3; Francia
Tel: +33 (0) 4 42 908 809
Fax: +33 (0) 4 42 908 888
E-mail: tekeuro@psion.com

Psion Teklogix (UK) Ltd.

Bourne End Business Centre
Cores End Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5AR, Inghilterra
Tel.: +44 1628 648800
Fax: +44 1628 648810
WWW: www.teklogix.co.uk
E-mail: tekuk@psion.com

Psion Teklogix AB

Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göthenburg, Svezia
Tel.: +46 31 13 15 50
Fax: +46 31 13 57 80
E-mail: info@teklogix.se

Psion Teklogix Danmark

Vesterballevej 4-6
7000 Fredericia
Danimarca
Tel.: +45 76 24 0133
Fax: +45 75 94 4679
E-mail: tedk@psion.com

Psion Teklogix Italia S.r.l

Via Galilei 47
20092 Cinisello Balsamo
Milano, Italia
Tel.: +39 02 6604 5410
Fax: +39 02 6604 5412
E-mail: tkxitalia@psion.com

Psion Asia Pacific Pte. Ltd.

210 South Bridge Road
#03-01 Singapore 058759
Tel.: +65 673 58108
Fax: +65 673 35990
E-mail: teksing@teklogix.com

Psion Teklogix España, S.L.

Cityparc Ronda de Dalt
Ctra. Hospitalet 147-149
Edificio Atenas 2º 3ª
08940 Cornellà de Llobregat (Barcellona)
Spagna
Tel.: +34 9 3475 0220
Fax: +34 9 3475 0230
E-mail: teklogix@apdo.com

Psion Teklogix Africa

Postnet Suite 39, Private Bag x11
Halfwayhouse, 1685 Ground Floor East
Waterfall Edge Phase 2, Waterfall Park
Bekker Road MIDRAND 1685
Sud Africa
Tel.: +27 11 805 7440/1/2
Fax: +27 11.805 7444

Psion Teklogix de Mexico, S.A. de C.V.

Sierra Mojada 626, 2º Piso
Col. Lomas Barrilaco, C.P. 11010
Mexico, D.F., Messico
Tel.: +5255 5 202 6802/6950
Fax: +5255 5.202 4505
E-mail: salesusa@psion.com

Psion Teklogix Systems India Pvt. Ltd.

M-74, 1st Floor, "M" Block Market
Greater Kailash-II
New Delhi - 110048
India
Tel.: +91 11 2621 9257
Fax: +91 11 2621 9076
E-mail: tekind@psion.com

Psion Teklogix Benelux

Nieuwe weg 1,
2070 Zwijndrecht
Belgio
Tel: +32 (0)3 250 22 00
Fax: +32 (0)3 250 22 20
E-mail: info@psionteklogix.be

Psion Teklogix B.V.

Venrayseweg 57,
5928 NZ Venlo
Olanda
Tel.: +31 77 32400 44
Fax: +31 77 32400 53

**Psion Teklogix Wireless
Technologies (Shanghai) Ltd.**

Unit 1507-08, Mingshen Building,
No.3131 Kai Xuan Rd
Shanghai 200030, Repubblica Popolare
Cinese (PRC)
Tel.: +86 21 54071991
Fax: +86 21 54071992

A.4 WWW

www.pSIONteklogix.com

APPENDICE **B**

CONTRATTI DI LICENZA PER IL PROGRAMMA

B.1 Contratto di licenza per il programma	B-3
B.2 Contratto di licenza con l'utente finale di Microsoft® (EULA)	B-5

B.1 Contratto di licenza per il programma

L'utilizzo di questo prodotto presuppone la conferma, da parte dell'utente, di aver letto il presente contratto, di averne compreso i contenuti e di averne accettato le condizioni.

Questo prodotto comprende software sviluppato da Psion Teklogix e suoi licenziatari e informazioni proprietarie di Psion Teklogix e dei suoi licenziatari. Le restrizioni applicabili al software sono quelle descritte qui di seguito e saranno applicate integralmente secondo le leggi vigenti:

1. Restrizioni della licenza.
 - a. L'utente non può fare quanto segue, né consentire a terze parti di fare quanto segue: (i) usare o duplicare il Software per qualsiasi scopo diverso da quanto consentito dal presente contratto; (ii) alterare, decodificare, decompilare, disassemblare o in qualsivoglia modo risalire al codice sorgente o alle idee o agli algoritmi del Software tramite qualsiasi mezzo; (iii) modificare o creare qualsiasi lavoro derivato dal Software o da una qualsiasi sua copia o porzione; (iv) rimuovere o alterare qualsiasi identificazione del Software, nota di brevetto, copyright, segreto commerciale, marchio o altro diritto proprietario relativo al Software.
 - b. L'utente non può distribuire il Software come prodotto a sé stante.
 - c. L'utente non può usare marchi, logotipi, presentazione grafica del marchio, o titoli di Psion Teklogix o dei suoi licenziatari in alcun modo, eccetto secondo quanto previsto dal presente contratto o quanto autorizzato previo espressa autorizzazione scritta di Psion Teklogix.
2. Nessuna garanzia. IL SOFTWARE VIENE FORNITO “COSÌ COM'È” E NÉ PSION TEKLOGIX NÉ I SUOI LICENZIATARI OFFRONO GARANZIE DI ALCUN GENERE, SIANO QUESTE ESPRESSE, IMPLICITE O PREVISTE DALLA LEGGE, RIGUARDO AL SOFTWARE. PSION TEKLOGIX E I SUOI LICENZIATARI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A SPECIFICO SCOPO, NONCHÉ CHE IL SOFTWARE SIA PRIVO DI DIFETTI, CHE NON VIOLI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OGNI ALTRA GARANZIA CHE POSSA RISULTARE DA PROPOSTE, SPECIFICHE O CAMPIONI. PSION TEKLOGIX E I SUOI LICENZIATARI NON GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE RISPONDA ALLE ESIGENZE DELL'UTENTE NÉ CHE IL SUO UTILIZZO POSSA ESSERE ESENTE DA INTERRUZIONI O PRIVO DI ERRORI.

3. Limiti di responsabilità. IN NESSUN CASO PSION TEKLOGIX O I SUOI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI DI QUALUNQUE NATURA, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI, PERDITE DI GUADAGNO, DI INTROITI, DI OPPORTUNITÀ ECONOMICA, PERDITE DI DATI O PERDITE DEL LORO UTILIZZO, SIA CHE TALI RECLAMI SORGANO IN SITUAZIONI DI TORTO E DA CONTRATTO E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE PSION TEKLOGIX O I SUOI LICENZIATARI ABBIANO O MENO RICEVUTO NOTIFICA ANTICIPATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
4. Proprietà intellettuale. Ogni diritto al titolo e alla proprietà intellettuale del Software qui fornito, e di ogni copia del Software, è di proprietà di Psion Teklogix o dei suoi licenziatari. Questo contratto non trasferisce all'utente alcun diritto di proprietà del Software né di alcun marchio Psion Teklogix o di terze parti, né (salvo quanto previsto dal presente contratto) alcun diritto di utilizzare materiale coperto da copyright di Psion Teklogix o terze parti, o informazioni confidenziali qui presenti, a eccezione dei diritti di utilizzare il Software secondo quanto permesso dal presente contratto.
5. NOTA RELATIVA ALLA TECNOLOGIA JAVA. Il Software contiene supporto per i programmi in linguaggio JAVA. La tecnologia Java non è compatibile e non è progettata, prodotta o finalizzata all'utilizzo o alla vendita come apparecchiatura di controllo in linea in ambienti a rischio che richiedono prestazioni a prova di errore, quali zone operative di centrali nucleari, sistemi di comunicazione e di navigazione di aeromobili, controllo del traffico aereo, apparecchiature mediche o sistemi di armi, nell'ambito dei quali il mancato funzionamento della tecnologia Java potrebbe essere causa di morte, disturbi alla persona, gravi danni fisici e ambientali. Psion Teklogix e i suoi licenziatari declinano qualsiasi responsabilità espressa o implicita in merito a tali utilizzi.

B.2 Contratto di licenza con l'utente finale di Microsoft® (EULA)

L'utente ha acquistato un dispositivo (“DISPOSITIVO”) che comprende software di Microsoft Licensing Inc. o suoi fornitori (“MS”) e concesso in licenza da Psion Teklogix Inc. I prodotti software installati di origine MS, così come i relativi file digitali, materiali stampati e documentazione elettronica o “online” (“SOFTWARE”) sono protetti da leggi e accordi internazionali che ne tutelano la proprietà intellettuale. Il SOFTWARE viene dato in licenza, non viene venduto. Ogni diritto riservato.

L'UTENTE CHE NON ACCETTA DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA (“EULA”) NON PUÒ USARE IL DISPOSITIVO NÉ COPIARE IL SOFTWARE. IN TAL CASO, L'UTENTE DEVE CONTATTARE IMMEDIATAMENTE PSION TEKLOGIX INC. E RICHIEDERE ISTRUZIONI SU COME RESTITUIRE IL(I) DISPOSITIVO(I) NON UTILIZZATO(I) DIETRO RIMBORSO. QUALSIASI UTILIZZO DEL SOFTWARE, COMPRESO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'UTILIZZO SUL DISPOSITIVO, RAPPRESENTA L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DELLE CONDIZIONI ESPRESSE NEL PRESENTE EULA (O CONFERMA DI EVENTUALE PRECEDENTE ACCETTAZIONE).

CONCESSIONE DELLA LICENZA PER IL SOFTWARE. Il presente EULA concede all'utente la seguente licenza:

- L'utente può usare il SOFTWARE solo sul DISPOSITIVO.
- IL FUNZIONAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE NON È GARANTITO. PSION TEKLOGIX INC. HA DETERMINATO IN MODO INDIPENDENTE IN CHE MODO IL SOFTWARE DEBBA ESSERE USATO IN QUESTO DISPOSITIVO, E MS FA AFFIDAMENTO SUL FATTO CHE PSION TEKLOGIX INC. ABBIÀ CONDOTTO TEST ATTI A DETERMINARE CHE IL SOFTWARE SIA IDONEO PER TALE UTILIZZO.
- NESSUNA GARANZIA PER IL SOFTWARE. IL SOFTWARE viene fornito “così com'è” e con tutti i suoi eventuali difetti. L'utente è interamente responsabile della qualità, delle prestazioni, della precisione e dell'impegno (compreso mancanza di negligenza) riguardo ALL'utilizzo del Software. INOLTRE, NON VI È ALCUNA GARANZIA CONTRO EVENTUALI INTERFERENZE RISPETTO AL LIVELLO DI

SODDISFAZIONE DELL'UTENTE RIGUARDO AL SOFTWARE NÉ CONTRO EVENTUALI VIOLAZIONI. QUALORA L'UTENTE AVESSE RICEVUTO QUALSIASI TIPO DI GARANZIA RIGUARDO AL DISPOSITIVO O AL SOFTWARE, TALE GARANZIA NON ORIGINA DA MS NÉ VINCOLA MS IN MODO ALCUNO.

- Nota sul supporto Java. Il SOFTWARE potrebbe contenere supporto per programmi scritti in Java. La tecnologia Java non è compatibile e non è progettata, prodotta o finalizzata all'utilizzo o alla vendita come apparecchiatura di controllo in linea in ambienti a rischio che richiedono prestazioni a prova di errore, quali zone operative di centrali nucleari, sistemi di comunicazione e di navigazione di aeromobili, controllo del traffico aereo, macchinari da cui dipende la sopravvivenza o sistemi di armi, nell'ambito dei quali il mancato funzionamento della tecnologia Java potrebbe essere causa di morte, disturbi alla persona, gravi danni fisici e ambientali. Sun Microsystems, Inc. ha richiesto il rilascio di questa dichiarazione di non responsabilità da parte di MS.
- Nessuna responsabilità per alcuni danni. ECCETTO QUANTO VIETATO PER LEGGE, MS NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENZIALE O ACCIDENTALE DOVUTO O COLLEGATO ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE. TALE LIMITAZIONE È VALIDA ANCHE NEL CASO IN CUI EVENTUALI RIMEDI NON PRODUCANO I RISULTATI PREVISTI. IN NESSUN CASO MS POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER CIFRE SUPERIORI A DUECENTOCINQUANTA DOLLARI U.S.A.
- Limiti di decodifica, decompilazione e disassemblaggio. L'utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, eccetto e solo nella misura in cui tale attività sia espressamente consentita dalla legge in vigore indipendentemente dal presente limite.
- TRASFERIMENTO DEL SOFTWARE CONSENTITO MA CON RESTRIZIONI. L'utente può trasferire in modo permanente i diritti a lui concessi tramite il presente EULA solo in caso siano abbinati alla vendita o al trasferimento del Dispositivo, e solo se il ricevente accetta le condizioni del presente EULA. Nel caso in cui il SOFTWARE sia un aggiornamento, l'eventuale trasferimento deve comprendere anche tutte le precedenti versioni del SOFTWARE.

- **RESTRIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE.** L'utente accetta che il SOFTWARE è soggetto alla giurisdizione di esportazione degli Stati Uniti. L'utente accetta di attenersi a tutte le leggi e le norme nazionali e internazionali applicabili al SOFTWARE, incluse le Export Administration Regulations degli Stati Uniti, e alle limitazioni applicabili al paese di destinazione, all'utente finale e all'utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo delle esportazioni. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina <http://www.microsoft.com/exporting/>.

INDICE ALFABETICO

Le parole in **grassetto** indicano un parametro, un menu o un sottomenu.

A

- accensione
 - LED 22
- accensione e spegnimento 15, 34
- accesso remoto, configurazione 122
- accessori USB 34
- account di accesso remoto 113
- account di accesso remoto personale 113
- account di posta elettronica remoto 114
- ActiveSync
 - backup 94
 - backup dei dati 61
 - connessione a infrarossi 58
 - connessione Bluetooth 60
 - connessione guest 57
 - connessione seriale RS-232 57
 - connessione tramite porta Ethernet 59
 - copia di file 87, 91–93
 - informazioni su 6
 - installazione 132
 - problemi di connessione 132
 - profilo ASync 60, 107
 - relazione 57
 - risoluzione dei problemi 139
 - sincronizzazione dei file 87, 95–97
- alimentazione
 - icone 23
 - menù Power Properties (Proprietà Alimentazione) 23–29
 - requisiti 144
 - specifiche 144
 - stato di ricarica 23
 - stato di ricarica del sistema 23
- annullamento di un trasferimento 59, 60
- apertura
 - cartelle 67
 - file e programmi 67
- Authenticate** (Autentica), comandi Bluetooth 108
- AutoRestore Profile Settings (Ripristino automatico impostazioni profilo)** 74

B

- backup
 - con ActiveSync 94
 - ripristino dei file 62
 - su schede MMC (MultiMedia Card) 61
 - su un PC 61
 - backup/ripristino, Total Recall 73
 - backup dei dati per mezzo di ActiveSync 61
 - banda ISM, comunicazione radio
 - Bluetooth 104
 - barra delle applicazioni 35
 - batteria
 - calibrazione 24
 - Combinazioni** 26
 - durata 131
 - inserimento 19
 - Power Properties (Proprietà Alimentazione)** 22
 - riserva 21
 - riserva, manutenzione 7
 - riserva interna 21, 23
 - sicurezza xiv
 - sostituzione della batteria principale 20
 - stato 23, 24
 - tempi di ricarica 131
 - batteria di riserva interna 21
 - batteria principale, inserimento 19
 - Bluetooth
 - connessione ActiveSync 60
 - indirizzo per la comunicazione radio 106
 - Bluetooth Controls** (Comandi Bluetooth), finestra di dialogo 105
 - Bluetooth Device Properties (Proprietà dispositivo Bluetooth)** 105
 - BSP**, comandi Bluetooth 111
- ## C
- calibrazione
 - batteria 24

- schermo 18
- campi magnetici 9
- caratteri ASCII 45
- caratteri maiuscoli 46
- cariche elettrostatiche 9
- cartella flash disk 72
- cartelle 65
 - apertura 67
 - chiusura 68
 - copia 71
 - creazione 68
 - denominazione 69
 - esplorazione 67
 - flash disk 72
 - gestione 70
 - navigazione 39
 - schede di memoria 78
- casella della posta
 - account 114
- casella di posta
 - collegamento in remoto tramite modem 113
- CH** (Canale), comandi Bluetooth 108
- chiusura
 - cartelle 68
 - programmi/file 68
 - programmi e file 68
- città, impostazione della posizione 56
- classificazione della resistenza alle cadute 8
- classificazione IP 8
- Classificazione IP67 143
- collegamento del NETBOOK PRO
 - tramite porta a infrarossi (IrDA) 58
- COM**, comandi Bluetooth 111
- Combinazioni**, Power Properties (Proprietà alimentazione) 26
- Come
 - reimpostare il NETBOOK PRO 130
 - utilizzare Internet Explorer/Inbox 116
- comunic. radio Bluetooth
 - profili per i servizi dei dispositivi 107
- comunicazione radio
 - Bluetooth 105–112
 - 802.11b 101–104
- comunicazione radio Bluetooth
 - Address (Indirizzo) 106
 - banda ISM 104

- configurazione della comunicazione
 - radio 105–112
 - modifica del nome dispositivo 112
 - PIN per i dispositivi 108
- configurazione
 - accesso remoto 122
 - ActiveSync 56
 - modem 123
 - ora, data e città di residenza 56
 - posta elettronica 99, 120, 125
 - servizio Internet 99
- conflitti fra i dispositivi 135
- connessione del NETBOOK PRO
 - tramite porta Ethernet (802.11b) 60
- connessione del NETBOOK PRO
 - a un modem 121
 - tramite porta Ethernet (802.11b) 59
- connessione guest, ActiveSync 57
- connessione seriale RS-232
 - per ActiveSync 57
- connessione tramite porta Ethernet 59, 60
- consultazione di cartelle 70
- controllo della luminosità 46, 63
- convenzioni adottate nel testo 4
- copia
 - cartelle 71
 - file 71
 - file, utilizzando ActiveSync 91–93
 - informazioni da un programma all'altro 42
- creazione
 - cartelle 68
 - file 69
 - profili di backup, Total Recall 73
 - relazioni 95

D

- data, impostazione 56
- dati
 - backup 61
 - prevenzione di perdite 72
 - protezione 63
 - trasferimento 56
- definizione dello sfioramento combinato al tasto Alt 18
- definizione dello sfioramento singolo 18
- denominazione
 - cartelle 69
 - file 69

Device Name (Nome dispositivo),
modifica 112

Devices (Dispositivi), comandi Bluetooth
105

di esercizio

temperatura 8

dimensioni, NETBOOK PRO 143

dischi, visualizzazione dei file 67

disinstallazione delle partizioni 83

display, specifiche 144

DNS, definizione 115

doppio sfioramento

definizione 18

effetto sullo stilo 17

DSL (Digital Subscriber Line) 120

E

Encrypt (Crittografa), comandi Bluetooth
108

energia

risparmio 18

Esplora risorse 6

EULA 5

F

fare clic (termini riferiti al mouse) *Vedere
stilo*

Fast IrDA 58

fax/modem 137

figura

Inserimento della batteria 22

Inserimento della batteria principale 19

inserimento della scheda MMC

menù Power Properties (Proprietà
Alimentazione) 23–29

NETBOOK PRO 13

vista anteriore del NETBOOK PRO 13

vista laterale destra del NETBOOK
PRO 14

vista laterale sinistra del NETBOOK
PRO 15

vista posteriore del NETBOOK PRO
14

file 40, 65

apertura 67, 68

chiusura 68

copia 71

creazione 69

denominazione 69

esplorazione 67

modifica degli attributi 70

navigazione 39

uso della memoria 80

visualizzazione nel disco 67

finestre di dialogo

pulsanti 42

utilizzo 40

formattazione

partizioni 84

scheda di memoria intera 81

Fornitore di servizi Internet, Internet

Service Provider (ISP)

collegamento 120

funzioni del tastierino numerico 45

G

gestione delle cartelle 70

glossario 115

I

icone, stato dell'alimentazione nella barra
delle applicazioni 23

icone relative allo stato di alimentazione del
sistema 23

IMAP4, definizione 115

immissione

dati 40

informazioni utente 55

immissione della password all'accensione
16

impostazioni internazionali, lingue 47

Inbox 6

indirizzo IP, definizione 115

Informazioni sulle emissioni, Canada xiv

Infrarossi

connessione ActiveSync 58

Fast IrDA 58

sicurezza dei dispositivi vii

inserimento

schede CF 32

schede MMC/SD 31

schede PCMCIA 33

inserimento della batteria principale 19

installazione di partizioni 85

Internet 113

account 114

configurazione 99

Internet Explorer 6

IPv6 119
IPv6 (Protocollo Internet Versione 6) 119
IrDA *Vedere Infrarossi*
ISP (Internet Service Provider, fornitore di servizi Internet) 120
definizione 115
informazioni 118

L

LED, accensione 22

M

manutenzione e protezione 7
MD5 Challenge, IEEE 802.1X 103
memoria 144
aggiuntiva 80
dimensione dei file 80
scheda, programmi aggiuntivi 80
sistema 79
uso, controllo 79
visualizzazione 79
memoria di sistema 79
menù
Start 35
utilizzo 40
Menù Start 35
Microsoft File Viewer 6
Microsoft Windows® CE .NET 145
Mobile Device (Dispositivo portatile) 91
modem
adattatore per cavo 121
configurazione 123
connessione esterna 121
interno
collegamento 121
specifiche 121
risoluzione dei problemi 137
velocità in baud 124
Movian VPN 6

N

NETBOOK PRO
collegamento a un modem 121
descrizione generale 6
manutenzione e protezione 7
vista anteriore 13
nome host, definizione 115

O

On-Schedule Outlook Sync 98

operativo
sistema 145
ora 56

P

pagina Add Files (Aggiungi file), Total Recall 76
pagina Profile Information (Informazioni profili) 74
pagina View Selections (Visualizza selezioni), Total Recall 77
pannello di controllo 62
partizioni
creazione 82
disinstallazione 83
eliminazione 84
formattazione 84
gestione 83
installazione 85
password all'accensione 16
PEAP, IEEE 802.1X 103
peso, NETBOOK PRO 143
PIN, comandi Bluetooth 107
PIN, dispositivi Bluetooth 108
Pocket On-Schedule 6, 98
POP3, definizione 115
Port Prefix (Prefisso porta), Comandi Bluetooth 111
posizione dello stilo 18
posta elettronica 113
account 114
account basato sul Web 114
account remoto 114
configurazione 99, 120, 125
elenco di controllo 117
informazioni opzionali 118
tipi di account 113
Power Properties (Proprietà Alimentazione) 22
Power Schemes (Combinazione risparmio energia) 27
PPP over Ethernet (PPPoE) 120
Printer (Stampante, servizio seriale), Bluetooth 107
Profile Location (Posizione profilo) 75
profili, Total Recall 73
profilo ASync *Vedere ActiveSync*
programmi 40, 65
aggiuntivi 80

apertura 67, 68
 avvio 39
 chiusura 68
 spostamento su 68
Property (Proprietà), comandi Bluetooth 105
 proprietà della retroilluminazione 63
 protezione dei dati 63
 pulizia della tastiera 45
R
 RAM 144
 RAS (Remote Access Server, server di accesso remoto) 120
 reimpostazione a caldo 37, 38
 reimpostazione a freddo 38
 reimpostazione del NETBOOK PRO
 a caldo 37
 a freddo 38
 relazione
 creazione con ActiveSync 95
 relazioni 57
 rete telefonica
 Canada *xiii*
 USA *xi*
 ricalibrazione, schermo 18
 rimozione
 schede CF 32
 schede MMC/SD 31
 schede PCMCIA 33
 ripristino dei file dal backup 62
 ripristino di file, Total Recall 73
 riserva
 batteria, manutenzione 7
 batterie 21
 risoluzione dei problemi
 accensione/spengimento del NETBOOK PRO 130
 ActiveSync 132, 139
 codice di accesso (password) 129
 del NETBOOK PRO 133
 del PC 134
 fax/modem 137
 ora internazionale 129
 principi base per il NETBOOK PRO 133
 problemi di sincronizzazione 139
 suggerimenti generali 129
 ROM 144

S
 scheda Advanced (Avanzate), menù Power Properties (Proprietà Alimentazione) 30
 scheda Advanced (Avanzate) del menù Power Properties (Proprietà Alimentazione) 30
 scheda di memoria
 cartelle 78
 creazione di partizioni 82
 formattazione completa 81
 formattazione delle partizioni 84
 tipi di 30
 scheda PC radio
 configurazione 802.11b 101–104
 schede
 inserimento delle MMC/SD 31
 inserimento delle schede CF 32
 inserimento delle schede PCMCIA 33
 rimozione delle schede CF 32
 rimozione delle schede MMC SD 31
 rimozione delle schede PCMCIA 33
 tipo di 30
 Schede CF, inserimento e rimozione 32
 schede MMC/SD
 backup 61
 inserimento e rimozione 31
 schede multimediali *Vedere MMC*
 schede PCMCIA
 inserimento e rimozione 33
 schermo
 descrizione generale 35
 manutenzione 7
 ricalibrazione 18
 SDRAM 144
 Server di accesso remoto, Remote Access Server (RAS) 120
Servers, comandi Bluetooth 105, 110
Servizi (Servizi), comandi Bluetooth 107
 Servizio DUN (conness. remota), Bluetooth 107
 servizio LANPPP (LANAccessUsingPPP, Accesso alla LAN tramite PPP), Bluetooth 107
Set PIN (Imposta PIN), comandi Bluetooth 108
 sfiorare (termini riferiti al mouse) *Vedere stilo*

sicurezza
 batteria *xiv*
 Infrarossi *vii*
 istruzioni *xiii*
 riepilogo *vii*
sicurezza delle batterie agli ioni di litio *xiv*
sincronizzazione dei file, ActiveSync
 95–97
SMTP, definizione 115
specifiche 141–145
 ambientali 143
 caratteristiche fisiche 143
 Classificazione IP30 143
 display 144
 intervallo temperature 143
 processore 144
 requisiti di alimentazione 144
 sistema operativo 145
specifiche ambientali 143
specifiche del processore 144
specifiche hardware 143
specifiche intervallo temperature 143
spegnimento/accensione 15
spostamento
 del riquadro di evidenziazione fra i vari
 file o cartelle 67
 su un programma 68
stampa, uso del PC 90
standard
 display 144
 processore e memoria 144
stato alimentazione
 **Switch to Dim (Passa a Illuminazione
 ridotta)** 28
 **Switch to Stand-By (Passa a
 Standby)** 28
 **Switch to Suspend (Passa a
 Sospendi)** 29
stilo
 doppio sfioramento 17
 posizione 18
 sfioramento singolo 17
 utilizzo 17
Storage Manager (Gestione archivi) 80
Switch to
 Dim (Passa a Illuminazione ridotta) 28
 Stand-By (Passa a Standby) 28
 Suspend (Passa a Sospendi) 29

T
tabella Connection list (Elenco connes-
sioni), comandi Bluetooth 112
tasti “accentati” 47
tastiera 45–52
 caratteri ASCII 45
 caratteri maiuscoli 46
 controllo della luminosità 46
 francese 50
 funzione di ripetizione 45
 impostazioni internazionali 47
 inglese 49
 italiano 48
 lingue 47
 pulizia 45
 spagnola 52
 tasti funzione 46
 tasti per accenti 47
 tasto Fn 46
 tedesca 51
tasti funzione 46
tasti per accenti 47
tasti programmabili 46
tasto Fn 46
TCP/IP, definizione 116
temperatura di stoccaggio 8
TLS, IEEE 802.1X 103
Total Recall 73–78
trasferimento di informazioni 57

U
umidità 9
USB, accessori 34
**Using multiple main battery packs (Uso
di più pacchi batterie principali)** 24

V
velocità in baud, modem 124
Verifica
 dei programmi in esecuzione 68
visualizzazione
 pannello di controllo 62
 quantità di memoria 79

W
Windows Media Player 6
Windows Messenger per CE 6
Wordpad 6

802.11b

autenticazione IEEE 802.1X 103

configurazione della comunicazione

radio 101–104

